

Guida per l'utente di 3600-4600 Series

2008 www.lexmark.com

Sommario

Informazioni sulle norme di sicurezza	9
Introduzione	10
Ricerca di informazioni sulla stampante	
Installazione della stampante	13
Ignorare gli avvisi di protezione durante l'installazione del software	
Impostazione della stampante come sola copiatrice	
Informazioni sulle parti della stampante	
Uso dei menu e dei pulsanti sul pannello di controllo della stampante	
Utilizzo del pannello di controllo della stampante	
Uso dei menu della stampante	23
Utilizzo del menu Copia	
Utilizzo del menu Acquisizione	
Utilizzo del menu Foto	
Uso del menu PictBridge Uso del menu Imposta	
Salvataggio delle impostazioni	
Utilizzo del software della stampante	
Installazione del software della stampante	
Installazione del driver XPS opzionale (solo utenti di Windows Vista)	32
Utilizzo del software della stampante Windows	
Utilizzo del software della stampante per Macintosh	
Scelta tra una porta USB posteriore e una porta del laptop di connessione rapida (solo modelli selezionati)	25
	33
Installazione della stampante in rete wireless (solo modelli selezionati)	37
Compatibilità della rete wireless	
Informazioni necessarie per configurare la stampante per una rete wireless	
Installazione della stampante in rete wireless	
Istruzioni di installazione wireless (solo Francia)	
Configurazione di un indirizzo IP manualmente	
Interpretazione dei colori della spia dell'indicatore Wi-Fi	
Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione	
Uso del menu Impostazione della rete	41
Installazione della stampante su altri computer	42

	Installazione wireless avanzata	43
	Creazione di una rete wireless ad hoc	43
	Aggiunta di una stampante a una rete wireless ad hoc esistente	46
	Domande frequenti	47
	Che cosa è una rete?	47
	Come sono configurate le reti locali?	47
	Perché è necessario un cavo di installazione?	49
	Collegamento del cavo di installazione	50
	Differenza tra reti con infrastruttura e reti ad hoc	
	Ricerca della potenza del segnale	51
	Come è possibile migliorare la potenza del segnale wireless?	52
	Informazioni su un SSID	
	Come si trova il tipo di protezione utilizzato dalla rete?	
	È possibile utilizzare la stampante con una connessione USB e una wireless contemporaneamente?	
	Definizione di un indirizzo MAC	
	Come si trova l'indirizzo MAC?	
	Informazioni sull'indirizzo IP	
	Informazioni su TCP/IP	
	Come si individuano gli indirizzi IP?	
	Come vengono assegnati gli indirizzi IP?	
	Che cosa è un indice chiave?	57
C	aricamento della carta	.58
C	aricamento della cartaCaricamento della carta	
C	Caricamento della carta	58
C	Caricamento della carta Caricamento di vari tipi di carta	58 58
C	Caricamento della carta	58 58 62
	Caricamento della carta Caricamento di vari tipi di carta Caricamento degli originali sul vetro dello scanner Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta	58 62 63
	Caricamento della carta Caricamento di vari tipi di carta Caricamento degli originali sul vetro dello scanner	58 58 62
	Caricamento della carta Caricamento di vari tipi di carta Caricamento degli originali sul vetro dello scanner Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta	58 62 63
	Caricamento della carta	58 62 63 64
	Caricamento della carta Caricamento di vari tipi di carta Caricamento degli originali sul vetro dello scanner Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta tampa Stampa di documenti di base	58 62 63 64 64
	Caricamento della carta Caricamento di vari tipi di carta Caricamento degli originali sul vetro dello scanner Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta tampa. Stampa di documenti di base Stampa di un documento	58 62 63 64 64
	Caricamento della carta	58 62 63 64 64 64 64
	Caricamento della carta	58626364646465
	Caricamento della carta Caricamento di vari tipi di carta Caricamento degli originali sul vetro dello scanner Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta tampa Stampa di documenti di base Stampa di un documento Stampa di pagine Web Stampa di più copie di un documento Fascicolazione di copie stampate Stampa dell'ultima pagina per prima (in ordine inverso) Stampa di più pagine su un foglio (Multi-up)	5862636464646465
	Caricamento della carta	5862636464646465
	Caricamento della carta Caricamento di vari tipi di carta Caricamento degli originali sul vetro dello scanner Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta tampa Stampa di documenti di base Stampa di un documento Stampa di pagine Web Stampa di più copie di un documento Fascicolazione di copie stampate Stampa dell'ultima pagina per prima (in ordine inverso) Stampa di più pagine su un foglio (Multi-up)	5862636464646565
	Caricamento della carta	586263646464656566
	Caricamento della carta	586263646465656666
	Caricamento della carta	58626364646465656666

Salvataggio ed eliminazione delle impostazioni di stampa	71
Gestione dei processi di stampa	72
Interruzione dei processi di stampa	72
Ripresa dei processi di stampa	73
Annullamento dei processi di stampa	74
Operazioni su fotografie	76
Inserimento di una scheda di memoria	76
Inserimento di un'unità flash	77
Recupero e gestione delle foto	78
Trasferimento di foto da una scheda di memoria al computer	78
Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un'unità flashflash	
Stampa di foto	
Stampa di foto utilizzando il pannello di controllo della stampante	
Stampa di foto dal computer utilizzando il software della stampante	
Stampa di foto da un dispositivo di memoria utilizzando il software della stampante	
Applicazione degli effetti di colore utilizzando il pannello di controllo della stampante Stampa di foto da una fotocamera digitale compatibile PictBridge	
Stampa di foto memorizzate su una periferica di memoria tramite il foglio di prova	
Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF	
Copia	87
Esecuzione di copie	
Copia di foto	
Ingrandimento o riduzione di immagini	
Regolazione della qualità della copia	
Copia più chiara o più scura	
Fascicolazione delle copie tramite il pannello di controllo della stampante	
Ripetizione di un'immagine su una pagina	
Copia di più pagine su un foglio (Multi-up)	
Annullamento di un processo di copia	90
Acquisizione	91
Acquisizione di documenti originali	
Acquisizione di documenti originali a colori o in bianco e nero	
Acquisizione di foto per la modifica	
Acquisizione su un computer in rete	
Acquisizione sa an compater in retemmental management and a second secon	93
Annullamento dei processi di acquisizione	

Fax	95
Invio di un fax tramite il computer	
Ricezione di un fax	
Manutenzione della stampante	98
Manutenzione delle cartucce di stampa	
Installazione delle cartucce di stampa	
Rimozione di una cartuccia di stampa usata	
Ricarica delle cartucce di stampa	100
Uso di cartucce di stampa Lexmark originali	100
Allineamento delle cartucce di stampa	101
Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa	102
Controllo dei livelli di inchiostro	102
Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa	103
Conservazione delle cartucce di stampa	104
Pulizia del vetro dello scanner	104
Pulizia della parte esterna della stampante	104
Ordinazione di materiali di consumo	105
Ordinazione delle cartucce di stampa	105
Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo	106
Ripristino delle impostazioni predefinite	106
Risoluzione dei problemi	108
Utilizzo del software di risoluzione dei problemi della stampante (solo Windows)	
Risoluzione dei problemi di installazione	108
Sul display è visualizzata una lingua non corretta	
Il pulsante di alimentazione non è acceso	
Il software non si installa	109
La pagina non viene stampata	110
Risoluzione dei problemi di alimentazione	113
Rimozione e reinstallazione del software	113
Attivazione della porta USB in Windows	114
Risoluzione dei problemi wireless	115
Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi wireless	115
Stampa di una pagina di configurazione di rete	116
La configurazione wireless non continua dopo che il cavo USB è collegato	116
Impossibile stampare in una rete wireless	
Impossibile stampare ed è presente un firewall sul computer	
La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta	
La spia dell'indicatore Wi-Fi è verde ma la stampante non stampa (solo Windows)	
La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione (solo Windows)	123

Indice	143
Glossario delle operazioni di rete	141
Consumo elettrico	135
Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea per i prodotti radio	
Avviso edizione	131
Informazioni sul prodotto	
Avvisi	131
Ripristino delle impostazioni predefinite del server di stampa interno wireless	130
La comunicazione con la stampante viene persa durante la connessione a VPN (Virtual Private Network)	130
Messaggio "Comunicazione non disponibile" visualizzato durante la stampa in modalità wireless	
Server di stampa wireless non installato	129
La spia dell'indicatore Wi-Fi è ancora arancione	128
La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione (solo Macintosh)	126

Informazioni sulle norme di sicurezza

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore e il cavo forniti in dotazione o un alimentatore e un cavo di ricambio autorizzati dal produttore.

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica posta in prossimità dell'apparecchio e facile da raggiungere.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI LESIONI:** non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se il cavo di alimentazione non viene utilizzato correttamente, potrebbero verificarsi incendi o corto circuiti. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare eventuali segni di usi non corretti. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere conforme con i rigidi standard di sicurezza globali con l'uso di specifici componenti Lexmark. Le funzioni di sicurezza di alcune parti possono non sempre risultare ovvie. Lexmark non è responsabile per l'uso di altre parti sostitutive.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: non eseguire l'installazione del prodotto o collegamenti di cavi elettrici, come quelli dell'alimentatore o dell'apparecchio telefonico, durante un temporale.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Introduzione

Ricerca di informazioni sulla stampante

Pubblicazioni

Vedere	Per
Documentazione di Installazione rapida	Istruzioni di installazioni iniziali.
Guida per il collegamento in rete/Guida fax stampata	Istruzioni di installazioni aggiuntive.
	Nota: il modello della stampante potrebbe non essere fornito con queste pubblicazioni.
Guida per l'utente elettronica	Istruzioni complete per l'uso della stampante. La versione elettronica viene installata automaticamente con il software della stampante.
Guida in line di Windows	Istruzioni aggiuntive per l'uso del software della stampante in un sistema operativo Windows. La guida in linea viene installata automaticamente con i programmi. 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
	• In Windows Vista, fare clic su 🗐.
	In Windows XP e precedenti, fare clic su Start .
	2 Fare clic su Tutti i programmi o Programmi , quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
	3 Dal programma, fare clic su ? per visualizzare la pagina principale della guida in linea.
	Fare clic su ② per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.
Aiuto di Mac Nota: la stampante potrebbe non supportare Macintosh e non disporre di questa guida in linea.	Istruzioni aggiuntive per l'uso del software della stampante in un sistema operativo Macintosh. La guida in linea viene installata automaticamente con le applicazioni.
inacintosir e non dispone di questa guida in inica.	Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
	2 Fare doppio clic sull'applicazione.
	3 Dall'applicazione, fare clic su Aiuto sulla barra dei menu per visualizzare la pagina principale della guida in linea.
	Nota: se sono aperte più applicazioni, accertarsi che l'applicazione desiderata sia l'applicazione attiva. La barra dei menu corretta non viene visualizzata se l'applicazione non è attiva. Fare clic sulla schermata principale per renderla l'applicazione attiva.
	Fare clic su ② per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.

Assistenza clienti

Descrizione	Posizione (America del nord)	Posizione (resto del mondo)
Assistenza telefonica	Chiamare il numero • Stati Uniti: 1-800-332-4120 — Lunedì - venerdì (dalle 8:00 alle 23:00 ora costa orientale), sabato (dalle 12:00 alle 18:00 ora costa orientale)	I numeri di telefono e gli orari di supporto variano da paese a paese. Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti.
	 Canada: 1-800-539-6275 Supporto in inglese: Lunedì - venerdì (dalle 8:00 alle 23:00 ora costa orientale), sabato (dalle 12:00 alle 18:00 ora costa orientale) 	Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata inviata con la stampante.
	 Supporto in francese: Lunedì - venerdì (dalle 09:00:00 alle 19:00 ora costa orientale) Messico: 01-800-253-9627 	
 Messico: 01-800-253-9627 Lunedì - venerdì (dalle 8:00 alle 20:00 ora costa orientale) 		
	Nota: i numeri e gli orari del supporto possono variare senza preavviso. Per informazioni sui numeri di telefono più recenti disponibili, vedere la dichiarazione di garanzia stampata inviata con la stampante.	
Supporto tramite e-mail Per il supporto tramite e-mail, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.		Il supporto tramite e-mail varia da paese a paese e in alcuni casi potrebbe non essere disponibile.
 Fare clic su SUPPORTO. Fare clic su Supporto tecnico. Selezionare il tipo di stampante. Selezionare il modello di stampante. 		Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti.
	 5 Nella sezione relativa agli strumenti di supporto, fare clic su Supporto tramite e-mail. 6 Compilare il modulo e fare clic su Invia richiesta. 	Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata inviata con la stampante.

Garanzia limitata

Descrizione	Posizione (Stati Uniti)	Posizione (resto del mondo)
Informazioni sulla garanzia limitata Lexmark International, Inc. fornisce una garanzia limitata relativa ai difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.	Per consultare i termini e le condizioni di questa garanzia limitata, vedere la Dichiarazione di garanzia limitata inclusa con la stampante contattare Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com. 1 Fare clic su SUPPORTO. 2 Fare clic su Informazioni sulla garanzia. 3 Fare clic su Dichiarazione di garanzia limitata per le stampanti a getto d'inchiostro e unità multifunzione. 4 Scorrere la pagina Web per leggere la	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese. Vedere la garanzia stampata inviata con la stampante.

Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:

- Numero tipo macchina
- Numero di serie
- Data di acquisto
- Punto vendita

Installazione della stampante

Ignorare gli avvisi di protezione durante l'installazione del software

Le applicazioni di terzi, inclusi i programmi antivirus, di protezione e firewall potrebbero avvisare l'utente riguardo l'installazione del software della stampante. Per un corretto funzionamento della stampante, consentire l'installazione del relativo software sul computer.


Impostazione della stampante come sola copiatrice

Utilizzare le seguenti istruzioni se non si desidera collegare la stampante a un computer.

Nota: se si desidera collegare la stampante a un computer, utilizzare la documentazione di installazione e il CD del software fornito con la stampante.


1 Estrarre la stampante dalla confezione.

Nota: i contenuti, come il numero delle cartucce di stampa, possono variare in base al modello.

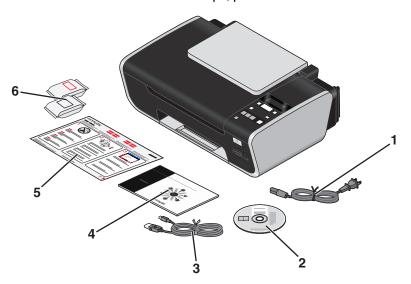


1	Cavo di alimentazione
2	CD del software della stampante
3	Cavo USB o di installazione
	Nota: il modello della stampante potrebbe non comprendere il cavo USB. Acquistare un cavo USB separatamente.
4	Guida per il collegamento in rete
	Nota: il modello della stampante potrebbe non essere fornito con questa pubblicazione.
5	Documentazione di Installazione rapida
6	Cartucce di stampa


2 Rimuovere tutto il nastro e il materiale di imballaggio da tutte le aree della stampante.

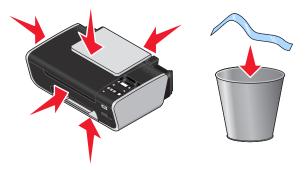

3 Sollevare il supporto carta ed estendere il vassoio di uscita della carta.

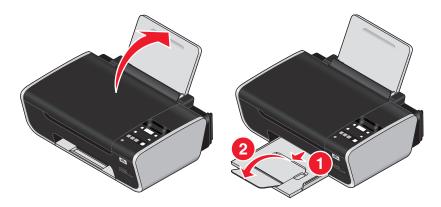


4 Estendere le guide della carta.

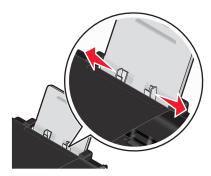


5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica facilmente accessibile e accanto alla stampante.




6 Premere b per accendere la stampante.

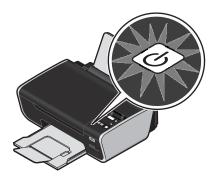


7 Se richiesto, impostare la lingua.

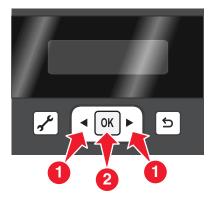


8 Se richiesto, impostare il paese.

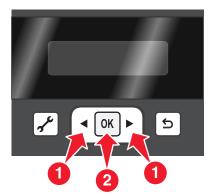


Aprire la stampante, quindi premere verso il basso le leve del supporto della cartuccia di stampa.

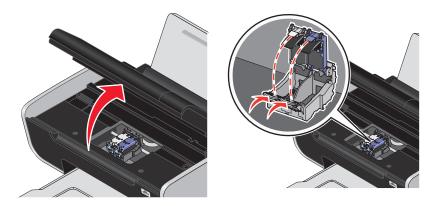


Aprire la confezione della cartuccia a colori, quindi estrarla.

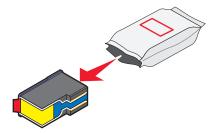


Se è compreso un involucro di protezione, rimuovere la cartuccia a colori.

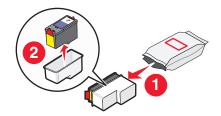

12 Rimuovere il nastro dalla cartuccia a colori e inserirla nel supporto di sinistra, quindi chiudere il coperchio della cartuccia a colori.

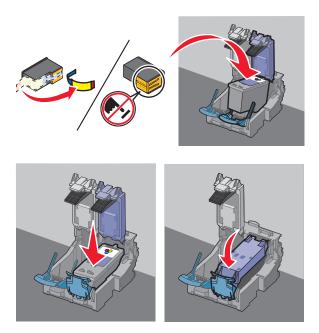


13 Se nella confezione è inclusa una cartuccia di stampa nera, aprire la confezione, quindi rimuovere la cartuccia.

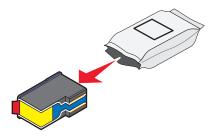


Nota: potrebbe essere necessario acquistare una cartuccia di stampa nera separatamente.

Rimuovere il nastro dalla cartuccia nera e inserirla nel supporto di sinistra, quindi chiudere il coperchio del supporto della cartuccia.

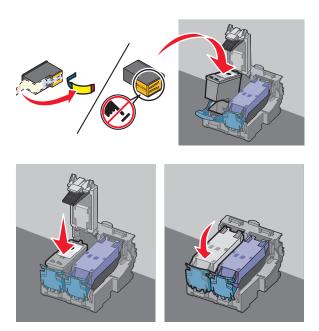

Chiudere la stampante, quindi caricare la carta normale.

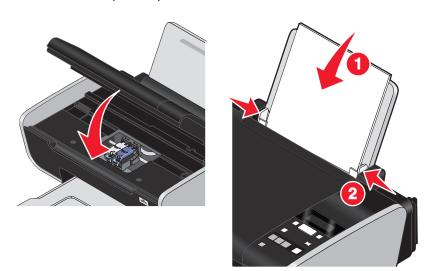


16 Dal pannello di controllo della stampante, premere OK.



Viene stampata una pagina di allineamento.


17 Eliminare o riciclare la pagina di allineamento.

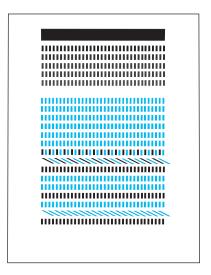

Note:


- La pagina di allineamento potrebbe essere diversa da quella illustrata.
- Eventuali strisce sulla pagina di allineamento sono normali e non indicano un problema.

Informazioni sulle parti della stampante

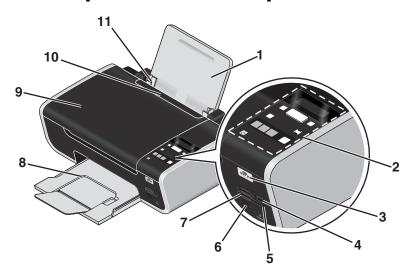

	Utilizzare	Per
1	Supporto carta	Caricare la carta.
2	Pannello di controllo della stampante	Eseguire operazioni sulla stampante.
3	Indicatore Wi-Fi	Verificare lo stato wireless: • Disattivato indica che la stampante non è accesa
	Nota: il modello della stampante in uso potrebbe non disporre di capacità wireless e di questo	o che non è installata alcuna opzione wireless.
	indicatore.	• Arancione
		- indica che la stampante è pronta per essere configurata per la stampa wireless
		- indica che la stampante è connessa per la stampa USB
		Spia arancione lampeggiante indica che la stampante è configurata ma non è in grado di comunicare con la rete wireless.
		Verde indica che la stampante è collegata a una rete wireless
4	Porta PictBridge	Collegare una fotocamera digitale PictBridge o un'unità flash alla stampante.
5	Spia del lettore di schede	Verificare lo stato del lettore di schede. La spia lampeggia per indicare che si sta utilizzando una scheda di memoria
6	porta laptop di connessione rapida	Collegare la stampante a un computer laptop tramite un cavo USB.
	Note:	
	Il modello della stampante in uso potrebbe non disporre di questa porta.	Avvertenza — Danno potenziale: non toccare la porta USB eccetto durante il collegamento o la rimozione del cavo USB o di installazione.
	 Non utilizzare questa porta contemporanea- mente con la porta USB posteriore. 	

	Utilizzare	Per
7	Alloggiamenti delle schede di memoria	Inserire una scheda di memoria.
8	Vassoio di uscita carta	Contenere la carta quando esce.
9	Coperchio superiore	Accedere al vetro dello scanner.
10	Protezione dell'alimentazione carta	Impedire a degli elementi di cadere nell'alloggia- mento della carta.
11	Guide carta	Evitare che la carta si pieghi durante l'alimentazione.

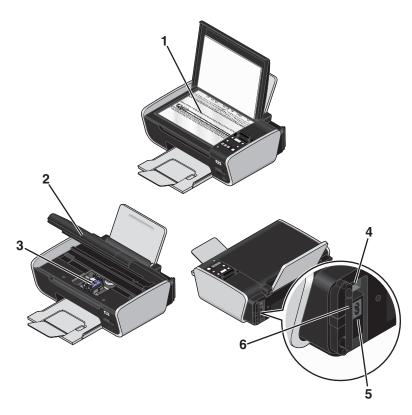

	Utilizzare	Per
1	Vetro dello scanner	Acquisire e copiare foto e documenti.
2	Unità scanner	Accedere alle cartucce di stampa.Rimuovere gli inceppamenti della carta.
3	Supporto delle cartucce di stampa	Installare, sostituire o rimuovere una cartuccia di stampa.
4	Porta USB posteriore Nota: non utilizzare questa porta contemporaneamente con la porta laptop di connessione rapida.	Collegare la stampante a un computer tramite un cavo USB. Avvertenza — Danno potenziale: non toccare la porta USB eccetto durante il collegamento o la
		rimozione del cavo USB o di installazione.
5	Porta di alimentazione	Collegare la stampante all'alimentazione.


	Utilizzare	Per
6	Server di stampa interno wireless	Collegare la stampante a una rete wireless.
	Nota: il modello della stampante in uso potrebbe non disporre di capacità wireless e di questo server di stampa.	

Uso dei menu e dei pulsanti sul pannello di controllo della stampante

Utilizzo del pannello di controllo della stampante

Il pannello di controllo della stampante contiene:

- Pulsante di accensione/spegnimento
- Display a due righe per mostrare lo stato della stampante, i messaggi e i menu
- 11 pulsanti

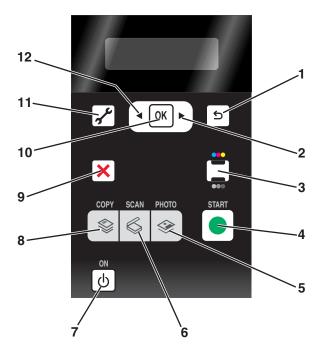

	Premere	Per
1	5	 Ritornare alla schermata precedente. Uscire da un livello di menu e andare a uno superiore.
2	>	 Aumentare un numero. Spostare il cursore di una posizione a destra. Scorrere attraverso i menu o le impostazioni sul display.
3	•••/ •••	Passare alla modalità colore o bianco e nero.
4		Avviare un processo di stampa, acquisizione o copia, in base alla modalità selezionata.

	Premere	Per
5	⋄	Accedere al menu delle foto e stampare foto.
6	\$	Accedere al menu di acquisizione e acquisire dei documenti.
7	ტ	 Accendere e spegnere la stampante. Passare alla modalità Risparmio energia. Nota: Premere di per passare alla modalità Risparmio energia. Tenere premuto di per due secondi per spegnere la stampante.
8	\$	Accedere al menu di copia ed eseguire delle copie.
9	×	 Annullare un processo di stampa, copia o acquisizione in corso. Uscire da un livello di menu di Copia, Acquisisci, Foto e Stampa file per andare al livello superiore di un menu. Uscire da un livello del menu Imposta per andare al livello superiore della modalità precedente. Cancellare le impostazioni o i messaggi di errore correnti e ritornare alle impostazioni predefinite.
10	OK	 Selezionare una voce di menu visualizzata sul display. Salvare le impostazioni. Spostarsi a un livello inferiore in un sottomenu. Alimentare o far espellere la carta. Tenere premuto OK per 3 secondi per alimentare o espellere la carta dalla stampante.
11	st.	Accedere al menu di configurazione e modificare le impostazioni delle stampante. Nota: le altre spie sono spente quando questa è selezionata.
12	•	 Diminuire un numero. Spostare il cursore di una posizione a sinistra. Scorrere attraverso i menu o le impostazioni sul display.

Uso dei menu della stampante

Sono disponibili una serie di menu per facilitare la modifica delle impostazioni della stampante:

Elenco dei menu

Imposta, menu

Manutenzione

- Livelli inchiostro
- Pulisci cartucce
- Allinea cartucce
- Stampa pagina di prova

Installazione periferica

- Lingua
- Paese
- Risparmio energetico
- Annulla impostazioni timeout

Impostazione rete (viene visualizzato solo se la stampante è collegata a una rete)

- Stampa pagina impostazioni
- Informazioni wireless
- TCP/IP
- Stampa file
- Ripristina scheda di rete alla impostazioni predefinite

Impostazioni predefinite

- Formato carta
- Tipo di carta
- Formato di stampa foto
- Imposta valori predefiniti

Menu Foto

Nota: il menu Foto è attivato solo quando si inserisce una scheda di memoria nella stampante.

Foto facile

- Stampa
- Formato foto
- Formato carta

Stampa di foto

- Stampa
- Più chiara/Più scura
- Effetti foto
- Formato foto
- Formato carta
- Tipo di carta
- Layout
- Qualità

Foglio di prova

- Stampa ultime 20
- stampa tutte
- Stampa intervallo di date
- Acquisisci foglio

Salva foto

- Computer (viene visualizzato solo se la stampante è collegata direttamente a un computer)
- Rete (viene visualizzato solo se la stampante è collegata a una rete)
- Unità flash USB (non viene visualizzata se un'unità flash è già inserita nella stampante)
- Scheda di memoria (non viene visualizzata se una scheda di memoria è già inserita nella stampante)

Seleziona computer (viene visualizzato solo se la stampante è collegata a una rete)

Copia, menu	Acquisizione, menu	menu PictBridge
Copie	Acquisisci su	Nota: il menu PictBridge è attivato solo
Qualità	 Computer 	quando si inserisce una fotocamera
Più chiara/Più scura	• Rete (viene visualizzato solo se la stampante	
Ridimensiona	è collegata a una rete)	Formato foto
Dimensioni originali	 Unità flash USB 	Formato carta
Ristampa foto	Scheda di memoria	Tipo di carta
Fascicola	Qualità	Layout
Pagine per foglio	Dimensioni originali	Qualità
Copie per pagina		

Nota: il menu Stampa file è attivato quando si inserisce un'unità flash che contiene file di documenti nella stampante. Il menu è composto da cartelle e file memorizzati nell'unità flash.

Utilizzo del menu Copia

Contenuto

Per accedere al menu Copia, premere 📚 sul pannello di controllo della stampante.

Da qui	È possibile
Copie	Specificare il numero di copie da stampare. È possibile scegliere da uno a 99.
Qualità	Impostare la qualità di una copia come Automatica, Bozza, Normale o Foto.
Più chiara/Più scura	Regolare la luminosità di una copia.
Ridimensiona	Scegliere di ridimensionare la copia in base a una percentuale o ad altre opzioni.
Dimensioni originali	Specificare il formato del documento da copiare.
Ristampa foto	Eseguire ristampe di qualità elevata di una fotografia.
Fascicola	Copia di più pagine come un set. L'ultima pagina copiata viene stampata per prima.
Pagine per foglio	Scegliere il numero di pagine da stampare su una pagina. È possibile stampare una, due o quattro pagine per foglio.
Copie per pagina	Scegliere il numero di copie di un'immagine da stampare su una pagina. È possibile copiare una, quattro, nove o 16 immagini per pagina.
	Nota: non utilizzare questa opzione con Ridimensiona.
Contenuto	Specificare il tipo del documento da copiare: testo e grafica, foto o solo testo.

Utilizzo del menu Acquisizione

Per accedere al menu Acquisisci, premere ≤ sul pannello di controllo della stampante.

Da qui	È possibile
Acquisisci su	Scegliere la destinazione dell'immagine acquisita.
	Selezionare:
	Computer
	Rete (viene visualizzato solo se la stampante è collegata a una rete)
	Unità flash USB
	Scheda di memoria
	Note:
	 Se si sceglie un computer come destinazione, viene scaricato un elenco di applicazioni nella stampante. Scegliere l'applicazione che verrà utilizzata per aprire l'immagine acquisita sul computer.
	 Se si sceglie un computer di rete, potrebbe essere richiesto di immettere un PIN se richiesto dal computer.
	 Utilizzare i pulsanti freccia per aumentare o diminuire il valore di ogni cifra (il valore predefinito è 0000) nel PIN, quindi premere OK ogni volta che si seleziona una cifra.
Qualità	Scegliere una qualità di acquisizione.
Dimensioni originali	Impostare il formato del documento originale.

Utilizzo del menu Foto

 $Il\,menu\,Foro\,viene\,avviato\,automaticamente\,quando\,si\,inserisce\,una\,scheda\,di\,memoria\,o\,un'unit\grave{a}\,flash\,che\,contiene\,solo\,file\,di\,immagine\,nella\,stampante.$

Se l'unità flash inserita nella stampante contiene file di documenti e di immagini, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Foto, quindi premere OK.

È inoltre possibile accedere la menu Foto quando si preme 💝 sul pannello di controllo della stampante e si inserisce un dispositivo di memoria.

Da qui	È possibile
Foto facile	Stampare le foto. È possibile stampare le foto più recenti, tutte le foto, solo le foto comprese in un intervallo di date o stampare foto selezionandone il numero. È inoltre possibile impostare il formato delle foto e della carta.
	Nota: utilizzare questo menu se si desidera stampare le foto rapidamente.
Stampa di foto	Stampare le foto utilizzando le selezioni nel menu di stampa facile delle foto più:
	Applicare gli effetti di colore alle foto.
	Regolare la qualità, il layout e la luminosità di una foto.
	 Stampare le foto utilizzando il formato DPOF (Digital Print Order Format). Questa opzione viene visualizzata solo quando nella scheda di memoria è presente un file in formato DPOF valido.
	Nota: utilizzare questo menu se si desidera personalizzare le foto prima di stamparle.
Foglio di prova	Stampare, quindi acquisire un foglio di prova:
	Per tutte le foto
	 Per le ultime 20 foto, se sono presenti 20 o più foto sul dispositivo di memoria.
	In base alla data
Salva foto	Salvare le foto su un computer o un dispositivo di memoria.
Seleziona computer (viene visualizzato solo se la	Scegliere un computer di rete.
stampante è collegata a una rete)	Note:
	 Potrebbe essere richiesto di immettere un PIN se il computer lo richiede. Per assegnare un nome e un PIN al computer di rete, vedere la guida in linea per il software della stampante associato al sistema operativo. Utilizzare i pulsanti freccia per aumentare o diminuire il valore di ogni cifra (il valore predefinito è 0000) nel PIN, quindi premere OK ogni volta che si seleziona una cifra.

Uso del menu PictBridge

Il menu PictBridge viene avviato automaticamente quando si collega una fotocamera digitale PictBridge alla stampante. Il menu consente di selezionare le impostazione della stampante se non sono selezionare nella fotocamera digitale.

Per ulteriori informazioni su come effettuare le selezioni della fotocamera, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Da qui	È possibile
Formato foto	Specificare il formato della foto da stampare.
Formato carta	Specificare un formato carta.
Tipo di carta	Specificare un tipo di carta.
Layout	Scegliere il formato della foto o delle foto da stampare.
Qualità	Scegliere la qualità della foto o delle foto da stampare.

Uso del menu Imposta

Per accedere al menu Imposta, premere 🏂 sul pannello di controllo della stampante.

Da qui	È possibile
Manutenzione	Selezionare:
	Livello inchiostro per visualizzare il livello di inchiostro della cartuccia nera, a colori o fotografica.
	Pulisci cartucce per pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.
	Allinea cartucce per allineare le cartucce.
	Stampa pagina di prova per stampare una pagina di prova.
Installazione periferica	Selezionare:
	Lingua per cambiare l'impostazione della lingua.
	Paese per impostare il formato della carta e il formato della data predefiniti da utilizzare.
	 Risparmio energia per impostare l'intervallo di tempo di inattività della stampante prima che passi alla modalità di risparmio di energia.
	Annulla impostazioni timeout per modificare il tempo necessario perché la stampante ripristini i menu ai valori predefiniti quando non è attiva.

Da qui	È possibile
Impostazione della rete	Selezionare:
Nota: il modello della stampante in uso potrebbe non disporre di capacità wireless e di questa opzione.	Stampa pagina impostazioni per stampare una pagina in cui vengono elencate le impostazioni di rete.
	 Informazioni wireless per visualizzare il nome di rete e la forza del segnale della rete wirelss.
	TCP/IP per visualizzare l'indirizzo IP, la netmask IP e il gateway IP della stampante.
	• Stampa file per scegliere se un computer di rete viene selezionato automaticamente o manualmente durante di processi di Stampa file.
	 Ripristina scheda di rete alla impostazioni prede- finite per ripristinare le impostazioni di rete wireless.
Impostazioni predefinite	Selezionare:
	Formato carta per scegliere un formato carta.
	Tipo di carta per scegliere un tipo di carta.
	• Formato di stampa foto per scegliere il formato delle foto da stampare.
	 Imposta valori predefiniti per scegliere di utilizzare le impostazioni predefinite correnti o le impostazioni predefinite di fabbrica.

Dopo aver selezionato un'opzione, premere OK per salvare la selezione. Premere fino a uscire dall'installazione o premere un altro pulsante di modalità.

Salvataggio delle impostazioni

È possibile impostare i valori predefiniti del formato carta, del tipo di carta e del formato di stampa delle foto per i documenti e le foto che si stampano.

Nota: le impostazioni predefinite vengono applicate solo ai processi di stampa, copia e acquisizione avviati dalla stampante.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🏂.
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Impostazioni predefinite, quindi premere OK.

 Formato carta viene visualizzato sul display.
- **3** Premere di nuovo OK.
- 4 Premere i pulsanti freccia per selezionare il formato carta predefinito per la stampante, quindi premere OK.
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Tipo di carta, quindi premere OK.
- **6** Premere i pulsanti freccia per selezionare il tipo di carta predefinito per la stampante, quindi premere OK.
- 7 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Formato di stampa foto, quindi premere OK).
- **8** Premere i pulsanti freccia per selezionare il formato di stampa delle foto predefinito per la stampante, quindi premere OK.
- 9 Premere fino a uscire dall'installazione o premere un altro pulsante di modalità.

Configurazione delle impostazioni temporanee in nuove impostazioni predefinite

La stampante ha delle impostazioni temporanee predefinite per i menu. Le impostazioni temporanee predefinite della stampante vengono ripristinate dopo due minuti di inattività o se la stampante viene spenta.

Impostazioni temporanee

Copia, menu	• Copie
	Ridimensiona
	Più chiara/Più scura
	Qualità
	Copie per pagina
	Pagine per foglio
	Dimensioni originali
	Contenuto
Acquisizione, menu	• Qualità
	Dimensioni originali
Menu Foto	Le seguenti opzioni di Foto non saranno sospese dopo due minuti di inattività o spegnendo la stampante ma verranno ripristinati i valori predefiniti quando viene rimossa una scheda di memoria o un'unità flash.
	Più chiara/Più scura
	Effetti foto
	Formato foto
	• Layout
	Qualità

Per configurare le impostazioni temporanee in nuove impostazioni predefinite

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🂤.
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Impostazioni predefinite, quindi premere OK.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Imposta valori prefiniti, quindi premere OK.
 Sul display viene visualizzato Impostazioni correnti.
- 4 Premere di nuovo OK).
- 5 Premere fino a uscire dall'installazione o premere un altro pulsante di modalità.

Per disattivare la funzione di timeout delle impostazioni

È possibile disattivare la funzione di timeout delle impostazioni se non si desidera che la stampante ripristini le impostazioni temporanee predefinite dopo due minuti di inattività o dopo aver spento la stampante.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🂤.
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Installazione periferica, quindi premere OK.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Annulla impostazioni timeout, quindi premere OK.

- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Mai, quindi premere OK.
- 5 Premere 5 fino a uscire dall'installazione o premere un altro pulsante di modalità.

Modifica del timeout del risparmio di energia

È possibile personalizzare il timeout del risparmio di energia della stampante. Il timeout del risparmio di energia è il tempo che intercorre prima che la stampante passi alla modalità di risparmio di energia quando non è attiva. Modificare il timeout del risparmio di energia per evitare interruzioni quando si eseguono più processi sulla stampante.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🂤.
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Installazione periferica, quindi premere OK.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Risparmio energia, quindi premere OK.
- 4 Premere i pulsanti freccia per selezionare il timeout del risparmio di energia, quindi premere OK.

Nota: per ottimizzare l'uso di energia elettrica, selezionare il timeout del risparmio di energia minimo dalle opzioni. Se non si desidera riattivare la stampante dalla modalità di risparmio di energia troppo spesso, selezionare il timeout del risparmio di energia massimo.

5 Premere fino a uscire dall'installazione o premere un altro pulsante di modalità.

Utilizzo del software della stampante

Installazione del software della stampante

Uso di Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD del software della stampante.
- **3** Dalla schermata principale di installazione, fare clic su **Installa**.
- **4** Seguire le istruzioni visualizzate sulle schermate.

Uso di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- **2** Inserire il CD del software della stampante.
- 3 Dal Finder, are doppio clic sull'icona del CD della stampante che viene visualizzata automaticamente.
- 4 Fare doppio clic sull'icona Installa.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate sulle schermate.

Utilizzo del World Wide Web

- 1 Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.
- 2 Dalla home page, spostandosi tra i menu, fare clic su **Driver e download**.

- **3** Scegliere la stampante e il relativo driver per il proprio sistema operativo.
- 4 Per scaricare il driver e installare il software della stampante, seguire le istruzioni visualizzate sulle schermate.

Installazione del driver XPS opzionale (solo utenti di Windows Vista)

Il driver XPS (XML Paper Specification) è un driver opzionale della stampante progettato per utilizzare le funzionalità di immagini e colore XPS avanzate disponibili solo per gli utenti di Windows Vista. Per utilizzare le funzionalità XPS, è necessario installare il driver XPS come driver aggiuntivo dopo l'installazione del software della stampante.

Note:

- Prima di installare il driver XPS, è necessario installare la stampante sul computer.
- Prima di installare il driver XPS, è necessario installare Microsoft QFE Patch ed estrarre i file del driver dal CD del software. Per installare la patch, è necessario disporre dei privilegi di amministratore sul computer.

Per installare Microsoft OFE Patch ed estrarre il driver:

- 1 Inserire il CD del software di installazione, quindi fare clic su **Annulla** quando viene visualizzata la procedura guidata di installazione.
- 2 Fare clic su **②** → Computer
- **3** Fare doppio clic sull'icona **unità CD-ROM**, quindi fare doppio clic su **Driver**.
- **4** Fare doppio clic su **xps**, quindi sul file **setupxps**.

I file del driver XPS vengono copiati sul computer e i file Microsoft XPS richiesti vengono lanciati. Per completare l'installazione della patch, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per installare il driver XPS:

- 1 Fare clic su Pannello di controllo.
- 2 In Hardware e suono, fare clic su **Stampante**, quindi fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 3 Nella finestra di dialogo Aggiungi stampante, fare clic su Aggiungi una stampante locale.
- 4 Nel menu a discesa "Usa una porta esistente", selezionare **Porta della stampante virtuale per USB**, quindi fare clic su **Avanti**.
- **5** Fare clic su **Disco**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Installa da disco.

- 6 Fare clic su **Sfoglia**, quindi cercare i file del driver XPS sul computer:
 - **a** Fare clic su **Computer**, quindi fare doppio clic su **(C:)**.
 - **b** Fare doppio clic sulla cartella che termina con il numero del modello della stampante in uso, quindi fare doppio clic su **Driver**.
 - **c** Fare doppio clic su **xps**, quindi su **Apri**.
 - **d** Nella finestra di dialogo Installa da disco, fare clic su **OK**.
- **7** Fare clic su **Avanti** nelle due finestre di dialogo aggiuntive visualizzate.

Per ulteriori informazioni sul driver XPS, vedere il file **leggimi** XPS sul CD del software di installazione. Il file si trova nella cartella **xps** con il file setupxps (D:\Drivers\xps\readme).

Utilizzo del software della stampante Windows

Quando si installa la stampante utilizzando il CD del software della stampante, viene installato il software necessario. È possibile scegliere di installare alcuni programmi aggiuntivi. Nella seguente tabella viene fornita una panoramica dei vari programmi software e tutte le loro funzioni che possono essere utili.

Nota: il modello della stampante potrebbe non essere fornito con alcuni di questi programmi o alcune funzioni dei programmi, in base alle funzioni della stampante acquistata.

Utilizzare	Per
Lexmark [™] Productivity Studio	 Acquisire, copiare, inviare tramite fax e e-mail o stampare una foto o un documento.
	Gestire e modificare le foto.
	Trasferire le foto.
	 Acquisire documenti in formato PDF.
	 Creare poster e biglietti d'auguri fotografici dalle proprie foto.
	Regolare le impostazioni per la stampante.
Lexmark Fast Pics	Gestire, modificare, trasferire e stampare le foto e i documenti.
	Nota: questo programma viene installato automaticamente con il software della stampante se si sceglie di non installare Lexmark Productivity Studio.
Barra degli strumenti Lexmark	 Stampare pagine in bianco e nero o pagine Web di solo testo per risparmiare inchiostro.
	 Programmare la stampa automatica di pagine Web.
	 Accedere a Picnik e modificare le foto in linea.
	• Stampare, acquistire o convertire i file locali da Windows.
Strumenti Lexmark per Office	Accedere alle impostazioni preferite in Microsoft Office 2007.
Lexmark Fax Solutions	Inviare un fax.
	Ricevere un fax in stampanti tre in uno.
	Aggiungere, modificare o eliminare i contatti nella rubrica incorporata.
	 Accedere all'Utilità impostazione fax Lexmark in stampanti quattro in uno. Utilizzare l'Utilità impostazione fax Lexmark per impostare i numeri o i gruppi di selezione rapida, lo squillo e la risposta, nonché stampare la cronologia dei fax e i rapporti dello stato.
Abbyy Sprint OCR	Acquisire un documento e produrre testo modificabile con un programma di elaborazione dei testi.
Utilità impostazione wireless Lexmark	Installare la stampante in modalità wireless in una rete wireless.
	Modificare le impostazioni wireless della stampante.
	Nota: questo programma viene installato automaticamente con il software della stampante se questa è predisposta per l'uso wireless.

Utilizzare	Per
Centro servizi Lexmark	 Risolvere i problemi della stampante. Accedere alle funzioni di manutenzione della stampante. Contattare l'assistenza clienti.
	Note:
	Questo programma viene installato automaticamente con il software della stampante.
	 Potrebbe essere riciesto di installare questo programma dal Web, in base al modello della stampante.
Preferenze stampa	Quando si seleziona File → Stampa con un documento aperto e si fa clic su Proprietà , viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze stampa. La finestra di dialogo consente di selezionare le opzioni per il processo di stampa come ad esempio:
	Selezionare il numero di copie da eseguire.
	Stampare copie su due lati.
	Selezione di un tipo di carta
	Aggiungere filigrana.
	Migliorare le immagini.
	Salvare le impostazioni.
	Nota: Preferenze stampa viene installato automaticamente con il sofware della stampante.

Se questi programmi aggiuntivi non sono stati installati durante l'installazione iniziale, reinserire il CD del software di installazione, eseguire il software di installazione, quindi selezionare **Installa software aggiuntivo** dalla schermata relativa al software già installato.

Utilizzo del software della stampante per Macintosh

Utilizzare	Per
Finestra di dialogo Stampa	Regolare le impostazioni di stampa e pianificare i processi di stampa.
Finestra di dialogo Servizi stampante	Accedere all'utilità della stampante.
	Risolvere i problemi.
	Ordinare inchiostro o materiali di consumo.
	Contattare Lexmark.
	Contatti.
	Verificare la versione del software della stampante installato sul computer.

Le applicazioni vengono inoltre installate con il software della stampante durante l'installazione. Queste applicazioni vengono salvate nella cartella della stampante visualizzata sul Finder dopo l'installazione.

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **2** Fare doppio clic sull'icona dell'applicazione che si desidera utilizzare.

Utilizzare	Per
Centro multifunzione Lexmark	Acquisire foto e documenti.Personalizzare le impostazioni per i processi di acquisizione.
Utilità impostazione fax Lexmark	 Personalizzare le impostazioni per i processi di invio dei fax. Creare e modificare l'elenco di selezione rapida.
Lettore schede di rete Lexmark	 Visualizzare i contenuti di un dispositivo di memorizzazione inserito in una stampante di rete. Trasferire le foto e i documenti da una scheda di memoria a un
Utilità stampante Lexmark	 Ottenere aiuto con l'installazione delle cartucce. Stampare una pagina di prova.
	 Stampare una pagina di allineamento. Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.
	 Ordinare inchiostro o materiali di consumo. Registrare la stampante.
Assistente all'impostazione wireless Lexmark	Contattare l'assistenza clienti. Installare la stampante in rete wireless.

Nota: la stampante potrebbe non essere fornita con queste applicazioni, in base alle funzioni della stampante acquistata.

Scelta tra una porta USB posteriore e una porta del laptop di connessione rapida (solo modelli selezionati)

Se la stampante è collegata a un computer desktop tramite la porta USB posteriore e si decide di collegare un computer laptop alla stampante tramite la porta laptop di connessione rapida, quest'ultima annullerà la connessione della porta USB posteriore. I processi di stampa attivi sul computer desktop potrebbero essere annullati. Interrompere o annullare i processi attivi sul computer desktop prima di passare da una porta all'altra.

Passaggio da un computer desktop a un computer laptop

- 1 Interrompere o annullare i processi attivi sul computer desktop.
- **2** Collegare un cavo USB al computer laptop, quindi alla porta del laptop di connessione rapida sulla parte anteriore della stampante.

Avvertenza — **Danno potenziale:** non collegare o rimuovere il cavo USB dalla porta laptop di connessione rapida mentre la stampante accede a un dispositivo di memorizzazione.

3 Se il software della stampante non è stato ancora installato sul laptop, installarlo.

Uso di Windows

- **a** Inserire il CD del software di installazione.
- **b** Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale. Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, attenersi alla seguente procedura:

In Windows Vista

- **1** Fare clic su 🗐.
- 2 Nella casella di avvio della ricerca, digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.

In Windows XP o precedenti

- 1 Fare clic su **Start**.
- **2** Fare clic su **Esegui**.
- 3 Digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.
- **c** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Uso di Macintosh

- a Inserire il CD del software di installazione.
- **b** Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale.

Nota: se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.

- **c** Fare doppio clic su **Installa**.
- **d** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Installazione della stampante in rete wireless (solo modelli selezionati)

Compatibilità della rete wireless

La stampante contiene un server di stampa wireless IEEE 802.11g. La stampante è compatibile con i router IEEE 802.11 b/g/n certificati Wi-Fi. Se si verificano problemi con un router n, verificare con il produttore del router che l'impostazione della modalità corrente sia compatibile con le periferiche g, dal momento che l'impostazione varia in base alla marca/modello di router.

Informazioni necessarie per configurare la stampante per una rete wireless

Per impostare la stampante per la stampa wireless, è necessario sapere:

- Il nome di una rete wireless. Questo viene anche definito SSID (Service Set Identifier).
- Se è stata utilizzata la crittografia per proteggere la rete.
- Il codice di protezione (una chiave WEP o una frase chiave WPA) che consente alle altre periferiche per comunicare nella rete se è stata utilizzata una crittografia per proteggere la rete.

Se il punto di accesso wireless (router wireless) utilizza la protezione WEP (Wired Equivalent Privacy), la chiave WEP deve essere:

• Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

o

• Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri, punteggiatura e simboli presenti su una tastiera.

Se il punto di accesso wireless (router wireless) utilizza la protezione WPA (Wi-Fi Protected Access), la frase chiave WPA deve essere:

- Da 8 a 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Esattamente 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

Se la rete wireless non utilizza una protezione, non si disporrà di una chiave di protezione. Si sconsiglia di utilizzare una rete wireless senza protezione poiché potrebbe consentire a qualcuno di utilizzare le risorse di rete senza il consenso dell'utente.

Nota: accertarsi di annotare il codice di sicurezza e il SSID esattamente, incluse eventuali maiuscole, e conservarlo in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro. Utilizzare la tabella fornita di seguito per annotare queste informazioni.

Articolo	Descrizione
SSID (nome della rete wireless)	
Codice di protezione (chiave WEP o frase chiave WPA)	

Nota: se non si conosce il SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare il SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless (router wireless) o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Installazione della stampante in rete wireless

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- L'installazione iniziale della stampante sia stata completata.
- La rete wireless sia configurata e funzioni correttamente.
- Il computer in uso sia connesso alla stessa rete wireless su cui si desidera installare la stampante.

Uso di Windows

- 1 Inserire il CD del software di installazione.
- Attendere un minuto per visualizzare la schermata di installazione.Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, attenersi alla seguente procedura:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- b Nella casella di avvio della ricerca, digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.

In Windows XP o precedenti

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Esegui**.
- **c** Digitare D: \setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.
- **3** Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso di Macintosh

- 1 Inserire il CD del software di installazione.
- 2 Attendere un minuto per visualizzare la schermata di installazione.

Nota: se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.

- 3 Fare doppio clic su Installa.
- **4** Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Istruzioni di installazione wireless (solo Francia)

Le seguenti istruzioni sono valide per i clienti che usano LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox o Club Internet.

- 1 Accertarsi di disporre di una predisposizione wireless e dell'attivazione per una rete wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione per il funzionamento wireless, vedere la documentazione fornita.
- **2** Prima di installare la stampante, accertarsi che l'apparecchio sia attivato e che il computer sia accesso e connesso alle rete wireless.
- **3** Installare la stampante utilizzando le istruzioni fornite.
- **4** Se è presente un pulsante associato/di registrazione sul retro dell'apparecchiatura, premerlo quando viene richiesto di scegliere una rete.

Nota: dopo averlo premuto, si dispone di cinque minuti per completare l'installazione della stampante.

5 Tornare allo schermo del computer e scegliere la rete a cui si desidera connettersi. Se si desidera utilizzare la rete visualizzata, scegliere **Connetti a <nome di rete>**, quindi fare clic su **Continua**.

Se non si desidera utilizzare la rete visualizzata:

- a Scegliere Connetti a un'altra rete, quindi fare clic su Continua.
- **b** Scegliere la rete che si desidera utilizzare dall'elenco delle reti disponibili, quindi fare clic su **Continua**.
- 6 Immettere la Chiave di rete, quindi fare clic su Continua.

Nota: la chiave WEP, WPA o WPA2 sono riportate sulla parte inferiore dell'apparecchiatura, sulla guida per l'utente fornita con essa o sulla relativa pagina Web. Se la chiave della rete wireless è già stata modificata, utilizzare la chiave creata.

7 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Configurazione di un indirizzo IP manualmente

Alla stampante verrà assegnato un indirizzo IP automaticamente tramite DHCP sulla maggior parte delle reti wireless.

Durante l'installazione wireless, verrà richiesto di assegnare manualmente un indirizzo IP alla stampante nelle sequenti condizioni:

- sono stati assegnati manualmente degli indirizzi IP alle altre periferiche di rete;
- si desidera assegnare un indirizzo IP specifico;
- la stampante è stata spostata in una subnet remota.

Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza per il sistema.

Interpretazione dei colori della spia dell'indicatore Wi-Fi

La spia dell'indicatore Wi-Fi consente di determinare lo stato della rete della stampante.

Di seguito viene illustrato il significato dei colori della spia dell'indicatore Wi-Fi.

• **Disattivato** potrebbe indicare che la stampante è spenta o nello stato iniziale di avvio, che il server di stampa interno non è installato o non è connesso correttamente.

La spia dovrebbe essere in questo stato:

- Quando la stampante è spenta
- Quando la stampante è in modalità di risparmio energetico

- Quando nella stampante non è installato un server di stampa interno e si desidera collegare la stampante al computer tramite un cavo USB.
- **Arancione** potrebbe indicare che la stampante è configurata per l'uso su una rete wireless, che il server di stampa non è configurato nella modalità infrastruttura o che è in attesa di essere configurato per la modalità ad hoc.

La spia dovrebbe essere in questo stato:

- Quando si desidera utilizzare la stampante senza un computer
- Quando si desidera installare la stampante in una rete wireless
- Quando la stampante viene configurata per una rete ad hoc e sta trasmettendo il proprio nome di rete wireless
 (SSID)
- Arancione lampeggiante potrebbe indicare che:
 - La stampante è fuori dalla portata del punto di accesso wireless (router wireless).
 - La stampante sta tentando di comunicare con il punto di accesso wireless (router wireless), ma il punto di
 accesso wireless (router wireless) potrebbe essere spento o non funzionare correttamente.
 - La stampante sta tentando di stabilire una comunicazione con il punto di accesso wireless (router wireless).
 Questo è possibile solo se la stampante è stata già configurata per l'uso in una rete wireless. Una volta configurata, ogni volta che si spegne o accende la stampante, il server di stampa interno tenterà di connettersi al punto di accesso wireless (router wireless)
 - Le impostazioni wireless della stampante potrebbero non essere più valide.
- Verde indica che la stampante è collegata a una rete wireless
 La spia dovrebbe essere in questo stato quando si inizia a utilizzare la stampante che è già installata nella rete wireless.
- Verde lampeggiante indica che si sta eseguendo l'aggiornamento del server di stampa interno della stampante.

Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione

Per modificare le impostazioni wireless nella stampante, come ad esempio la rete configurata, il codice di protezione o altre impostazioni:

Uso di Windows

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Fare clic su Strumenti → Utilità impostazione wireless Lexmark.

Nota: se il cavo non è già collegato, potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per installare nuovamente il software e apportare le modifiche desiderate.

Uso di Macintosh

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **2** Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless Lexmark**.
- **3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Uso del menu Impostazione della rete

Questo menu è disponibile solo se il modello della stampante dispone di un server di stampa wireless interno e se la stampante è collegata a una rete. Utilizzare questo menu per visualizzare le impostazioni wireless della stampante, stampare una pagina di configurazione di rete e ripristinare il server di stampa wireless interno.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🔑.
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Impostazione della rete, quindi premere OK.

Da qui	È possibile	
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina di configurazione di rete.	
Informazioni wireless	Visualizzare il nome della rete attiva corrente e la forza del segnale della connessione.	
TCP/IP	Visualizzare le impostazioni di rete.	
Stampa file	Scegliere se selezionare un computer di rete automaticamente o manualmente per i processi di Stampa file.	
	• Se l'impostazione è Selezione automatica, la stampante seleziona un computer di rete automaticamente.	
	 Se l'impostazione è Manuale o Selezione automatica ma i computer di rete rilevati dalla stampante richiedono un PIN, è necessario selezionare un computer di rete dal menu Stampa file. 	
Ripristina scheda di rete alla impostazioni predefinite	Ripristinare le impostazioni predefinite del server di stampa interno wireless.	

Menu Impostazione wireless

Da qui	È possibile
Nome rete	Visualizzare il valore SSID (Service Set Identifier).
Qualità segnale wireless	Visualizzare la forza del segnale wireless.

Menu TCP/IP

Da qui	È possibile
Visualizza indirizzo IP	Visualizzare l'indirizzo IP assegnato alla stampante.
Visualizza netmask IP	Visualizzare la maschera della subnet configurata per la stampante.
Visualizza gateway IP	Visualizzare l'indirizzo IP del gateway configurato al momento per la rete.

Installazione della stampante su altri computer

Dopo aver configurato la stampante, è possibile accedervi in modalità wireless da un altro computer presente nella rete. Tuttavia, sarà necessario installare il driver della stampante su ogni computer che vi accederà. Non è necessario configurare nuovamente la stampante, sebbene sarà necessario eseguire il software di installazione su ogni computer per installare il driver.

Uso di Windows

- 1 Inserire il CD del software di installazione.
- Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale.Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, attenersi alla seguente procedura:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- **b** Nella casella di avvio della ricerca, digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.

In Windows XP o precedenti

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Esegui**.
- C Digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.
- **3** Attenersi alle istruzioni sullo schermo per l'installazione di una stampante configurata su un nuovo computer.

Uso di Macintosh

- 1 Inserire il CD del software di installazione.
- **2** Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale.

Nota: se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.

- 3 Fare doppio clic su Installa.
- **4** Attenersi alle istruzioni sullo schermo per l'installazione di una stampante configurata su un nuovo computer.

Installazione wireless avanzata

Creazione di una rete wireless ad hoc

Il modo consigliato di configurare la rete wireless è utilizzando un punto di accesso wireless (router wireless). Una configurazione di rete di questo tipo viene definita una *rete a infrastruttura*. Se si dispone di una rete a infrastruttura, è necessario configurare la stampante per utilizzarla nella rete.

Se non si dispone di un punto di accesso wireless o si desidera installare una rete autonoma tra la stampante e un computer con una scheda di rete wireless, è possibile installare una rete ad hoc.

In Windows Vista

- 1 Fare clic su 🚳.
- 2 Fare clic su Pannello di controllo.
- 3 Fare clic su Rete e Internet.
- 4 In Rete e centro condivisione, fare clic su Connetti a una rete.
- 5 Nella finestra di dialogo Connetti a una rete, fare clic su **Installa una rete wireless ad hoc (da computer a computer)**, quindi fare clic su **Avanti**.
- **6** Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione di una rete wireless ad hoc. Come parte dell'installazione:
 - **a** Creare un nome di rete o SSID per la rete tra il computer e la stampante.
 - **b** Annotare il nome di rete nello spazio fornito in modo da poterlo riutilizzare durante la configurazione wireless. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.

```
SSID (nome della rete wireless)
```

c Dall'elenco a discesa relativo al tipo di sicurezza, scegliere **WEP** e creare un codice di sicurezza (o password).

Le chiavi WEP devono essere:

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri, punteggiatura e simboli presenti su una tastiera.

Nota: la protezione è opzionale per le reti ad hoc. La portata di una rete ad hoc è più o meno la stessa di una rete a infrastruttura, riducendo la possibilità che qualcuno possa collegarsi ad essa senza che l'utente lo sappia.

d Annotare la password di rete nello spazio fornito in modo da poterlo riutilizzare durante la configurazione wireless. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.

```
Codice di protezione (se la rete è protetta)
```

Windows Vista attiverà la rete ad hoc. Verrà visualizzata nella finestra di dialogo per il collegamento in rete tra le reti disponibili, in cui viene specificato che il computer è configurato per la rete ad hoc.

- 7 Chiudere il Pannello di controllo e le finestre rimanenti.
- **8** Se è la prima volta che si configura la stampante per l'uso in una rete wireless, inserire il CD del software di installazione, quindi attenersi alle istruzione nella schermata introduttiva.

Altrimenti:

- **a** Fare clic su 🗐.
- **b** Fare clic su **Tutti i programmi**.
- c Selezionare la cartella di programma della stampante, quindi fare clic su Strumenti → Utilità impostazione wireless Lexmark.
- **9** Quando vengono visualizzate le reti disponibili, fornire il nome di rete e le informazioni di protezione create. Il programma di installazione configurerà la stampante per l'uso con il computer.
- 10 Conservare una copia del nome di rete e delle informazioni di sicurezza in un luogo sicuro per un futuro utilizzo.

In Windows XP o precedenti

- 1 Fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su Pannello di controllo.
- 3 Fare clic su Connessioni di rete e Internet.
- 4 Fare clic su Connessioni di rete.
- **5** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della connessione wireless di rete.
- **6** Fare clic su **Attiva** se viene visualizzato nel menu a comparsa.

Nota: se non viene visualizzato, la connessione wireless è già attivata.

- 7 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione di rete wireless.
- 8 Fare clic su Proprietà.
- 9 Fare clic sulla scheda Reti wireless.

Nota: se la scheda Reti wireless non viene visualizzata, il computer dispone di un software di terzi che controlla le impostazioni wireless. Questo software deve essere utilizzato per configurare la rete wireless ad hoc. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del software di terzi per imparare come creare una rete ad hoc.

- 10 Selezionare la casella di controllo Usa Windows per configurare le impostazioni di rete wireless.
- **11** Nell'area relativa alle reti preferite, eliminare le reti esistenti.
 - **a** Fare clic sulla rete da eliminare.
 - **b** Fare clic su **Rimuovi** per eliminare la rete dall'elenco.
- **12** Fare clic su **Aggiungi** per creare una rete ad hoc.
- 13 Nella casella Nome rete (SSID), digitare il nome che si desidera assegnare alla rete wireless.
- **14** Annotare il nome di rete che si sceglie in modo da poterlo riutilizzare durante la configurazione wireless. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.

SSID (nome della rete wireless)

- **15** Se viene visualizzato Autenticazione rete nell'elenco, selezionare **Apri**.
- **16** Nell'elenco "Crittografia dati", selezionare **WEP**.

Nota: la protezione è opzionale per le reti ad hoc. La portata di una rete ad hoc è più o meno la stessa di una rete a infrastruttura, riducendo la possibilità che qualcuno possa collegarsi ad essa senza che l'utente lo sappia.

- 17 Se necessario, deselezionare la casella di controllo che indica che la chiave viene fornita automaticamente.
- **18** Nella casella relativa alla chiave di rete, immettere un codice di sicurezza.
- **19** Annotare il codice di sicurezza che si sceglie in modo da poterlo riutilizzare durante l'esecuzione dell'utilità wireless. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.

Codice di protezione (se la rete è protetta)

Nota: per ulteriori informazioni sulle password (codici di sicurezza), vedere "Verifica dei codici di sicurezza" nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless" del capito Risoluzione dei problemi.

- 20 Nella casella "Conferma chiave di rete", digitare lo stesso codice di sicurezza.
- 21 Selezionare l'opzione che specifica che questa è una rete da computer a computer (ad hoc) e i punti di accesso wireless non vengono utilizzati.
- **22** Fare clic su **OK** due volte per chiudere le due finestre.
- 23 Il riconoscimento delle nuove impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti. Per controllare lo stato della rete:
 - a Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessioni di rete wireless.
 - **b** Selezionare **Visualizza rete wireless disponibili**.
 - Se la rete è presente nell'elenco ma il computer non è connesso, selezionare la rete ad hoc e fare clic su Connetti.
 - Se la rete non è presente nell'elenco, attendere un minuto e fare clic su **Aggiorna elenco di rete**.
- **24** Se è la prima volta che si configura la stampante per l'uso in una rete wireless, inserire il CD del software di installazione, quindi attenersi alle istruzione nella schermata introduttiva.

Altrimenti:

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**
- c Selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Strumenti → Utilità** impostazione wireless Lexmark.
- 25 Quando vengono visualizzate le reti disponibili, fornire il nome di rete e le informazioni di protezione create nei passaggi 11 16. L'utilità configurerà la stampante per l'uso con il computer.
- **26** Conservare una copia del nome di rete e delle informazioni di sicurezza in un luogo sicuro per un futuro utilizzo.

Uso di Macintosh

- **1** Accertarsi che il computer sia acceso.
- **2** Creare un nome di rete.

Per Mac OS X versione 10.5

- **b** Fare clic su **Rete**.
- c Fare clic su AirPort.
- **d** Dal menu a comparsa Nome di rete, fare clic su **Crea rete**.
- e Creare un nome per la rete ad hoc, quindi fare clic su OK.

Per Mac OS X versione 10.4 e precedente

- a Dal Finder, fare clic su Vai → Applicazione.
- **b** Nella cartella Applicazioni, fare doppio clic su **Connessione Internet**.
- **c** Dalla barra degli strumenti, fare clic su **AirPort**.
- **d** Dal menu a comparsa Rete, fare clic su **Crea rete**.
- **e** Creare un nome per la rete ad hoc, quindi fare clic su **OK**.
- **3** Annotare il nome di rete che si sceglie in modo da poterlo riutilizzare durante l'esecuzione dell'utilità wireless. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.

SSID (nome della rete wireless)

- **4** Se è la prima volta che si configura la stampante per l'uso su una rete wireless, inserire il CD del software di installazione, fare doppio clic sull'icona del programma di installazione della stampante sul Finder.
 - Altrimenti, dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante, quindi fare doppio clic su **Assistente** all'impostazione wireless Lexmark.
- **5** Quando viene richiesto, fornire il nome di rete e/o le informazioni di protezione create. L'utilità configurerà la stampante per l'uso con il computer.
- **6** Conservare una copia del nome di rete e delle informazioni di sicurezza in un luogo sicuro per un futuro utilizzo.

Aggiunta di una stampante a una rete wireless ad hoc esistente

Uso di Windows

- **1** Effettuare una delle sequenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Fare clic su Utilità impostazione wireless Lexmark.
- **4** Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata introduttiva.

Uso di Macintosh

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **2** Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless Lexmark**.
- **3** Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata introduttiva.

Domande frequenti

Che cosa è una rete?

Una rete è un insieme di periferiche quali computer, stampanti, hub Ethernet, punti di accesso wireless e router connessi insieme per comunicare tramite collegamenti via cavo o una connessione wireless. Una rete può essere cablata, wireless o progettata per disporre di entrambi i tipi di periferiche.

Le periferiche di una rete cablata usano i cavi per comunicare tra loro.

Le periferiche in una rete wireless utilizzano le onde radio invece dei cavi per comunicare tra loro. Per consentire a una periferica di comunicare in modalità wireless, è necessario che un server di stampa wireless sia collegato o installato per consentire la ricezione e la trasmissione delle onde radio.

Come sono configurate le reti locali?


Per fare comunicare tra loro i computer desktop, i laptop e le stampanti in una rete, queste devono essere connesse tramite cavi e/o disporre di adattatori di rete wireless incorporati o installati.

Esistono diversi sistemi per configurare una rete. Di seguito sono riportati cinque esempi comuni

Nota: le stampanti nei seguenti diagrammi rappresentano le stampanti con i server di stampa interni incorporati in modo che possano comunicare in rete.

Esempio di rete cablata

- Un computer desktop, un laptop e una stampante sono connessi tramite cavi Ethernet a un hub, un router o un commutatore.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

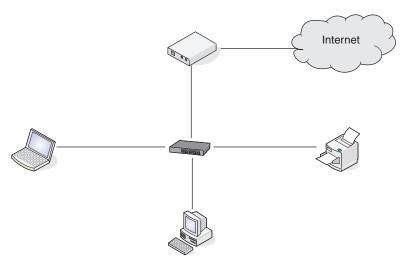


Esempi di rete wireless

Le quattro reti wireless comuni sono:

- Scenario 1: Connessione wireless di laptop e stampante con Internet
- Scenario 2: Connessione wireless di computer desktop, laptop e stampante con Internet
- Scenario 3: Connessione wireless di computer desktop, laptop e stampante senza Internet
- Scenario 4: Laptop connesso in modalità wireless alla stampante senza Internet


Scenario 1: Connessione wireless di laptop e stampante con Internet

- Un computer desktop è connesso a un router wireless da un cavo Ethernet.
- Un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless al router.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

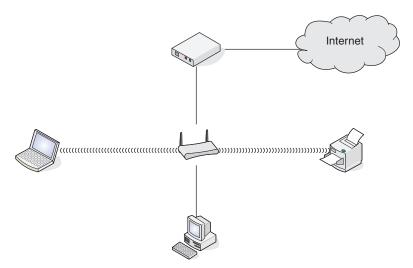


Scenario 2: Connessione wireless di computer desktop, laptop e stampante con Internet

- Un computer desktop, un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless a un router wireless.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

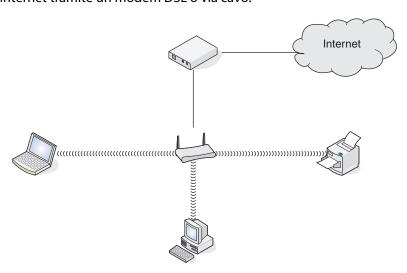

Scenario 3: Connessione wireless di computer desktop, laptop e stampante senza Internet

- Un computer desktop, un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless a un punto di accesso wireless (router wireless).
- La rete non dispone di connessione a Internet.

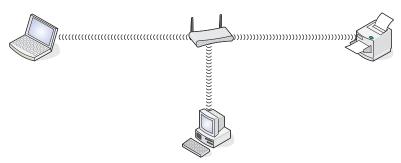

Scenario 4: Laptop connesso in modalità wireless alla stampante senza Internet

- Un laptop è connesso direttamente in modalità wireless a una stampante senza utilizzare un router wireless.
- La rete non dispone di connessione a Internet.



• Questa configurazione viene definita come una rete ad hoc.

Perché è necessario un cavo di installazione?


Quando si configura la stampante nella rete wireless, sarà necessario collegare temporaneamente la stampante a un computer utilizzando il cavo di installazione. Questo collegamento temporaneo viene utilizzato per configurare le impostazioni wireless della stampante.

Il cavo di installazione collega la porta USB rettangolare presente sul computer su cui si esegue l'installazione e la porta USB sulla stampante.


Collegamento del cavo di installazione

Il cavo di installazione è collegato a una porta USB sul computer e al connettore quadrato sul retro della stampante. Questo collegamento consente di configurare la stampante per un'installazione collegata localmente o in rete.

1 Collegare il grande connettore rettangolare a una qualsiasi porta USB sul computer. Le porte USB possono trovarsi sulla parte anteriore o sul retro del computer e possono essere orizzontali o verticali.

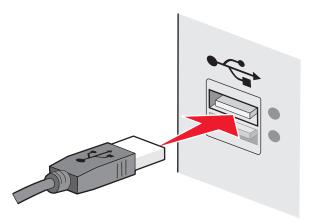

2 Collegare il piccolo connettore quadrato alla stampante.

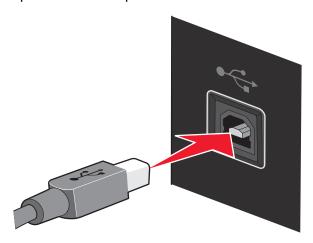

3 Continuare a eseguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Differenza tra reti con infrastruttura e reti ad hoc

Le reti wireless possono funzionare in una delle due seguenti modalità: infrastruttura o ad hoc.

Nella modalità infrastruttura, tutti i dispositivi in una rete wireless comunicano tra di loro mediante un router wireless. I dispositivi nella rete wireless devono disporre di indirizzi IP validi per la rete corrente e condividere lo stesso SSID e lo stesso canale utilizzati dal router wireless (punto di accesso wireless).

In modalità *ad hoc*, un computer con un adattatore di rete wireless comunica direttamente con una stampante dotata di un server di stampa wireless. Il computer deve disporre di un indirizzo IP valido per la rete corrente e essere impostato sulla modalità ad hoc. Il server di stampa wireless deve essere configurato per l'uso dello stesso SSID e dello stesso canale che sta utilizzando il computer.

Nella tabella riportata di seguito vengono confrontate le caratteristiche e i requisiti dei due tipi di reti wireless.

	Infrastruttura	Ad hoc		
Caratteristiche				
Comunicazione	Mediante punto di accesso wireless (router wireless)	Direttamente tra i dispositivi		
Protezione	Ulteriori opzioni di protezione			
Intervallo	Determinata dall'intervallo e dal numero di punti di accesso wireless (router wireless)	Limitata all'intervallo di singoli dispositivi in rete		
Velocità	In genere più rapida	In genere più lenta		
Requisiti per tutti i dispositivi				
Indirizzo IP univoco per ciascun dispositivo	Sì	Sì		
Modalità impostata su	Modalità Infrastruttura	Modalità ad hoc		
Stesso SSID	Sì, incluso il punto di accesso wireless (router wireless)	Sì		
Stesso canale	Sì, incluso il punto di accesso wireless (router wireless)	Sì		

Lexmark consiglia di impostare una rete in modalità infrastruttura utilizzando il CD di installazione fornito con la stampante.

La modalità infrastruttura è il metodo di impostazione consigliato poiché è caratterizzata da:

- Maggiore protezione di rete
- Maggiore affidabilità
- Prestazioni più rapide
- Impostazione più semplice

Ricerca della potenza del segnale

Le periferiche wireless dispongono di antenne incorporate per la trasmissione e la ricezione dei segnali radio. La forza del segnale elencato nella pagina di configurazione di rete della stampante indica con quale intensità un segnale trasmesso viene ricevuto. Molti fattori possono influire sulla potenza del segnale. Un fattore è rappresentato dall'interferenza da parte di altre periferiche wireless oppure altri dispositivi come i forni a microonde. Un altro fattore è la distanza. Maggiore è la distanza tra due periferiche wireless, minore sarà la potenza del segnale di comunicazione.

La forza del segnale ricevuto dal computer può anche influire sulla connettività della stampante con la rete durante la configurazione. Al momento dell'installazione della scheda wireless nel computer, il software probabilmente ha posizionato un'icona nell'area di notifica del sistema. Provare a fare doppio clic sull'icona e verrà visualizzata l'intensità del segnale wireless della rete ricevuto dal computer.

Per migliorare la qualità del segnale, rimuovere le fonti di interferenza e/o spostare le periferiche wireless più vicine al punto di accesso wireless (router wireless).

Come è possibile migliorare la potenza del segnale wireless?

Una delle principali cause per cui le stampanti wireless non riescono a comunicare in una rete è la scarsa qualità del segnale wireless. Se il segnale è troppo debole, distorto o bloccato da un oggetto, non è in grado di trasportare le informazioni tra il punto di accesso e la stampante. Per determinare se la stampante riceve un segnale forte dal punto di accesso, stampare una pagina di configurazione di rete. Il campo Qualità indica la potenza relativa del segnale wireless ricevuto dalla stampante. Potrebbero esserci dei cali intermittenti nella potenza del segnale, tuttavia, e sebbene la qualità del segnale sembri elevata, in certe condizioni potrebbe venire a mancare.

Se si ritiene che la potenza del segnale sia un problema tra il punto di accesso e la stampante, provare una o più delle seguenti soluzioni:

Note:

- Per reti ad hoc, regolare il computer in cui è indicato il punto di accesso.
- Le reti ad hoc hanno un raggio molto ridotto rispetto alle reti a infrastruttura. Provare a spostare la stampante più vicina al computer se si pensa che ci siano dei problemi nella comunicazione.

Spostare la stampante più vicino al punto di accesso wireless/router wireless.

Se la stampante è troppo lontana dal punto di accesso, non sarà in grado di comunicare con altre periferiche nella rete. Per la maggior parte delle reti wireless interne, la distanza massima tra il punto di accesso e la stampante è circa di 30 metri (100 piedi). Questa distanza può essere superiore o inferiore, in base alla disposizione della rete e alle limitazioni del punto di accesso.

RIMUOVERE GLI OSTACOLI TRA IL PUNTO DI ACCESSO E LA STAMPANTE

Il segnale wireless dal punto di accesso passerà attraverso la maggior parte degli oggetti. La maggior parte delle pareti, pavimenti, mobili e altri oggetti non bloccherà il segnale wireless. Tuttavia, esistono materiali che sono troppo densi per consentire al segnale di passare. Gli oggetti che contengono metallo e calcestruzzo possono bloccare il segnale, compresi:

- Pareti a comparti
- Tubazioni
- Cornici delle finestre
- Pali e colonne portanti interne
- Mobili e armadietti per ufficio in metallo
- Ascensori
- Porte in acciaio
- Pareti e altri elementi portanti rinforzati

Sistemare la stampante e il punto di accesso in modo che il segnale non sia bloccato da questi oggetti.

RIMUOVERE LE FONTI DI INTERFERENZE

Altri tipi di frequenze radio possono causare problemi con il segnale wireless nella rete. Queste fonti di interferenze possono causare problemi di stampa intermittenti. Alcune comuni fonti di interferenza sono:

- Telefoni cordless
- Forni a microonde
- Refrigeratori e altri apparecchi
- Dispositivi Bluetooth

- Altre reti wireless
- Motori

Spegnere queste potenziali fonti di interferenza se possibile. Non utilizzare forni a microonde e telefoni cordless quando si stampa in una rete wireless.

Se un'altra rete wireless è in funzione nelle vicinanze, cambiare il canale wireless sul punto di accesso.

Non posizionare il punto di accesso su una stampante. Anche le stampanti possono interferire con il segnale wireless.

SISTEMARE LA RETE IN MODO DA RIDURRE L'ASSORBIMENTO DEL SEGNALE

Anche quando il segnale wireless è in grado di passare attraverso un oggetto, viene indebolito. Se passa attraverso troppi oggetti, potrebbe essere indebolito in modo significativo. Tutti gli oggetti assorbono parte del segnale wireless quando ne vengono attraversati, ma certi tipi di oggetti assorbono una quantità tale di segnale da causare problemi di comunicazione. Per evitare l'assorbimento del segnale, evitare di posizionare i seguenti elementi tra il punto di accesso e la stampante.

- Pile di carta o libri
- Diversi pareti o piani
- Folle di persone
- Oggetti che contengono acqua, come gli acquari
- Piante

Posizionare il punto di accesso nella parte più alta della stanza per evitare che il segnale venga assorbito.

Informazioni su un SSID

Un SSID (Service Set Identifier) è il nome che identifica una rete wireless. Tutte le periferiche nella rete devono conoscere il SSID della rete wireless o non saranno in grado di comunicare l'una con l'altra. In genere, la rete wireless comunica con il SSID per consentire alle periferiche wireless nell'area di connettersi. Talvolta, il SSID non comunica per motivi di protezione.

Un SSID può contenere fino a 32 caratteri alfanumerici.

Come si trova il tipo di protezione utilizzato dalla rete?

È necessario conoscere i codici di sicurezza e la modalità di protezione per installare correttamente la stampante per l'uso nella rete wireless. Per ottenere queste impostazioni, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless (router wireless), vedere la pagina Web associata al punto di accesso wireless (router wireless) o consultare l'addetto all'assistenza del sistema.

Nota: il codice di protezione di rete non è la stessa cosa della password del punto di accesso wireless (router wireless). La password consente di accedere alle impostazioni del punto di accesso wireless (router wireless). Il codice di protezione è una chiave WEP o una frase chiave WPA che consente alle stampanti e ai computer di connettersi alla rete wireless.

È possibile utilizzare la stampante con una connessione USB e una wireless contemporaneamente?

È possibile configurare la stampante nei seguenti modi:

- Localmente (collegata a un computer tramite un cavo USB)
- Rete wireless
- Rete wireless e localmente contemporaneamente

Se si desidera utilizzare la stampante contemporaneamente con una connessione wireless e un collegamento locale, sarà necessario eseguire nuovamente l'installazione del software e selezionare il tipo di connessione aggiuntivo.

Definizione di un indirizzo MAC

Un indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificativo a 48 bit associato all'hardware delle apparecchiature di rete. L'indirizzo MAC può anche essere definito indirizzo fisico poiché è connesso all'hardware di un dispositivo anziché al software. L'indirizzo MAC viene visualizzato come numero esadecimale nel seguente formato: 01-23-45-67-89-AB.

A ogni dispositivo in grado di comunicare in rete è associato un indirizzo MAC. A tutti i router, i computer e le stampanti di rete, Ethernet o wireless, sono associati indirizzi MAC.

Sebbene sia possibile modificare l'indirizzo MAC di un dispositivo di rete, questa non è una procedura comune. Per questo motivo, gli indirizzi MAC vengono considerati permanenti. Gli indirizzi IP vengono modificati facilmente, pertanto gli indirizzi MAC sono un metodo più affidabile di identificazione di un dispositivo specifico in rete.

I router con funzionalità di protezione consentono il filtraggio degli indirizzi MAC in rete. Questo consente a un elenco gestito di dispositivi di accedere alla rete, identificati dagli indirizzi MAC. Il filtraggio degli indirizzi MAC impedisce a dispositivi indesiderati di accedere alla rete, ad esempio agli intrusori in una rete wireless. Inoltre, impedisce un accesso legittimo se si dimentica di aggiungere un nuovo dispositivo all'elenco di indirizzi consentiti del router. Se la rete utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC, accertarsi di aggiungere l'indirizzo MAC della stampante all'elenco di indirizzi consentiti.

Come si trova l'indirizzo MAC?

La maggior parte delle apparecchiature di rete dispone di un numero identificativo dell'hardware univoco che ne consente la distinzione dalle altre periferiche nella rete. Viene definito indirizzo MAC (Media Access Control).

L'indirizzo MAC è composto da una serie di lettere e numeri situati nella parte posteriore della stampante.



Nota: un elenco di indirizzi MAC può essere impostato in un punto di accesso (router) in modo che solo le periferiche con indirizzi MAC possono operare nella rete. Viene definito filtraggio MAC. Se nel punto di accesso (router) è attivato il filtraggio MAC e si desidera aggiungere una stampante alla rete, l'indirizzo MAC della stampante deve essere incluso nell'elenco del filtro MAC.

Informazioni sull'indirizzo IP

Un indirizzo IP è un numero univoco utilizzato dalla periferiche (ad esempio una stampante wireless, un computer o un punto di accesso wireless) in una rete IP per individuare le altre periferiche e comunicare con esse. Le periferiche in una rete IP possono comunicare tra loro se dispongono di indirizzi IP univoci e validi. Un indirizzo IP univoco significa che non esistono due periferiche sulla stessa rete con lo stesso indirizzo IP.

Un indirizzo IP è un gruppo di quattro numeri separati da punti. Un esempio di un indirizzo IP è 192.168.100.110.

Informazioni su TCP/IP

Le reti funzionano perché i computer, le stampanti e le altre periferiche sono in grado di scambiarsi i dati tramite cavi o utilizzando segnali wireless. Questo trasferimento di dati è possibile grazie a una serie di regole di trasmissione dei dati definite *protocolli*. È possibile definire un protocollo come una lingua e come tale ha le proprie regole che consentono ai partecipanti di comunicare tra di loro.

Differenti tipi di reti utilizzano protocollo diversi, ma *TCP/IP* (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) è il più diffuso. TCP/IP viene utilizzato per inviare i dati in Internet nonché nella maggior parte delle reti aziendali e domestiche.

Dal momento che i computer non comprendono le parole e invece utilizzano i numeri per comunicare, TCP/IP richiede che ogni periferica in una rete che utilizza TCP/IP per comunicare disponga di un indirizzo IP. Gli indirizzi IP sono fondamentalmente dei nomi di computer univoci in un formato numerico, utilizzati per trasferire i dati in una rete. Gli indirizzi IP consento a TCP/IP di confermare le richieste e la ricezione di dati da varie periferiche nella rete.

Come si individuano gli indirizzi IP?

Come individuare un indirizzo IP del computer se si usa Windows

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- **b** Fare clic su **Tutti i programmi** → **Accessori**.
- **c** Fare clic su **Prompt dei comandi**.

In Windows XP o precedenti

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su Tutti i programmi o Programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
- **2** Digitare ipconfig.
- 3 Premere Invio.

L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

Come individuare un indirizzo IP del computer se si usa Macintosh

- 1 Fare clic su

 → Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic su Rete.

Per Mac OS X versione 10.5

- a Fare clic su AirPort.
- **b** Fare clic su **Avanzate**.
- c Fare clic su TCP/IP.

L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

Per Mac OS X versione 10.4 e precedente

- a Dal menu a comparsa Mostra, selezionare AirPort.
- **b** Fare clic su **TCP/IP**.

L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

Come individuare un indirizzo IP della stampante

• È possibile individuare l'indirizzo IP della stampante visualizzando la pagina di configurazione di rete della stampante.

Come vengono assegnati gli indirizzi IP?

È possibile assegnare un indirizzo IP automaticamente da una rete che utilizza DHCP. Una volta che la stampante è stata installata in un computer, questo invia tutti i processi di stampa nella rete alla stampante che utilizza questo indirizzo.

Se l'indirizzo IP non viene assegnato automaticamente, verrà richiesto durante l'installazione wireless di immettere manualmente un indirizzo e altre informazioni di rete dopo aver selezionato la stampante dall'elenco disponibile.

Che cosa è un indice chiave?

È possibile configurare un punto di accesso wireless (router wireless) con massimo quattro chiavi WEP. Tuttavia, viene utilizzata una sola chiave alla volta nella rete. Le chiavi sono numerate e il numero di una chiave viene riportato come l'indice chiave. Tutte le periferiche sulla rete wireless devono essere configurate per utilizzare lo stesso indice chiave dove più chiavi WEP sono configurare sul punto di accesso wireless (router wireless).

La stampante è impostata per utilizzare la prima chiave. Accertarsi che tutte le periferiche wireless siano state configurate sulla rete per utilizzare la prima chiave WEP dove è possibile selezionare una chiave. Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) sia anche configurato per utilizzare la prima chiave. La prima chiave disporrà di un indice pari a 0, anche se per alcune periferiche può essere 1.

Caricamento della carta

Caricamento della carta

- 1 Accertarsi che:
 - La carta sia adatta per le stampanti a getto d'inchiostro.
 - Se si utilizza la carta fotografica, lucida oppure opaca di spessore maggiore, caricarla con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta).
 - La carta non sia usata o danneggiata.
 - Se si utilizza carta speciale, le istruzioni fornite con la carta speciale siano state lette.
 - La carta non sia stata forzata nella stampante.
- 2 Prima di caricare la carta per la prima volta, far scorrere le guide della carta verso i bordi del supporto carta.
- **3** Caricare la carta verticalmente nel centro del supporto carta e regolare le guide della carta in modo che siano appoggiate ai bordi di questa.



Nota: per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che la carta non si incurvi mentre si regolano le relative quide.

Caricamento di vari tipi di carta

Carta normale

È possibile caricare fino a 100 fogli (in base allo spessore).

Accertarsi che:

- La carta sia adatta per l'utilizzo con le stampanti a getto d'inchiostro.
- La carta sia caricata al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Carta opaca di spessore maggiore, carta fotografica, carta lucida

È possibile caricare fino a 25 fogli.

Accertarsi che:

- Il lato lucido o stampabile della carta sia rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- La carta sia caricata al centro del supporto carta.

• Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Nota: le foto richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna foto appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Buste

È possibile caricare fino a 10 buste.



Accertarsi che:

- Il lato di stampa delle buste sia rivolto verso l'alto.
- L'area di affrancatura sia posizionata nell'angolo superiore sinistro.
- Le buste siano adatte per l'utilizzo con le stampanti a getto d'inchiostro.
- Le buste siano caricate al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi delle buste.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche.

Note:

- Non caricare buste che presentino fori, perforazioni, ritagli o rilievi molto spessi.
- Non utilizzare buste con lembi adesivi esposti.
- Le buste richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna busta appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Etichette

È possibile caricare fino a 25 fogli.

Accertarsi che:

- Il lato di stampa delle etichette sia rivolto verso l'alto.
- La parte superiore dei fogli delle etichette venga alimentata per prima nella stampante.
- L'adesivo sulle etichette non si estenda oltre 1 mm dal bordo del foglio.
- Siano utilizzati fogli di etichette completi. I fogli con parti esposte di etichette mancanti potrebbero causare lo scollamento delle etichette durante la stampa con conseguente inceppamento della carta.
- I fogli delle etichette siano caricati al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate ai bordi dei fogli delle etichette.

Nota: le etichette richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna etichetta appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Lucidi

È possibile caricare fino a 10 lucidi.

Accertarsi che:

- Il lato ruvido dei lucidi sia rivolto verso l'alto.
- Se i lucidi includono un nastro rimovibile, accertarsi che ciascun nastro sia rivolto in basso, verso la stampante.
- I lucidi siano caricati al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei lucidi.

Note:

- Si consiglia di non utilizzare lucidi con fogli di separazione.
- Ilucidi richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascun lucido appena esce e lasciarlo asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Trasferibili a caldo

È possibile caricare fino a 10 trasferibili.

Accertarsi che:

- Siano state seguite le istruzioni per il caricamento fornite con i trasferibili a caldo.
- Il lato di stampa dei trasferibili sia rivolto verso l'alto.
- I trasferibili a caldo siano caricati al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei trasferibili.

Nota: per risultati ottimali, caricare un trasferibile a caldo per volta.

Biglietti d'auguri, schede, cartoline fotografiche o cartoline

È possibile caricare fino a 25 biglietti e cartoline.



Accertarsi che:

- Il lato di stampa delle cartoline sia rivolto verso l'alto.
- Le cartoline siano caricate al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi delle cartoline.

Nota: le cartoline fotografiche richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna foto appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Carta di formato personalizzato

È possibile caricare fino a 100 fogli (in base allo spessore).

Accertarsi che:

- Il lato di stampa della carta sia rivolto verso l'alto.
- Il formato carta rientri entro queste dimensioni:

Larghezza:

- 76.2-215.9 mm
- 3.0-8.5 pollici

Lunghezza:

- 127.0-355.6 mm
- **–** 5.0-17.0 pollici
- La carta sia caricata al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Carta per striscioni

È possibile caricare fino a 20 fogli.



Accertarsi che:

- Tutta la carta sia stata rimossa dal relativo supporto prima di caricare la carta per striscioni.
- Sia strappato solo il numero di pagine necessario per lo striscione.
- La pila di carta per striscioni necessaria sia stata posizionata su una superficie piatta dietro la stampante.
- Il lato iniziale della carta per striscioni venga caricato per primo nella stampante.
- La carta sia caricata al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Caricamento degli originali sul vetro dello scanner


È possibile eseguire l'acquisizione e quindi la stampa di fotografie, documenti di testo, articoli di riviste, giornali e altre pubblicazioni. È possibile eseguire l'acquisizione di un documento per l'invio tramite fax.

Nota: l'area di acquisizione massima per il vetro dello scanner è 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 poll.).

1 Aprire il coperchio superiore.



2 Posizionare il documento originale o l'elemento in corrispondenza dell'angolo inferiore destro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.

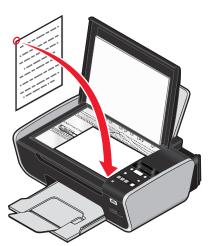

Nota: le foto devono essere caricate come illustrato.

3 Chiudere il coperchio superiore per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.



Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta

La stampante viene fornita con un dispositivo di rilevamento automatico del tipo di carta. Il sensore del tipo di carta rileva automaticamente il tipo di carta caricato nella stampante e regola le impostazioni. Se, ad esempio, si desidera stampare una foto, è sufficiente caricare la carta fotografica nella stampante. La stampante rileva il tipo di carta e regola automaticamente le impostazioni per offrire una stampa ottimale della fotografia.

Stampa

Per istruzioni sulle attività di stampa aggiuntive, vedere la quida in linea associata al software della stampante.

Stampa di documenti di base

Stampa di un documento

1 Caricare la carta.



2 Effettuare una delle seguenti operazioni per stampare:

Uso di Windows

- a Con un documento aperto in un programma Windows, fare clic su File → Stampa.
- **b** Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
- **c** Selezionare la qualità di stampa, il numero di copie da stampare, il tipo di carta da utilizzare e come stampare le pagine.
- **d** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- e Fare clic su OK o Stampa.

Uso di Macintosh

- a Con un documento aperto in un'applicazione Macintosh, fare clic su **Archivio** → **Stampa**.
- **b** Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere la qualità di stampa, il numero di copie da stampare, il tipo di carta da utilizzare e come stampare le pagine.
- **d** Fare clic su **Stampa**.

Stampa di pagine Web

Se si sceglie di installare il software della barra degli strumenti Lexmark per il browser Web in uso, è possibile utilizzarlo per creare una versione facilmente stampabile delle pagine Web.

Note:

- Per Windows, il software supporta Microsoft Internet Explorer 5.5 o successivo o una versione compatibile di Firefox.
- Per Macintosh, il software supporta una versione compatibile di Firefox.



- 1 Caricare la carta.
- **2** Aprire una pagina Web utilizzando un browser supportato.
- 3 Selezionare un'opzione di stampa per stampare la pagina.È inoltre possibile regolare le impostazioni o visualizzare in anteprima la pagina prima di stampare.

Stampa di più copie di un documento

Uso di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- **3** Dalla sezione relativa alle copie della scheda Impostazioni stampa, immettere il numero di copie che si desidera stampare.
- **4** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 5 Fare clic su OK o Stampa.


Uso di Macintosh

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- **2** Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- **3** Nel campo Copie, immettere il numero di copie che si desidera stampare.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

Fascicolazione di copie stampate

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (fascicolata) o stampare le copie come gruppi di pagine (non fascicolata).

Fascicola copie Non fascicolate

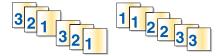

Uso di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- **3** Nella sezione Copie della scheda Impostazioni stampa, immettere il numero di copie che si desidera stampare, quindi selezionare **Fascicola copie**.

- **4** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 5 Fare clic su OK o Stampa.

Nota: L'opzione di fascicolazione è disponibile solo quando si stampano più copie.

Uso di Macintosh

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Nel campo Copie, immettere il numero di copie che si desidera stampare, quindi selezionare Fascicolate.
- 3 Fare clic su Stampa.

Nota: per evitare sbavature quando si stampano foto, rimuovere ciascuna foto non appena esce dalla stampante e attendere che asciughi prima di impilarla.

Stampa dell'ultima pagina per prima (in ordine inverso)

Uso di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File →Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Nella sezione Copie della scheda Impostazioni stampa, selezionare Stampa in ordine inverso.
- **4** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 5 Fare clic su OK o Stampa.

Uso di Macintosh

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File →Stampa.
- **2** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere la stampante.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

Per Mac OS X versioni 10.5 e 10.4

- a Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere Gestione carta.
- **b** Dal menu Ordine pagine, selezionare **Inverso**.

Per Mac OS X versione 10.3

- a Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Gestione carta**.
- **b** Selezionare **Inverti ordine pagine**.
- 4 Fare clic su Stampa.

Stampa di più pagine su un foglio (Multi-up)

Uso di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.

- 3 Nella scheda Avanzate, selezionare Multi-up dal menu a discesa Layout.
- Selezionare il numero di immagini da stampare su ciascun foglio.
 Se si desidera che ogni immagine della pagina sia circondata da un bordo, selezionare Stampa bordi pagina.
- **5** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 6 Fare clic su OK o Stampa.

Uso di Macintosh

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere Layout.
 - Dal menu a comparsa Pagine per foglio, scegliere il numero di immagini da stampare su un singolo foglio.
 - Nell'area relativa alla direzione di layout, fare clic sull'icona che mostra l'ordine in cui si desidera che vengano stampate le immagini su un foglio.
 - Se si desidera stampare un bordo intorno a ciascuna immagine della pagina, scegliere un'opzione dal relativo menu di scelta rapida.
- **3** Fare clic su **Stampa**.

Stampa dei documenti da una scheda di memoria o un'unità flash

Per attivare le funzioni di stampa File:

- La stampante deve essere collegata ad un computer tramite un cavo USB o tramite una rete.
- La stampante e il computer devono essere accesi.
- La scheda di memoria o l'unità flash devono contenere file di documenti supportati dalla stampante.
- Il computer deve contenere applicazioni che supportino i tipi di file nella scheda di memoria.
- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.

Vengono riconosciuti i seguenti tipi di file:

- .doc (Microsoft Word)
- .xls (Microsoft Excel)
- .ppt (Microsoft PowerPoint)
- .pdf (Adobe Portable Document Format)
- .rtf (Rich Text Format)
- .docx (Microsoft Word Open Document Format)
- .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
- .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)
- .wps (Microsoft Works)
- .wpd (WordPerfect)

Quando la stampante rileva la scheda di memoria, viene visualizzato il messaggio Rilevata scheda di memoria o Rilevata perif. di mem. sul display del pannello di controllo della stampante.

2 Se nella scheda di memoria sono memorizzati solo file di documenti, la stampante passa automaticamente alla modalità di stampa dei file.

Se i file di documenti e di immagini sono memorizzati sulla scheda di memoria, premere or per selezionare Documenti.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

Connessione USB

- **a** Premere i pulsanti freccia per selezionare il nome file del documento che si desidera stampare o la cartella in cui è salvato il documento nella scheda di memoria.
- **b** Premere OK, quindi premere per avviare la stampa del documento.

Connessione wireless (solo modelli selezionati)

a Attendere che la stampante si colleghi al computer di rete o che finisca di cercare i computer disponibili nella rete.

Se viene visualizzato **Seleziona computer**, premere i pulsanti freccia per selezionare un computer di rete, quindi premere OK.

Note:

- Potrebbe essere richiesto di immettere un PIN se il computer lo richiede. Per assegnare un nome e un PIN al computer, vedere la guida in linea per il software della stampante associato al sistema operativo.
- Utilizzare i pulsanti freccia per aumentare o diminuire il valore di ogni cifra (il valore predefinito è 0000) nel PIN, quindi premere ok ogni volta che si seleziona una cifra.
- **b** Premere i pulsanti freccia per selezionare il nome file del documento che si desidera stampare o la cartella in cui è salvato il documento nella scheda di memoria.
- Premere OK, quindi premere per avviare la stampa del documento.

Stampa di documenti speciali

È inoltre possibile utilizzare i programmi installati con il software della stampante per stampare documenti speciali. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida in linea fornita con i programmi.

Scelta di tipi di carta speciale compatibili

- Carta opaca di spessore maggiore: carta fotografica con finitura opaca utilizzata per la stampa di elementi grafici di alta qualità.
- **Carta fotografica/lucida**: carta fotografica con un rivestimento speciale. Viene utilizzata in particolare per stampare foto con immagini ben definite e nitide.
- Carta fotografica Lexmark: una sorprendente carta fotografica per stampanti a getto d'inchiostro di spessore
 maggiore per gli usi comuni creata per le stampanti Lexmark, ma compatibile con tutti i marchi di stampanti a
 getto d'inchiostro. Sebbene sia economica, garantisce un'eccellente qualità delle immagini e un valore notevole.
- Carta fotografica Premium Lexmark: una carta fotografica lucida di spessore maggiore ideale per lavorare con gli inchiostri evercolorTM Lexmark per risultati eccellenti e ricchi di colore. Queste sono foto speciali che meritano di essere incorniciate, raccolte in un album o condivise con gli amici e la famiglia.
- Carta fotografica LexmarkPerfectFinishTM: carta fotografica pesante di qualità elevata ideata specificatamente per le stampanti a getto di inchiostro Lexmark, ma compatibile con tutte le stampanti a getto di inchiostro. Viene utilizzata in particolare per stampare foto di qualità professionale con una finitura lucida. I risultati migliori si ottengono se utilizzata con l'inchiostro Lexmark evercolor 2 originale, garantendo foto che non si scoloriscono e non temono l'acqua.
- Lucido: supporto di plastica trasparente utilizzato soprattutto per le lavagne luminose.

- Biglietti d'auguri: carta molto spessa utilizzata per la stampa di elementi molto resistenti quali i biglietti d'auguri.
- Trasferibile a caldo: tipo di supporto sul quale è possibile stampare un'immagine invertita che viene poi stirata a caldo su un tessuto.

Stampa di buste

1 Caricare le buste nella stampante.



2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

Uso di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- **b** Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
- c Dall'elenco Tipo di carta della scheda Impostazioni stampa, selezionare Normale.
- **d** Nell'elenco Formato carta, selezionare il formato della busta.

Nota: per stampare su una busta di formato personalizzato, selezionare **Formato personalizzato**, quindi specificare l'altezza e la larghezza della busta.

- e Selezionare l'orientamento Verticale o Orizzontale.
- **f** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- g Fare clic su OK o Stampa.

Uso di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Formato di stampa.
 - 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere il formato della busta. Se nessun formato corrisponde a quello della busta, impostare un formato personalizzato.
 - **3** Selezionare l'orientamento.
 - 4 Fare clic su OK.
- **b** Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
 - **2** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere la stampante che si desidera utilizzare.
 - **3** Fare clic su **Stampa**.

Note:

- L'orientamento della maggior parte delle buste è orizzontale.
- Accertarsi che lo stesso orientamento sia selezionato anche nell'applicazione software.

Stampa di etichette

- 1 Caricare i fogli di etichette nella stampante.
- **2** Effettuare una delle seguenti operazioni:

Uso di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- **b** Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
- **c** Dal menu a discesa Formato carta della scheda Impostazioni stampa, scegliere un formato che corrisponde a quello del foglio di etichette. Se nessun formato corrisponde a quello del foglio di etichette, impostare un formato personalizzato.
 - Se necessario, scegliere il tipo di supporto appropriato dal relativo menu a discesa.
- **d** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- e Fare clic su OK o Stampa.

Uso di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - 1 Con un documento aperto, scegliere File → Formato di stampa.
 - 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere la stampante che si desidera utilizzare.
 - 3 Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere un formato che corrisponde a quello del foglio di etichette. Se nessun formato corrisponde a quello del foglio di etichette, creare un formato personalizzato.
- **b** Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
 - **2** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere la stampante che si desidera utilizzare.
 - 3 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere Qualità e supporti.
 - **4** Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere un tipo di carta.
 - 5 Dal menu Qualità di stampa, scegliere una qualità di stampa diversa da Bozza.

Suggerimenti per il caricamento dei fogli di etichette

- Accertarsi che la parte superiore del foglio delle etichette venga alimentata per prima nella stampante.
- Accertarsi che l'adesivo sulle etichette non si estenda oltre 1 mm dal bordo del foglio di etichette.
- Accertarsi che la guida o le guide della carta siano appoggiate ai bordi del foglio di etichette.
- Utilizzare fogli di etichette completi. I fogli con parti esposte di etichette mancanti potrebbero causare lo scollamento delle etichette durante la stampa con conseguente inceppamento della carta.

Nota: le etichette richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascun foglio di etichette appena esce e lasciarlo asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Stampa su carta di formato personalizzato

Prima di iniziare la procedura, caricare la carta di formato personalizzato nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo caricamento della carta.

Uso di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
 - Viene visualizzata la scheda Impostazioni stampa.
- **3** Nella sezione Opzioni carta, dall'elenco "Formati carta", selezionare **Formato personalizzato**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Definisci formato carta.
- **4** Selezionare le unità di misura da utilizzare (pollici o millimetri).
- **5** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- **6** Stampare il documento.

Uso di Macintosh

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Formato di stampa.
- 2 Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere **Gestisci formato personalizzato**.
- **3** Creare un formato personalizzato.
 - **a** Fare clic su +.
 - **b** Nel menu relativo al formato della pagina, digitare la larghezza e l'altezza della carta.
 - **c** Nel menu a comparsa relativo ai margini della stampante, scegliere la stampante che si desidera utilizzare. I margini vengono impostati dalla stampante.
 - Se si desidera impostare i margini, scegliere **Definito dall'utente**, quindi immettere i margini nell'area dei margini della stampante.
 - **d** Nell'elenco dei formati personalizzati sulla sinistra della finestra di dialogo, fare doppio clic su **Senza nome**, quindi immettere il nome del formato carta personalizzato impostato.
 - e Fare clic su OK.
- **4** Aprire nuovamente il menu a comparsa del formato carta, quindi scegliere il nome del formato carta personalizzato aggiunto nel passaggio 3.
- **5** Fare clic su **Stampa**.

Salvataggio ed eliminazione delle impostazioni di stampa

Uso di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- **3** Apportare le modifiche alle impostazioni.
- 4 Fare clic su **Profili**, quindi su **Salva impostazioni correnti**.

5 Selezionare una posizione vuota per l'impostazione, quindi assegnare un nome.

Nota: la prima posizione contiene le impostazioni predefinite di fabbrica, che non possono essere modificate o eliminate.

- 6 Fare clic su Salva.
- **7** Chiudere tutte le finestre di dialogo del software aperte.

Note:

- Per recuperare le impostazioni di stampa, fare clic su Profili → Ripristina un profilo, quindi selezionare il nome del profilo che si desidera utilizzare.
- Per eliminare un'impostazione, fare clic su **Profili** → **Elimina profili**. Selezionare l'impostazione da eliminare, quindi fare clic su **Elimina**.

Uso di Macintosh

Il menu a comparsa Preimpostazioni consente di salvare le impostazioni di stampa utilizzate spesso. Quando le impostazioni di stampa vengono salvate in Preimpostazioni, non è necessario regolare le impostazioni di stampa per ogni processo di stampa.

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere e regolare le impostazioni.
- **3** Nel menu a comparsa Preimpostazioni, scegliere **Salva con nome**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva preimpostazione.
- 4 Immettere un nome per la preimpostazione.
- 5 Fare clic su OK.

Gestione dei processi di stampa

Interruzione dei processi di stampa

Uso della cartella delle stampanti in Windows

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- a Fare clic su 🚳.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- c In Hardware e suoni, fare clic su Stampante.

In Windows XP

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare Sospendi stampa.

Uso della barra delle applicazioni in Windows

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento e selezionare Pausa.

Uso di Macintosh

- 1 Durante la stampa del documento, fare clic sull'icona della stampante sul dock. Viene visualizzata la finestra di dialogo della coda di stampa.
- **2** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera interrompere un processo di stampa in particolare, scegliere il nome del documento e fare clic su **Interrompi**.
 - Se si desidera interrompere tutti i processi di stampa nella cosa, fare clic su **Sospendi stampante** o **Interrompi stampe**, in base alla versione del sistema operativo in uso.

Ripresa dei processi di stampa

Uso della cartella delle stampanti in Windows

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- a Fare clic su 🚳.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- **c** In Hardware e suono, fare clic su **Stampante**.

In Windows XP

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante e selezionare Apri.
- **3** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento e fare clic su **Riprendi**.
 - Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa nella coda, fare clic su **Stampante**, quindi deselezionare l'opzione Sospendi stampa.

Uso della barra delle applicazioni in Windows

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento e selezionare Riprendi.

Uso di Mac OS X versione 10.5

- 2 Fare clic su Apri coda di stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo della coda di stampa.

- Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, scegliere il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.
- Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su **Riprendi stampa**.

Uso di Mac OS X versione 10.4 e precedente

- 1 Dalla barra dei menu, fare clic su Vai → Utilità → Centro Stampa o Utilità impostazione stampante. Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti.
- **2** Fare doppio clic sull'icona della stampante.

Viene visualizzata la finestra di dialogo della coda di stampa.

- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su **Inizia Stampa**.
 - Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, scegliere il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.

Annullamento dei processi di stampa

Utilizzo del pannello di controllo della stampante

Premere X.

Uso della finestra di stato della stampante

Viene aperta automaticamente la finestra di stato della stampante nella parte inferiore destra dello schermo quando si invia un processo di stampa. Fare clic su **Annulla stampa** per annullare il processo di stampa.

Uso della cartella delle stampanti in Windows

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- **c** In Hardware e suono, fare clic su **Stampante**.

In Windows XP

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante e selezionare Apri.
- **3** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera annullare un processo di stampa in particolare, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento e selezionare **Annulla**.
 - Se si desidera annullare tutti i processi di stampa nella coda, fare clic su Stampante → Annulla tutti i
 documenti.

Uso della barra delle applicazioni in Windows

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.
- **2** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera annullare un processo di stampa in particolare, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento e selezionare **Annulla**.
 - Se si desidera annullare tutti i processi di stampa nella coda, fare clic su Stampante → Annulla tutti i documenti.

Uso di Macintosh


- 1 Durante la stampa del documento, fare clic sull'icona della stampante sul dock.
- 2 Nella finestra di dialogo della coda di stampa, scegliere il processo che si desidera annullare, quindi fare clic su **Elimina**.

Operazioni su fotografie

È inoltre possibile utilizzare i programmi installati con il software della stampante per personalizzare e stampare le foto. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida in linea fornita con i programmi.

Inserimento di una scheda di memoria

- 1 Inserire una scheda di memoria.
 - Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso l'alto.
 - Se sulla scheda è presente una freccia, accertarsi che tale freccia sia rivolta verso la stampante.
 - Se necessario, accertarsi che la scheda di memoria venga collegata alla scheda in dotazione prima di inserirla nell'alloggiamento.

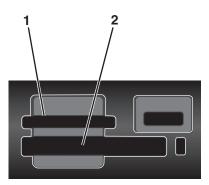

Alloggiamento	Scheda di memoria		
1	Secure Digital (SD)		
	High Capacity Secure Digital (con adattatore)		
	Micro Secure Digital (con adattatore) (Micro SD)		
	Mini Secure Digital (con adattatore) (Mini SD)		
	MultiMedia Card (MMC)		
	Scheda MultiMedia di dimensioni ridotte (con adattatore) (RS-MMC)		
	MultiMedia Card mobile (con adattatore) (MMCmobile)		
	Memory Stick		
	Memory Stick PRO		
	Memory Stick Duo (con adattatore)		
	Memory Stick PRO Duo (con adattatore)		
	xD-Picture Card		
	xD-Picture Card (Tipo H)		
	• xD-Picture Card (Tipo M)		
2	Compact Flash Tipo I e Tipo II		
	Microdrive		

2 Attendere che la spia situata accanto all'alloggiamento della scheda di memoria superiore sulla stampante si accenda. Quando la spia lampeggia significa che è in corso l'analisi della scheda di memoria o la trasmissione dei dati che vi sono contenuti.

Avvertenza — **Danno potenziale:** non toccare i cavi, le schede di rete, eventuali connettori, la scheda di memoria o la stampante nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da una scheda di memoria. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere la scheda di memoria durante la stampa, la lettura o la scrittura dalla stessa scheda.



Quando la stampante rileva la scheda di memoria, viene visualizzato il messaggio Rilevata scheda di memoria sul display del pannello di controllo della stampante.

Se la stampante non è in grado di leggere la scheda di memoria, rimuoverla e reinserirla.

Note:

- La stampante riconosce solo una scheda di memoria alla volta. Se si inseriscono più schede di memoria, viene visualizzato un messaggio sul display che richiede di rimuoverne una.
- Se un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa viene inserita nella porta PictBridge mentre è presente una scheda di memoria nel relativo alloggiamento, viene visualizzato un messaggio sul display che richiede di scegliere quale dispositivo utilizzare.

Inserimento di un'unità flash

1 Inserire l'unità flash nella porta PictBridge posizionata sulla parte anteriore della stampante.



Nota: se non è possibile collegare l'unità flash direttamente alla porta, potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore.

2 Attendere che la stampante riconosca che è installata un'unità flash. Quando l'unità flash viene riconosciuta, viene visualizzato il messaggio Rilevata perif. di mem..

Se la stampante non è in grado di leggere l'unità flash, rimuoverla e reinserirla.

Avvertenza — **Danno potenziale:** non toccare i cavi, le schede di rete, eventuali connettori, l'unità flash o la stampante nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un'unità flash. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere l'unità flash durante la stampa, la lettura o la scrittura dalla stessa unità.



Nota: la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Se si inseriscono più dispositivi di memorizzazione, viene visualizzato un messaggio sul display che richiede di indicare il dispositivo che si desidera far riconoscere alla stampante.

Recupero e gestione delle foto

Trasferimento di foto da una scheda di memoria al computer

Uso del pannello di controllo della stampante

Note:

- Non è possibile trasferire le foto da una scheda di memoria a un computer tramite una scheda di rete esterna che non supporta la connessione alla periferica di memorizzazione.
- La stampante potrebbe richiedere la selezione di un computer (e un numero PIN se richiesto dal computer).
- 1 Inserire una scheda di memoria, un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🧇.
- **3** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Salva foto, quindi premere OK.
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:

Connessione USB

- a Premere OK.
- **b** Premere .
- **c** Sullo schermo del computer, selezionare un'opzione per salvare le foto sul computer.
- **d** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Connessione wireless (solo modelli selezionati)

- a Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Rete, quindi premere OK.
- **b** Se richiesto, premere i pulsanti freccia per selezionare il computer di rete in cui si desidera salvare le foto, quindi premere OK.

Note:

- Potrebbe essere richiesto di immettere un PIN se il computer lo richiede. Per assegnare un nome di computer e un PIN al computer di rete, vedere la guida in linea per il software della stampante associato al sistema operativo.
- Utilizzare i pulsanti freccia per aumentare o diminuire il valore di ogni cifra (il valore predefinito è 0000) nel PIN, quindi premere ok ogni volta che si seleziona una cifra.
- **c** Sullo schermo del computer, selezionare un'opzione per salvare le foto sul computer.
- **d** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Uso di Lexmark Productivity Studio in Windows

- Se è stato installato Lexmark Productivity Studio e se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB, il programma viene avviato quando si inserisce una scheda di memoria. Per trasferire le foto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una rete:
 - 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
 - **2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
 - 3 Fare clic su Lexmark Productivity Studio.
 - 4 Nella sezione relativa alla stampa di foto della schermata principale, fare clic su **Scarica nella libreria**.
 - **5** Ricercare la posizione nella scheda di memoria, quindi fare clic su **Trasferisci**.
 - **6** Selezionare la stampante di rete.
 - 7 Inserire la scheda di memoria nella stampante di rete.
 - **8** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Uso del Lettore scheda di rete Lexmark in Macintosh

Se la stampante è collegata a un computer tramite una rete, è possibile trasferire le foto sul computer da una scheda di memoria o un'unità flash utilizzando il Lettore scheda di rete Lexmark. potrebbe essere necessario selezionare un computer (e un PIN, se richiesto dal computer).

- 1 Inserire una scheda di memoria, un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa.
- **2** Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **3** Fare doppio clic sull'icona **Lettore schede di rete Lexmark**.

- **6** Selezionare le foto da salvare, quindi fare clic su **Salva**.
- 7 Selezionare la posizione della cartella in cui si desidera salvare le foto e i documenti, quindi fare clic su **Salva**.

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida in linea fornita con l'applicazione.

Uso dell'applicazione di cattura delle immagini predefinita in Macintosh

Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB ed è stato impostato l'avvio di un'applicazione quando viene collegata una scheda di memoria al computer, l'applicazione viene avviata automaticamente. Utilizzarla per trasferire le foto sul computer.

Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un'unità flash

- 1 Inserire una scheda di memoria nella stampante.
- 2 Dopo che è stata rilevata la scheda di memoria, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Salva foto.
- 3 Inserire l'unità flash nella stampante, quindi premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Unità flash USB.
- 4 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare un'opzione di salvataggio. È possibile trasferire tutte le foto, le foto più recenti o le foto comprese in un intervallo di date. Premere ok quando si effettua una selezione.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate sul display del pannello di controllo della stampante.

Note:

- Se la memoria sull'unità flash non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio sul display.
- Non rimuovere l'unità flash fino a quando non viene visualizzato un messaggio sul display che indica che la copia è completa.

Stampa di foto

Per ulteriori opzioni sulla stampa e la personalizzazione di foto, vedere la guida in linea associata ai programmi installati con il software della stampante.

Stampa di foto utilizzando il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🗇.
- 3 Inserire una scheda di memoria, un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'opzione di stampa facile delle foto o Stampa foto, quindi premere OK.

Note:

- Selezionare l'opzione di stampa facile delle foto per stampare le foto rapidamente.
- Selezionare Stampa foto per personalizzare le foto prima di stamparle.

5 Premere i pulsanti freccia per selezionare un'opzione per stampare le foto, quindi premere [0K].

Nota: è possibile scegliere di stampare le foto più recenti, tutte le foto, solo le foto comprese in un intervallo di date o stampare foto sul foglio di prova selezionandone il numero. Per controllare i numeri delle foto prima di stamparle, stampare un foglio di prova.

- **6** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Nel menu relativo all'opzione di stampa facile delle foto, utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il formato della carta e delle foto. Premere OK ogni volta che si effettua una selezione.
 - Nel menu **Stampa foto**, utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il formato delle foto e della carta, il tipo di carta, il layout e la qualità delle foto, nonché per regolare la luminosità e gli effetti di colore delle foto. Premere OK ogni volta che si effettua una selezione.
- **7** Premere ...

Nota: Per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di foto dal computer utilizzando il software della stampante

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- **2** Per stampare le foto:

Uso di Windows

- **a** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **b** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- **c** Selezionare **Lexmark Productivity Studio**.

Nota: questo programma potrebbe non essere visualizzato nella cartella dei programmi della stampante, se si è scelto di non installarlo con il software della stampante.

- **d** Aprire la foto che si desidera stampare.
- **e** Per modificare e stampare le foto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È inoltre possibile visualizzare la quida in linea associata al programma.

Uso di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - 1 Dopo avere aperto la foto, scegliere **Archivio** → **Formato di stampa**.
 - 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere la stampante.
 - **3** Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere un formato carta.
 - 4 Fare clic su OK.

- **b** Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - 1 Dopo avere aperto la foto, scegliere **Archivio** → **Stampa**.
 - **2** Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
 - 3 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere Qualità e supporti.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere un tipo di carta.
 - Dal menu Qualità di stampa, scegliere Automatica o Foto.
 - 4 Fare clic su Stampa.

Nota: la scelta manuale di un tipo di carta, anche se si dispone di un sensore del tipo di carta, disattiva il sensore per il processo di stampa corrente.

Stampa di foto da un dispositivo di memoria utilizzando il software della stampante

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire una scheda di memoria, un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere **3**.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Salva foto, quindi premere OK.
- **5** Trasferire le foto sul computer.

Connessione USB

a Premere OK.

b Se si utilizza Windows:

Se è stato installato Lexmark Productivity Studio, questo viene avviato quando si inserisce un dispositivo di memoria. Attenersi alle istruzioni sullo schermo del computer per trasferire le foto sul computer, quindi utilizzare i programmi installati sul computer per stampare le foto.

Se si utilizza Macintosh:

Se è stato installato iPhoto, questo viene avviato quando si inserisce un dispositivo di memoria. Attenersi alle istruzioni sullo schermo del computer per trasferire le foto sul computer, quindi utilizzare le applicazioni installate sul computer per stampare le foto.

Connessione wireless (solo modelli selezionati)

- a Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Rete, quindi premere OK.
- **b** Se richiesto, premere i pulsanti freccia per selezionare il computer di rete in cui si desidera salvare le foto, quindi premere OK.

c Se si utilizza Windows:

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Fare clic su Lexmark Productivity Studio.

- 4 Nella sezione relativa alla stampa di foto della schermata principale, fare clic su **Scarica nella libreria**.
- **5** Ricercare la posizione nella scheda di memoria, quindi fare clic su **Trasferisci**.
- **6** Selezionare la stampante di rete.
- 7 Per trasferire e stampare le foto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Se si utilizza Macintosh:

Se la stampante è collegata a un computer tramite una rete, viene avviato il Lettore scheda di rete Lexmark sul computer.

Trasferire le foto sul computer utilizzando l'applicazione, quindi utilizzare le applicazioni installate sul computer per stampare le foto.

Per ulteriori informazioni sul trasferimento di foto utilizzando il Lettore scheda di rete Lexmark, vedere la guida in linea associata all'applicazione.

Applicazione degli effetti di colore utilizzando il pannello di controllo della stampante

È possibile utilizzare il pannello di controllo della stampante per applicare alle foto gli effetti di colore.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🕸.
- 3 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Stampa foto.
- **5** Premere i pulsanti freccia per selezionare un'opzione su come stampare le foto, quindi premere \overline{OK} .

Nota: è possibile scegliere di stampare le foto più recenti, tutte le foto, solo le foto comprese in un intervallo di date o stampare foto selezionandone il numero.

- Chiaro/Scuro viene visualizzato sul display.
- 6 Premere i pulsanti freccia per regolare la luminosità della foto, quindi premere OK.
 Sul display viene visualizzato Effetti foto.
- **7** Premere i pulsanti freccia per selezionare un effetto di colore. È possibile scegliere di migliorare automaticamente la foto o stamparla in colore seppia, grigio anticato o marrone anticato. Premere ok quando si effettua una selezione.

Nota: l'effetto colore è valido per tutte le foto da stampare fino alla rimozione della scheda di memoria attiva o dell'unità flash.

- **8** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il formato delle foto e della carta, il tipo di carta, il layout e la qualità delle foto. Premere OK ogni volta che si effettua una selezione.
- **9** Premere per stampare le foto.

Nota: è inoltre possibile applicare effetti di colore alle foto utilizzando Lexmark Productivity Studio (se il programma è stato installato durante l'installazione del software). Per ulteriori informazioni sull'applicazione degli effetti di colore alle foto, vedere la guida in linea associata al programma.

Stampa di foto da una fotocamera digitale compatibile PictBridge

PictBridge è una tecnologia disponibile nella maggior parte delle fotocamere digitali e consente di stampare direttamente dalla fotocamera digitale senza l'utilizzo di un computer. È possibile collegare una fotocamera digitale PictBridge alla stampante e utilizzare la fotocamera per controllare la stampa delle foto.

1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.

Nota: utilizzare solo il cavo USB fornito con la fotocamera.

2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.



Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Se la selezione USB della fotocamera non è corretta, viene rilevata come dispositivo di memorizzazione USB oppure viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.
- la stampante legge solo una scheda alla volta.

Avvertenza — **Danno potenziale:** non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o connettori, oppure la stampante nell'area mostrata durante la stampa da una fotocamera digitale PictBridge. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere il cavo USB o la scheda di rete mentre si stampa da una fotocamera digitale PictBridge.



- 3 Se la connessione PictBridge è riuscita, sul display viene visualizzato il seguente messaggio: Fotocamera PictBridge rilevata. Premere OK per modificare le impostazioni.
- **4** Utilizzare la fotocamera per scegliere e stampare le foto. Se lo si desidera, è inoltre possibile usare il menu PictBridge per selezionare il formato carta, il tipo di carta e il layout delle foto da stampare.
 - Premere OK per accedere al menu PictBridge, quindi premere OK ogni volta che si effettua una selezione.

Note:

- Se si inserisce la fotocamere mentre è in corso un altro processo nella stampante, attendere che il processo venga terminato prima di stampare dalla fotocamera.
- Per utilizzare la fotocamera per controllare la stampa delle foto, vedere le istruzioni fornite nella documentazione della fotocamera.

Stampa di foto memorizzate su una periferica di memoria tramite il foglio di prova

- 1 Caricare carta normale in formato Letter o A4.
- **2** Dal pannello di controllo della stampante, premere **3**.
- 3 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Foglio di prova, quindi premere OK.
- **5** Premere i pulsanti freccia per selezionare un'opzione per stampare un foglio di prova.

È possibile stampare un foglio di prova:

- Per tutte le fotografie nella scheda di memoria.
- Per le ultime 20 foto, se sono presenti 20 o più foto sul dispositivo di memoria.
- In base alla data, se le foto sulla scheda sono state scattate in giorni diversi. Se si sceglie questa opzione, utilizzare i pulsanti freccia sul pannello di controllo della stampante per scegliere l'intervallo di date, quindi premere [OK] per salvare le selezioni.
- **6** Premere .

Vengono stampati i fogli di prova.

7 Seguire le istruzioni contenute nel foglio di prova per selezionare le fotografie da stampare, il numero di copie per foto, la riduzione dell'effetto occhi rossi, il layout di pagina, le opzioni di stampa e il formato della carta.

Nota: quando si effettuano delle selezioni, accertarsi di aver compilato in modo corretto i cerchi.

8 Caricare il foglio di prova rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Sul display viene visualizzato Acquisisci foglio di prova.

Nota: se questa opzione non viene visualizzata sul display, premere i pulsanti freccia fino a visualizzarla sul display.

9 Premere ...

La stampante acquisisce il foglio di prova.

10 Caricare la carta fotografica in senso verticale nel centro del supporto carta, con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Nota: accertarsi che il formato della carta corrisponda a quello selezionato sul foglio di prova.

11 Premere per stampare le foto.

Nota: Per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF

Su alcune fotocamere digitali è disponibile la funzione DPOF (Digital Print Order Format). Se si utilizza una fotocamera che supporta la funzione DPOF, è possibile specificare le foto e il numero di copie per ogni foto da stampare e le impostazioni di stampa quando la scheda di memoria è ancora inserita nella fotocamera. La stampante riconosce queste impostazioni guando vi si inserisce la scheda di memoria o la si collega alla fotocamera.

Nota: se sono state specificate le dimensioni di una foto quando la scheda di memoria è ancora inserita nella fotocamera, accertarsi che le dimensioni della carta caricata non siano inferiori a quelle specificate nella selezione del DPOF.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire una scheda di memoria.
 - Quando la stampante rileva la scheda di memoria, viene visualizzato il messaggio Rilevata scheda di memoria sul display del pannello di controllo della stampante.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Stampa foto, quindi premere OK.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Stampa DPOF, quindi premere per stampare le foto.

Nota: questa opzione viene visualizzata solo se è selezionato un file DPOF nella scheda di memoria.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Copia

Esecuzione di copie

- 1 Caricare la carta.
- **2** Caricare il documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere **◎**.
- **4** Premere i pulsanti freccia per selezionare il numero di copie, quindi premere o per impostare una copia a colori o in bianco e nero.

Nota: la spia ••• è accesa quando la stampante è modalità a colori. La spia •• è accesa quando la stampante è modalità in bianco e nero.

5 Premere ...

Copia di foto

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- **2** Posizionare la foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere ⊗.
- 4 Premere OK fino a visualizzare Ristampa foto.
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Sì, quindi premere OK.
- **6** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare il formato carta desiderato. Se il formato carta desiderato non è nell'elenco, selezionare **Altro**. Sul display vengono visualizzate opzioni del formato carta aggiuntive.
 - Premere OK quando si effettua una selezione.
- **7** Premere .

Nota: accertarsi di caricare carta fotografica nella stampante.

Nota: Per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Ingrandimento o riduzione di immagini

- 1 Caricare la carta.
- **2** Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere ⊗.
- 4 Premere OK fino a visualizzare Ridimensiona.
- **5** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'impostazione desiderata.

Note:

- Se si seleziona Ridimensionamento personalizzato, premere OK per aprire il menu successivo, quindi premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'impostazione desiderata. Premere OK per salvare l'impostazione selezionata.
- Se si seleziona Senza bordi, la stampante ridurrà o ingrandirà il documento o la foto delle dimensioni necessarie per stampare una copia senza bordi sul formato carta selezionato. Per risultati ottimali con l'impostazione di ridimensionamento, utilizzare carta fotografica e impostare la selezione del tipo di carta su Foto, oppure lasciare che la stampante rilevi automaticamente il tipo di carta.

6 Premere ...

Nota: al termine del processo di stampa, premere X per ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti. Il valore dell'impostazione di ridimensionamento ritorna su 100% dopo due minuti di inattività.

Regolazione della qualità della copia

- **1** Caricare la carta.
- **2** Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere *⊗*.
- 4 Premere OK fino a visualizzare Qualità.
- **5** Premere i pulsanti freccia per impostare la qualità della copia si Automatica, Bozza, Normale o Foto, quindi premere OK per salvare le impostazioni.
- **6** Premere ...

Copia più chiara o più scura

- 1 Caricare la carta.
- **2** Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere **◎**.
- **4** Premere of fino a visualizzare Chiaro/Scuro.
- **5** Premere i pulsanti freccia per regolare la barra di scorrimento, quindi premere or per salvare l'impostazione.


Nota: se si preme il pulsante freccia a sinistra, si rende la copia più chiara, con il pulsante freccia a destra si rende la copia più scura.

6 Premere .

Fascicolazione delle copie tramite il pannello di controllo della stampante

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (fascicolata) o stampare le copie come gruppi di pagine (non fascicolata).

Fascicola copie Non fascicolate

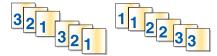

- 1 Caricare la carta.
- **2** Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere *⊗*.
- 4 Premere i pulsanti freccia per selezionare il numero di copie, quindi premere OK.
- **5** Premere OK fino a visualizzare **Fascicola**.
- **6** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Attivato**.
- 7 Premere per salvare l'immagine della pagina nella memoria della stampante.
- **8** Quando viene richiesto se si desidera acquisire un'altra pagina, premere OK.
- **9** Caricare la pagina successiva del documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi premere OK.
- **10** Ripetere i passaggi 8 e 9 finché tutte le pagine che si desidera copiare non sono state salvate nella memoria della stampante.
- 11 Quando viene richiesto se si desidera acquisire un'altra pagina, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare No, quindi premere ok per avviare la stampa di copie.

Ripetizione di un'immagine su una pagina

È possibile stampare la stessa immagine più volte su un foglio di carta. Questa opzione è utile nella creazione di etichette, decalcomanie, volantini e così via.

- 1 Caricare la carta.
- **2** Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere *⊗*.
- 4 Premere ok fino a visualizzare Copie per foglio.
- **5** Premere i pulsanti freccia per scegliere per quante volte un'immagine viene ripetuta su una pagina: una volta, quattro volte, nove volte o 16 volte.
- **6** Premere .

Copia di più pagine su un foglio (Multi-up)

L'impostazione Multi-up consente di copiare più pagine su un foglio stampando immagini più piccole su ogni pagina. Ad esempio, è possibile condensare un documento di 20 pagine su 5 pagine se si utilizza l'impostazione Multi-up per stampare immagini di 4 pagine per foglio.

- 1 Caricare la carta.
- **2** Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere ⊗.
- 4 Premere OK fino a visualizzare Pagine per foglio.
- **5** Premere i pulsanti freccia per scegliere il numero di pagine da copiare su un foglio di carta. È possibile scegliere di copiare una, due o quattro pagine su un foglio.
- **6** Premere per salvare l'immagine della pagina nella memoria della stampante.
- 7 Quando viene richiesto se si desidera acquisire un'altra pagina, premere on per scegliere Si.
- **8** Caricare la pagina successiva del documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi premere OK.
- **9** Ripetere i passaggi 7 e 8 finché tutte le pagine che si desidera copiare non sono state salvate nella memoria della stampante.
- **10** Quando viene richiesto se si desidera acquisire un'altra pagina, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **No**, quindi premere or per avviare la stampa.

Annullamento di un processo di copia

- 1 Premere X.

 L'acquisizione si interrompe e la barra dello scanner ritorna nella posizione iniziale.
- **2** Premere \bigcirc per spegnere la stampante.

Acquisizione


Per ulteriori opzioni sull'acquisizione e la personalizzazione di immagini acquisite, vedere la guida in linea associata ai programmi installati con il software della stampante.

Acquisizione di documenti originali

È possibile eseguire l'acquisizione e quindi la stampa di fotografie, documenti di testo, articoli di riviste, giornali e altre pubblicazioni. È inoltre possibile eseguire l'acquisizione di un documento per l'invio tramite fax.

Utilizzo del pannello di controllo della stampante

1 Aprire il coperchio superiore, quindi caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

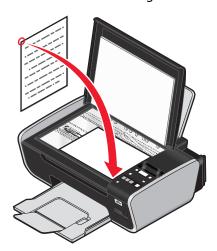

- 2 Chiudere il coperchio superiore per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere ⑤.

 Sul display viene visualizzato il messaggio Acquisisci su. È possibile inviare l'immagine acquisita a un computer, un'unità flash, una scheda di memoria o un computer in rete.
 - Se si sceglie di inviare l'immagine acquisita al computer:
 - a Premere OK.
 - **b** Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni di acquisizione.
 - **c** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'applicazione desiderata, quindi premere OK.
 - **d** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare la qualità e il formato dell'immagine originale, quindi premere ok ogni volta che si effettua una selezione.
 - **e** Premere ...
 - Se si sceglie di inviare l'immagine acquisita a una scheda di memoria o un'unità flash:
 - a Inserire la scheda di memoria.

Nota: accertarsi che la scheda di memoria non sia protetta da scrittura.

b Premere i pulsanti freccia dino a visualizzare **Scheda di memoria** o **Unità flash USB**, quindi premere OK.

- **c** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare la qualità e il formato dell'immagine originale, quindi premere original
- **d** Premere ...

Nota: non rimuovere la scheda di memoria fino a quando il menu non indica che il file è stato salvato.

- Se si sceglie di inviare l'immagine acquisita a un computer in una rete (solo modelli selezionati):
 - a Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Rete, quindi premere OK.
 - **b** Se richiesto, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare il nome del computer di rete, quindi premere OK.

Note:

- Potrebbe essere richiesto di immettere un PIN se il computer lo richiede. Per assegnare un nome di computer e un PIN al computer di rete, vedere la guida in linea per il software della stampante associato al sistema operativo.
- Utilizzare i pulsanti freccia per aumentare o diminuire il valore di ogni cifra (il valore predefinito è 0000) nel PIN, quindi premere OK ogni volta che si seleziona una cifra.
- c Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni di acquisizione.
- **d** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'applicazione desiderata, quindi premere OK.
- **e** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare la qualità e il formato dell'immagine originale, quindi premere original
- **f** Premere ...

Nota: non rimuovere la scheda di memoria fino a quando il menu non indica che il file è stato salvato.

Uso di Windows

- 1 Aprire il coperchio superiore, quindi caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Chiudere il coperchio superiore per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- **3** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su 🗐.
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **4** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 5 Fare clic su Lexmark Productivity Studio.
- **6** Nella sezione relativa alla stampa di foto della schermata principale, fare clic su **Acquisisci**.
- **7** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Uso di Macintosh

- 1 Aprire il coperchio superiore, quindi caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Chiudere il coperchio superiore per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- **3** Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **4** Fare doppio clic su **XXXX Series Center**, dove XXXX è la serie della stampante.

- 5 Nel menu "Specificare il tipo di acquisizione", scegliere il tipo di documento da acquisire.
- 6 Fare clic su Scansiona.

Acquisizione di documenti originali a colori o in bianco e nero

- 1 Aprire il coperchio superiore, quindi caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Chiudere il coperchio superiore per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere *≤*.
- **4** Premere i pulsanti freccia per scegliere dove inviare l'immagine acquisita. È possibile inviare l'immagine acquisita a un computer, un'unità flash, una scheda di memoria o un computer in rete.
- **5** Quando viene visualizzata la destinazione desidera, premere OK.
- **6** Per acquisire i documenti in bianco e nero, premere •••.

Nota: l'impostazione predefinita quando si utilizza la modalità di acquisizione è Colore. non è necessario premere se si sta acquisendo un documento a colori.

7 Premere .

Acquisizione di foto per la modifica

- 1 Aprire il coperchio superiore, quindi caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Chiudere il coperchio superiore per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere *≤*.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Computer o Rete, quindi premere OK.

Nota: se si sceglie Rete, verrà richiesto di selezionare un computer di rete. Se richiesto, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare il computer di rete desiderato, quindi premere OK.

5 Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni.

Nota: questo elenco viene scaricato dalle applicazioni disponibili sul computer. Accertarsi che l'applicazione di modifica delle foto sia installata sul computer.

- 6 Dall'elenco delle applicazioni, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'applicazione desiderata.
- **7** Premere .

L'immagine acquisita viene inviata all'applicazione di modifica delle foto selezionata.

Acquisizione su un computer in rete

- 1 Verificare che:
 - La stampante sia connessa a una rete tramite un server di stampa o tramite un connessione di rete wireless.
 - La stampante, il server di stampa (se utilizzato) e il computer che riceve l'immagine acquisita siano tutti accesi.
 - La stampante sia configurata per eseguire l'acquisizione tramite la rete.
- **2** Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

- **3** Dal pannello di controllo della stampante, premere ≤.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Rete, quindi premere OK.
- **5** Se richiesto, premere i pulsanti freccia per selezionare il nome del computer di rete a cui si desidera inviare l'immagine acquisita, quindi premere OK.

Note:

- Potrebbe essere richiesto di immettere un PIN se il computer lo richiede. Per assegnare un nome e un PIN al computer di rete, vedere la guida in linea per il software della stampante associato al sistema operativo.
- Utilizzare i pulsanti freccia per aumentare o diminuire il valore di ogni cifra (il valore predefinito è 0000) nel PIN, quindi premere ogni volta che si seleziona una cifra.
- **6** Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni di acquisizione.
- 7 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'applicazione desiderata, quindi premere 0K.
- **8** Premere ...

Annullamento dei processi di acquisizione

Utilizzo del pannello di controllo della stampante

Per annullare un processo di acquisizione avviato dal pannello di controllo della stampante, premere X.

Uso di Windows

Per annullare un processo di stampa avviato in Lexmark Productivity Studio, fare clic su **Stop** sullo schermo del computer.

Uso di Macintosh

Per annullare un processo di stampa avviato nel Centro multifunzione Lexmark, fare clic su **Annulla** sullo schermo del computer.

Fax

Prima di inviare un fax, accertarsi che:

- La stampante sia collegata a un computer con un modem fax attivo, il computer sia configurato per inviare fax, una linea telefonica sia collegata al computer, la stampante e il computer siano accesi.
- Isoftware Lexmark Fax Solutions e Lexmark Productivity Studio siano installati sul computer. Se questi programmi aggiuntivi non sono stati installati durante l'installazione iniziale, reinserire il CD del software di installazione, eseguire il software di installazione, quindi selezionare **Installa software aggiuntivo** dalla schermata relativa al software già installato.

Invio di un fax tramite il computer

È possibile acquisire un documento sul computer e inviarlo via fax utilizzando il software.

Uso di Windows

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **2** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su 🗐.
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **3** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 4 Fare clic su Lexmark Productivity Studio.
- **5** Dalla schermata introduttiva, fare clic su **Fax**.
- **6** Selezionare l'opzione **Documento**.
- 7 Fare clic su Start.
- 8 Immettere le informazioni sul destinatario, quindi fare clic su Avanti.

Nota: il numero di fax può includere fino a 64 numeri, virgole, punti, spazi e/o i simboli seguenti: * # + - ().

- 9 Immettere le informazioni del frontespizio, quindi fare clic su Avanti.
- 10 Se si desidera inviare documenti aggiuntivi con il fax, aggiungerli e fare clic su Avanti.
- **11** Per inviare un fax:
 - Immediatamente: selezionare l'opzione Invia adesso.
 - A un'ora prestabilita:
 - a Selezionare l'opzione Ritarda invio fino a.
 - **b** Impostare la data e l'ora.
- 12 Se si desidera una copia cartacea del fax, quindi selezionare Stampa una copia del fax.
- **13** Fare clic su **Invia**.

Uso di Macintosh

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **2** Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **3** Fare doppio clic su **XXXX Series Center**, dove XXXX è la serie della stampante.
- 4 Nel menu "Specificare il tipo di acquisizione", scegliere il tipo di documento da acquisire.
- 5 Dal menu di scelta rapida "Specificare la modalità di utilizzo dell'acquisizione", scegliere di inviarlo tramite fax.
- **6** Dal menu a comparsa "Invia immagine acquisita a", scegliere **Anteprima**.
- 7 Se c'è più di una pagina, selezionare Richiesta di conferma per più pagine.
- 8 Fare clic su Scansiona.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di acquisizione con un'anteprima del documento.

- **9** Dalla finestra di dialogo Acquisisci, fare clic su **File** .→ **Stampa**.
- **10** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Mac OS X versione 10.4 o successiva, selezionare Invia PDF tramite fax dal menu a discesa PDF.
 - In Mac OS X versione 10.3, fare clic su **Fax**.
- 11 Nel campo "A", immettere il numero di fax del destinatario.

È inoltre possibile fare clic su 👤 per scegliere un destinatario dalla rubrica, un'applicazione incorporata in Macintosh. La rubrica mostra solo i contatti con i numeri di fax.

- **12** Se non si include una copertina, selezionare **Usa copertina**, quindi immettere l'oggetto del fax e un messaggio per il destinatario.
- 13 Fare clic su Fax.

Ricezione di un fax

Uso di Windows

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su 🗐.
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Fare clic su Lexmark Productivity Studio.
- 4 Dall'area Impostazioni nel riquadro sinistro della schermata introduttiva, fare clic su Impostare e gestire i fax.
- 5 Nel menu "Desidero", fare clic su Regola elenco di selezione rapida e altre impostazioni fax.
- **6** Fare clic sulla scheda **Squilli e risposta**.
- 7 Se si desidera che la stampante risponda automaticamente alle chiamate in arrivo come un fax, nell'apposita area selezionare **Attivato** dal menu a discesa Risposta automatica.

- **8** Per attivare e disattivare la funzionalità Risposta automatica ad orari prestabiliti, selezionare le impostazioni desiderate dagli elenchi a discesa.
- **9** Per impostare il numero di squilli prima che la stampante riceva automaticamente i fax, selezionare un'impostazione dall'elenco a discesa "Risp fax" nell'area "Risposta dal tipo di linea telefonica in uso".
- **10** Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

Uso di Macintosh

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dalla barra dei menu, fare clic su **(→ Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic suStampa e fax.
- 3 Nell'elenco dei fax, fare clic su Modem interno.
- 4 Fare clic su Opzioni di ricezione.
- 5 Selezionare Ricevi fax sul computer.
- **6** Selezionare **Stampa su**, quindi scegliere la stampante dal menu a comparsa.
- 7 Personalizzare le altre impostazioni come necessario, quindi fare clic su **OK**.

In Mac OS X versione 10,4

- **2** Fare clic su**Stampa e fax**.
- **3** Fare clic sulla scheda **Fax**.
- 4 Selezionare Ricevi fax sul computer.
- 5 Fare clic su Imposta modem fax.
 Viene visualizzato l'elenco dei fax.
- **6** Fare clic su **Modem interno**, quindi scegliere l'elenco Fax.
- 7 Selezionare **Stampa su stampante**, quindi scegliere la stampante dal menu a comparsa.
- **8** Personalizzare le altre impostazioni in base alle esigenze.

In Mac OS X versione 10,3

- 1 Dalla barra dei menu, fare clic su


 → Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic suStampa e fax.
- 3 Fare clic sulla scheda Fax.
- 4 Selezionare Ricevi fax sul computer.
- 5 Selezionare Stampa su stampante, quindi scegliere la stampante dal menu a comparsa.
- **6** Personalizzare le altre impostazioni in base alle esigenze.

Manutenzione della stampante


Manutenzione delle cartucce di stampa

Installazione delle cartucce di stampa

1 Aprire la stampante, quindi premere verso il basso le leve del supporto della cartuccia.

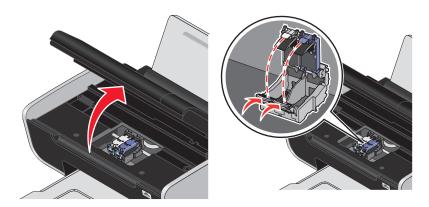


- **2** Rimuovere le cartucce di stampa usate.
- **3** Se si stanno installando nuove cartucce di stampa, rimuovere il nastro dal retro e dal fondo della cartuccia a colori e inserirla nel supporto di destra, quindi chiudere il coperchio del supporto della cartuccia a colori.

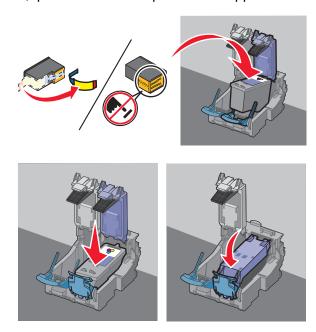

Avvertenza — **Danno potenziale:** *non* toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore della cartuccia.

4 Se una cartuccia nera è compresa nella confezione, rimuovere il nastro dal retro e dal fondo della cartuccia nera, inserirla nel supporto di sinistra, quindi chiudere il relativo coperchio.

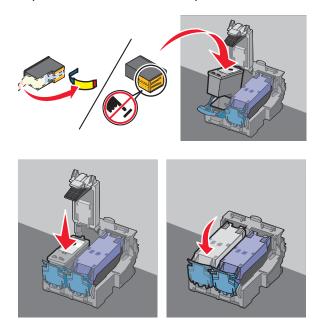

Avvertenza — **Danno potenziale:** *non* toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore della cartuccia.

5 Chiudere l'unità stampante, accertandosi di non mettere le mani al di sotto di essa.




Rimozione di una cartuccia di stampa usata

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- **2** Sollevare l'unità scanner.

Il supporto delle cartucce di stampa si sposta e si arresta nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.



3 Premere verso il basso la leva del supporto della cartuccia per sollevare il relativo coperchio.

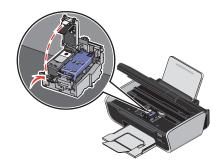

4 Rimuovere la cartuccia di stampa usata.

Nota: se si sostituiscono entrambe le cartucce, ripetere i passi 3 e 4 per la seconda cartuccia.

Ricarica delle cartucce di stampa

La garanzia non copre le riparazioni di danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'uso di cartucce ricaricate. La ricarica della cartuccia può influire sulla qualità di stampa e causare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.

Uso di cartucce di stampa Lexmark originali

Le stampanti, le cartucce di stampa e la carta fotografica Lexmark sono progettati per essere utilizzati insieme per fornire una qualità di stampa superiore.

Se si riceve un messaggio **Inchiostro originale Lexmark esaurito**, l'inchiostro Lexmark originale nella cartuccia indicata è esaurito.

Se è stata acquistata una nuova cartuccia di stampa Lexmark originale, ma viene visualizzato il messaggio Inchiostro originale Lexmark esaurito:

- 1 Fare clic sul messaggio Ulteriori informazioni.
- **2** Fare clic su **Rileva una cartuccia di stampa non Lexmark**.

Per non visualizzare nuovamente il messaggio per le cartucce indicate:

- Sostituire le cartucce di stampa con altre nuove Lexmark.
- Se si sta eseguendo la stampa da un computer, fare clic su **Ulteriori informazioni** sul messaggio, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Chiudi**.
- Se si utilizza la stampante senza un computer, premere **Annulla**.

La garanzia Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni provocati da inchiostro o cartucce di stampa non Lexmark.

Allineamento delle cartucce di stampa

Utilizzo del pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare carta normale formato Letter.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere \mathcal{L} , quindi premere $\overline{\mathsf{OK}}$.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Allinea cartucce, quindi premere OK.

 Viene stampata una pagina di allineamento.

Uso di Windows

- 1 Caricare carta normale formato Letter.
- **2** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su 🗐.
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **3** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- **4** Nella cartella della stampante, fare clic su **Manutenzione** → **Allinea cartucce**.
- **5** Fare clic su **Stampa**.
- **6** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Uso di Macintosh

- 1 Caricare carta normale formato Letter.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **3** Fare doppio clic sull'icona dell'utilità della stampante.
- 4 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Stampa una pagina di allineamento.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Se le cartucce sono state allineate per migliorare la qualità di stampa, ristampare il documento. Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa

Utilizzo del pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare carta normale formato Letter.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🍌 , quindi premere 🕟
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Pulisci cartucce, quindi premere OK.

 Viene stampata una pagina spingendo l'inchiostro attraverso gli ugelli della cartuccia di stampa per pulirli.
- 4 Stampare nuovamente il documento per verificare che la qualità di stampa sia migliorata.

Uso di Windows

- 1 Caricare carta normale formato Letter.
- **2** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **3** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- **4** Nella cartella della stampante, fare clic su **Manutenzione** → **Pulisci cartucce**.
- **5** Fare clic su **Stampa**.

Viene stampata una pagina spingendo l'inchiostro attraverso gli ugelli della cartuccia di stampa per pulirli.

6 Stampare nuovamente il documento per verificare che la qualità di stampa sia migliorata.

Uso di Macintosh

- 1 Caricare carta normale formato Letter.
- **2** Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- 3 Fare doppio clic sull'icona dell'utilità della stampante.
- **4** Dalla scheda Manutenzione, fare clic su **Pulisci ugelli**.

 Viene stampata una pagina spingendo l'inchiostro attraverso gli ugelli della cartuccia di stampa per pulirli.
- 5 Stampare nuovamente il documento per verificare che la qualità di stampa sia migliorata.

Se la qualità di stampa non è migliorata, provare a pulire gli ugelli per altre due volte o pulire gli ugelli della cartuccia di stampa e i contatti..

Controllo dei livelli di inchiostro

Utilizzo del pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🎤, quindi premere 🕟.
- **2** Premere di nuovo OK.

- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Inchiostro a colori, quindi premere OK.

 Verificare il livello di inchiostro della cartuccia a colori. Installare una nuova cartuccia, se necessario.
- **4** Premere **≤**.
- 5 Se nella confezione è compresa una cartuccia nera e se nella stampante è installata una cartuccia nera, premere il pulsanti freccia fino a visualizzare Inchiostro nero, quindi premere OK.
 - Verificare il livello di inchiostro della cartuccia nera. Installare una nuova cartuccia, se necessario.
- 6 Premere 5 fino a uscire dall'installazione o premere un altro pulsante di modalità.

Uso di Windows

Utilizzare il Centro servizi Lexmark per verificare i livelli di inchiostro delle cartucce.

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su 🗐.
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare Centro servizi Lexmark.
- **4** Se ancora non è stato scaricato il Centro servizi Lexmark, scaricarlo.
- **5** Verificare i livelli di inchiostro delle cartucce nella pagina di manutenzione stampante. Installare una nuova cartuccia, se necessario.

Uso di Macintosh


- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **2** Fare doppio clic sull'icona dell'utilità della stampante. Viene visualizzata l'utilità della stampante Lexmark.
- **3** Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto alla cartuccia di stampa, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia, se necessario.

Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa.
- 2 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e posizionarlo su una superficie piana.
- 3 Premere delicatamente gli ugelli contro il panno per circa tre secondi, quindi spingere nella direzione indicata.



4 Premere delicatamente con un'altra parte pulita del panno contro i contatti per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.

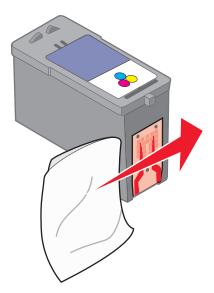

- **5** Con una parte pulita del panno, ripetere i passaggi 3 e 4, quindi lasciare asciugare completamente gli ugelli e i contatti.
- **6** Reinserire le cartucce di stampa, quindi stampare nuovamente il documento.
- 7 Se la qualità di stampa non migliora, pulire gli ugelli di stampa, quindi riprovare a stampare il documento.
- **8** Ripetere il passaggio 7 anche due volte.
- **9** Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa.

Conservazione delle cartucce di stampa

- Conservare le nuove cartucce nella confezione originale fino al momento dell'installazione.
- Rimuovere una cartuccia dalla stampante solo per eseguirne la sostituzione, la pulizia o per conservarla in un contenitore a tenuta stagna. Il corretto funzionamento delle cartucce è compromesso da una prolungata esposizione all'aria.

Pulizia del vetro dello scanner

- 1 Inumidire con acqua un panno pulito privo di filacce.
- 2 Strofinare delicatamente la superficie di vetro dello scanner.

Nota: prima di posizionare un foglio sul vetro dello scanner, accertarsi che l'inchiostro ed altri eventuali fluidi presenti sul documento siano asciutti.

Pulizia della parte esterna della stampante

1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.



ATTENZIONE — **PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

2 Rimuovere la carta dal relativo supporto e dal vassoio di uscita della carta.

- **3** Inumidire con acqua un panno pulito privo di filacce.
 - **Avvertenza Danno potenziale:** non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- **4** Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di rimuovere i residui di inchiostro che si sono accumulati sul vassoio di uscita della carta.
 - **Avvertenza Danno potenziale:** l'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare la stampante.
- **5** Accertarsi che il supporto e il vassoio di uscita della carta siano asciutti prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

Ordinazione di materiali di consumo

Ordinazione delle cartucce di stampa.

Modelli di Lexmark 3600-4600 (eccetto Lexmark 3690 e Lexmark 4690)

Articolo	Numero parte	Il numero di pagine standard per cartuccia è fino a ¹
Cartuccia nera	36A	
Cartuccia nera ²	36	Valori di resa del numero di pagine nel sito www.lexmark.com/pageyields.
Cartuccia nera ad alta capacità	36XLA	
Cartuccia nera ad alta capacità ²	36XL	
Cartuccia a colori	37A	
Cartuccia a colori ²	37	
Cartuccia a colori ad alta capacità	37XLA	
Cartuccia a colori ad alta capacità ²	37XL	
Cartuccia fotografica	31	Non applicabile

¹ Valori ottenuti con stampa continua. Il valore di capacità viene dichiarato in conformità alla direttiva ISO/IEC 24711

Modelli Lexmark 3690 e Lexmark 4690

Articolo	Numero parte	Il numero di pagine standard per cartuccia è fino a ¹	
Cartuccia nera	4A	Valori di resa del numero di pagine nel sito www.lexmark.com/pageyields.	
Cartuccia nera ²	4		
Cartuccia a colori	5A		
Cartuccia a colori ²	5		
Cartuccia fotografica	31	Non applicabile	

¹ Valori ottenuti con stampa continua. Il valore di capacità viene dichiarato in conformità alla direttiva ISO/IEC 24711

² Programma di restituzione delle cartucce con licenza

² Programma di restituzione delle cartucce con licenza

Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo

Per acquistare materiali di consumo per la stampante o per individuare un rivenditore vicino, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Per risultati ottimali quando si stampano le foto o altre immagini di qualità elevata, utilizzare la carta fotografica Lexmark o Lexmark PerfectFinish e le cartucce di stampa Lexmark.

Articolo	Descrizione
Carta fotografica Lexmark	Letter
	• A4
	• 4 x 6 poll.
	• 10 x 15 cm
Carta fotografica PerfectFinish Lexmark	Letter
	• A4
	• 4 x 6 poll.
	• 10 x 15 cm
	• L
Cavo USB	Numero parte1021294

Ripristino delle impostazioni predefinite

Ripristino di tutte le impostazioni

È possibile ripristinare le impostazioni originali della stampante senza utilizzare i menu della stampante.

Nota: il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica eliminerà tutte le impostazioni della stampante selezionate in precedenza dall'utente.

1 Spegnere la stampante.

Nota: accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio di energia. Tenere premuto il pulsante $\dot{\oplus}$ per due secondi per spegnere la stampante. Se è stato impostato il timeout del risparmio di energia nel menu Imposta, tenere premuto $\dot{\oplus}$ in base al tempo impostato nel menu.

2 Dal pannello di controllo della stampante, tenere premuto lacktriangle e lacktriangle, quindi premere lacktriangle per accendere la stampante.

Reimpostazione dei valori del menu

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🎉.
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Impostazioni predefinite, quindi premere OK.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Imposta valori prefiniti, quindi premere OK.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Impostazioni di fabbrica, quindi premere OK.
- **5** Premere di nuovo OK.

- **6** Quando viene richiesto, premere i pulsanti freccia per selezionare una lingua, quindi premere OK.
- 7 Premere i pulsanti freccia per selezionare un paese, quindi scegliere OK.
 Sul display viene visualizzato Impostazione iniziale completata.

Risoluzione dei problemi

Utilizzo del software di risoluzione dei problemi della stampante (solo Windows)

Il Centro servizi Lexmark fornisce una guida dettagliata per la risoluzione dei problemi e contiene collegamenti alle attività di manutenzione della stampante e al centro assistenza.

Per aprire il Centro servizi Lexmark, utilizzare uno dei seguenti metodi:

Metodo 1	Metodo 2
Se viene visualizzata una finestra con un messaggio d'errore, fare clic sul collegamento Per ulteriore assistenza, usare il Centro servizi Lexmark.	 Effettuare una delle seguenti operazioni: In Windows Vista, fare clic su

Risoluzione dei problemi di installazione

Sul display è visualizzata una lingua non corretta

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una delle seguenti opzioni:

MODIFICA DI UNA SELEZIONE DELLA LINGUA DURANTE L'INSTALLAZIONE INIZIALE

Durante l'installazione iniziale e ogni volta che si ripristinano le impostazioni predefinite della stampante, verrà richiesto di selezionare una lingua.

Per selezionare una lingua, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare sul display la lingua desiderata, quindi premere OK.

SELEZIONE DI UNA LINGUA DIVERSA DOPO L'INSTALLAZIONE INIZIALE

Se durante l'installazione iniziale è stata selezionata una lingua non corretta, è ancora possibile modificarne l'impostazione nella stampante.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 🂤.
- 2 Premere ▶, quindi premere OK.
- **3** Premere di nuovo OK.
- **4** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare sul display la lingua desiderata, quindi premere [0K].
- **5** Se si è certi, premere OK per cambiare la lingua.

Il pulsante di alimentazione non è acceso

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Premere il pulsante di alimentazione

Verificare che la stampante sia accesa premendo ψ.

Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 2 Inserire completamente il connettore nell'alimentazione della stampante.



- 3 Collegare il cavo a una presa elettrica che è stata utilizzata da altri dispositivi elettrici.
- **4** Se la spia ψ non è accesa, premere ψ.

Il software non si installa

Se si riscontrano problemi durante l'installazione o se la stampante non viene visualizzata nell' elenco nella cartella delle stampanti o come stampante disponibile quando si invia un processo di stampa, provare a disinstallare e reinstallare il software.

Queste sono le altre possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ACCERTARSI CHE IL SISTEMA OPERATIVO SIA SUPPORTATO

I seguenti sistemi operativi sono supportati: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 con Service Pack 3 o successivo e Mac OS X versioni 10.5, 10.4 e 10.3.

VERIFICARE CHE IL COMPUTER SODDISFI I REQUISITI MINIMI DI SISTEMA ELENCATI SULLA CONFEZIONE DELLA STAMPANTE

VERIFICARE IL COLLEGAMENTO USB

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti. Se il cavo è danneggiato, utilizzarne uno nuovo.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.

RICOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE

- 1 Premere \odot per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.
- **4** Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- **5** Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- **6** Premere \bigcirc per accendere la stampante.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I PROGRAMMI DI PROTEZIONE IN WINDOWS

- 1 Chiudere tutti i programmi aperti.
- 2 Disattivare i programmi di protezione.
- **3** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su 🗐.
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- 4 Fare clic su Computer o Risorse del computer.
- **5** Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD o DVD.
- **6** Se necessario, fare doppio clic su **setup.exe**.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per installare il software.
- 8 Quando l'installazione è completata, attivare nuovamente il software di protezione.

La pagina non viene stampata

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE I MESSAGGI

Se viene visualizzato un messaggio di errore, risolvere il problema prima di provare a stampare nuovamente.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE

Se la spia \bigcirc non è accesa, accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa elettrica funzionante utilizzata da altre periferiche ad alimentazione elettrica.


RIMUOVERE E RICARICARE LA CARTA

VERIFICARE L'INCHIOSTRO

Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.

VERIFICARE LE CARTUCCE

- **1** Rimuovere le cartucce di stampa.
- **2** Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi.

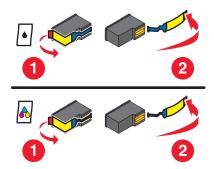

3 Reinserire le cartucce.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE E DI PAUSA DELLA STAMPANTE

Uso di Windows

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 49.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- **c** In Hardware e suono, fare clic su **Stampante**.

In Windows XP

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- **a** Fare clic su **Start**.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- **2** Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- **3** Fare clic su **Stampante**.
 - Verificare che non sia presente un segno di spunta accanto all'opzione Interrompi stampa.
 - Se non viene visualizzato un segno di spunta accanto a Imposta come stampante predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni file che si desidera stampare.

Uso di Macintosh

Per Mac OS X versione 10.5

- 2 Dal menu a comparsa Stampante predefinita, verificare se la stampante è quella predefinita.

Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni file che si desidera stampare.

Se si desidera impostare la stampante come predefinita, selezionarla dal menu a comparsa Stampante predefinita.

3 Fare clic su Apri coda di stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo della coda di stampa.

Accertarsi che il processo di stampa non sia sospeso. Se il processo di stampa è sospeso:

- Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, scegliere il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.
- Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su **Riprendi stampa**.

Per Mac OS X versione 10.4 e precedente

- 1 Dal Finder, fare clic su Vai → Utilità → Centro Stampa o Utilità impostazione stampante.
 Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti.
- **2** Fare doppio clic sull'icona della stampante.

Viene visualizzata la finestra di dialogo della coda di stampa.

• Accertarsi che il processo di stampa non sia sospeso.

Se il processo di stampa è sospeso:

- Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, scegliere il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.
- Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su Inizia Stampa.
- Se la stampante non è in grassetto, non è quella predefinita. È necessario selezionare la stampante per ogni file che si desidera stampare.

Se si desidera impostare la stampante come predefinita:

- a Tornare alla finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti, quindi selezionare la stampante.
- **b** Fare clic su **Rendi Default**.

Scollegare e ricollegare l'alimentazione

- **1** Premere \bigcirc per spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere il cavo di alimentazione dalla stampante.
- **4** Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- **5** Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- **6** Premere \bigcirc per accendere la stampante.

RIMUOVERE E REINSTALLARE IL SOFTWARE

Se si riscontrano problemi durante l'installazione o se la stampante non viene visualizzata nella cartella delle stampanti o come stampante disponibile quando si invia un processo di stampa, quindi provare a disinstallare e reinstallare il software.

Risoluzione dei problemi di alimentazione

La stampante non è in grado di scambiare dati con il computer.

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ACCERTARSI CHE L'ALIMENTAZIONE DELLA STAMPANTE SIA COLLEGATA CORRETTAMENTE

- 1 Premere (b) per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere il cavo di alimentazione dalla stampante.
- **4** Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- **5** Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- **6** Premere \bigcirc per accendere la stampante.

Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico

Se la spia di accensione lampeggia lentamente, la stampante è in modalità di risparmio energetico.

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 2 Attendere dieci secondi, quindi inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro.
- **3** Premere \bigcirc per accendere la stampante.

Rimozione e reinstallazione del software

Se la stampante non funziona correttamente o se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si prova a utilizzare la stampante, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software della stampante.

Uso di Windows

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare Disinstalla.
- 4 Per rimuovere il software della stampante, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- **5** Riavviare il computer prima di reinstallare il software della stampante.
- **6** Fare clic su **Annulla** su tutte le schermate Trovato nuovo hardware.

7 Inserire il CD di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il software.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata automaticamente dopo il riavvio del computer, effettuare una delle sequenti operazioni:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- **b** Nella casella di avvio della ricerca, digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.

In Windows XP o precedenti

- a Fare clic su Start.
- **b** Fare clic su **Esegui**.
- C Digitare D:\setup.exe, dove D è la lettera dell'unità CD o DVD.

Uso di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- **3** Fare doppio clic sull'**icona di disinstallazione**.
- **4** Per rimuovere il software della stampante, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- **5** Riavviare il computer prima di reinstallare il software della stampante.
- **6** Inserire il CD di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il software.

Se il software non è stato ancora installato correttamente, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com** per verificare la versione più recente.

- 1 In tutti i paesi, eccetto gli Stati Uniti, selezionare il paese.
- **2** Fare clic sui collegamenti relativi ai driver o ai download.
- **3** Selezionare il tipo di stampante.
- **4** Selezionare il modello di stampante.
- **5** Selezionare il sistema operativo.
- **6** Selezionare il file che si desidera scaricare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Attivazione della porta USB in Windows

Per verificare che la porta USB è attivata sul computer:

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **b** Fare clic su **Sistema e manutenzione** → **Sistema**.
- **c** Fare clic su **Gestione periferiche**.

In Windows XP

- **a** Fare clic su **Avvio**.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo** → **Prestazioni e manutenzione** → **Sistema**.
- **c** Dalla scheda Hardware, fare clic su **Gestione periferiche**.

In Windows 2000

- **a** Fare clic su **Avvio**.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Sistema**.
- **c** Dalla scheda Hardware, fare clic su **Gestione periferiche**.
- 2 Fare clic sul simbolo (+) in corrispondenza di Controller USB (Universal Serial Bus).

Se nell'elenco visualizzato sono presenti Controller host USB e Hub USB Root, la porta USB è attivata.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del computer.

Risoluzione dei problemi wireless

Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi wireless

Prima di iniziare la risoluzione dei problemi della stampante wireless, verificare che:

- Il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e la spia 🕁 sia accesa.
- La SSID sia corretta.

stampare una pagina di configurazione di rete per determinare il SSID della stampante.

Se non si è certi che la SSID in uso sia corretta, eseguire nuovamente la configurazione wireless.

• La chiave WEP o la frase chiave WPA sia corretta (se la rete è protetta).

Accedere al punto di accesso wireless (router wireless) e verificare le impostazioni di protezione.

Un codice di sicurezza è come una password. Tutte le periferiche sulla rete wireless che utilizzano WEP, WPA o WPA2 condividono lo stesso codice di sicurezza.

Se non si è certi che le informazioni di protezione in uso siano corrette, eseguire nuovamente la configurazione wireless.

• La rete wireless funzioni correttamente.

Provare ad accedere ad altri computer nella rete wireless.

Se la rete dispone di accesso a Internet, provare a connettersi a Internet tramite una connessione wireless.

La stampante si trovi nella portata della rete wireless.

Per la maggior parte delle reti, la stampante deve trovarsi entro 30 metri (100 piedi) dal punto di accesso wireless (router wireless).

La stampante si trovi lontano da ostacoli che potrebbero bloccare il segnare wireless.

Rimuovere eventuali grossi oggetti di metallo tra il punto di accesso e la stampante.

Accertarsi che la stampante e il punto di accesso wireless non siano separati da pali, muri o colonne portanti che contengono metallo o calcestruzzo.

- La stampante si trovi lontana da dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless. Molte periferiche possono interferire con il segnale wireless, inclusi monitor per bambini, motori, telefoni cordless, telecamere dei sistemi di sicurezza, altre reti wireless e alcune periferiche Bluetooth.
- La spia dell'indicatore Wi-Fi sia accesa.
- Il driver della stampante sia installato sul computer da cui si sta eseguendo un'attività.
- Sia selezionata la porta corretta della stampante.
- Il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete wireless.

Stampa di una pagina di configurazione di rete

In una pagina di configurazione di rete viene riportato un elenco di impostazioni di configurazione della stampante, compresi gli indirizzi IP e MAC della stampante. È possibile stampare una pagina di configurazione di rete solo se la stampante dispone di un server di stampa wireless interno.

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere \mathcal{L} .
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Impostazione della rete, quindi premere OK.
 Sul display viene visualizzato Pagina impostazioni di stampa.
- 4 Premere OK.
- **5** Premere di nuovo OK.

 Viene stampata la pagina di configurazione di rete.


La configurazione wireless non continua dopo che il cavo USB è collegato

Controllare il cavo USB


Se il software di configurazione non consente di continuare la configurazione della stampante in modalità wireless dopo aver collegato il cavo USB, potrebbe essersi verificato un problema con il cavo. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Accertarsi che il cavo USB non sia danneggiato. Se sono presenti dei danni visibili sul cavo USB, provare a usarne uno nuovo.
- Collegare il cavo direttamente al computer e alla stampante. Gli hub, i commutatori e le dock station possono interferire talvolta con il collegamento USB.

- Accertarsi che il cavo USB sia collegato correttamente.
 - 1 Collegare il connettore rettangolare grande a una porta USB sul computer. Le porte USB potrebbero essere sulla parte anteriore o posteriore del computer e potrebbero essere orizzontali o verticali.

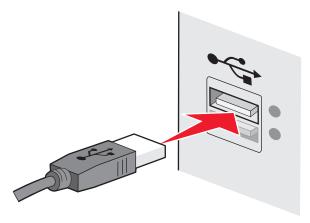

2 Collegare il connettore quadrato piccolo alla stampante.

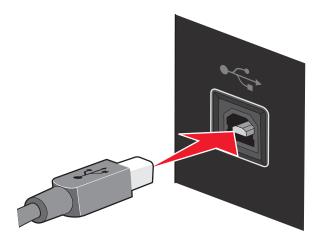

Impossibile stampare in una rete wireless

Se si riscontrano problemi durante l'installazione o se la stampante non viene visualizzata nella cartella delle stampanti o come stampante disponibile quando si invia un processo di stampa, provare a disinstallare e reinstallare il software.

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ACCERTARSI CHE IL COMPUTER SIA CONNESSO AL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS (ROUTER WIRELESS)

- Verificare se si dispone dell'accesso a Internet aprendo il browser Web e accedendo a un sito.
- Se esistono altri computer o risorse nella rete wireless, verificare se si è in grado di accedervi dal computer.

SPOSTARE IL COMPUTER E/O LA STAMPANTE PIÙ VICINO AL ROUTER WIRELESS

Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza massima per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

Spostare il punto di accesso per ridurre l'interferenza

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altri apparecchi, telefoni cordless, interfoni per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Verificare se la stampante si trova nella stessa rete wireless del computer

Stampare una pagina di configurazione di rete. Fare riferimento alla documentazione fornita con la stampante per dettagli sulla stampa di una pagina di configurazione di rete.

Accertarsi che il SSID utilizzato dalla stampante corrisponda a quello della rete wireless. Se non si è certi su come trovare il SSID di rete, utilizzare uno dei seguenti metodi:

Uso di Windows

- 1 Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless) nel campo dell'indirizzo Web del browser. Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso wireless:
 - a Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- 1 Fare clic su 🚳.
- 2 Fare clic su Tutti i programmi → Accessori.
- 3 Fare clic su Prompt dei comandi.

In Windows XP o precedenti

- 1 Fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Tutti i programmi o Programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
- **b** Digitare ipconfig.
- c Premere Invio.
 - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso wireless.
 - L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100. L'indirizzo IP può anche iniziare con i numeri 10 o 169. Questo è determinato dal sistema operativo o dal software di rete wireless.
- 2 Immettere il nome utente e la password per il punto di accesso wireless (router wireless) quando richiesto.
- 3 Fare clic su OK.
- **4** Nella pagina principale, fare clic su **Wireless** o altra selezione dove le impostazioni non sono memorizzate. Viene visualizzato il SSID.
- 5 Annotare il SSID, il tipo di protezione e la chiave WEP/frase chiave WPA (se visualizzati).

Nota: accertarsi di copiare le informazioni di rete in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.

6 Conservare il SSID e la chiave WEP o la frase chiave WPA in un luogo sicuro per utilizzarli in futuro.

Uso di Macintosh con una stazione di base AirPort

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dalla barra dei menu, fare clic su

 → Preferenze di Sistema.
- **2** Fare clic su **Rete**.
- 3 Fare clic su AirPort.

Il SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu a comparsa Nome di rete.

4 Annotare il SSID.

In Mac OS X versione 10.4 e precedente

- 1 Dalla barra dei menu, fare clic su Vai → Applicazione.
- 2 Nella cartella Applicazioni, fare doppio clic su **Connessione Internet**.
- 3 Dalla barra degli strumenti, fare clic su AirPort.
 Il SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu a comparsa Rete.
- **4** Annotare il SSID.

Uso di Macintosh con un punto di accesso wireless (router wireless)

1 Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless) nel campo dell'indirizzo Web del browser e continuare con il passaggio 2.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless), attenersi alla seguente procedura:

In Mac OS X versione 10.5

- a Dalla barra dei menu, fare clic su

 → Preferenze di Sistema.
- **b** Fare clic su **Rete**.
- c Fare clic su AirPort.
- **d** Fare clic su **Avanzate**.
- e Fare clic su TCP/IP.

In genere il router corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).

In Mac OS X versione 10.4 e precedente

- **b** Fare clic su **Rete**.
- **c** Dal menu a comparsa Mostra, selezionare **AirPort**.
- d Fare clic su TCP/IP.

In genere il router corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).

- 2 Immettere il nome utente e la password quando richiesto.
- **3** Fare clic su **OK**.
- **4** Nella pagina principale, fare clic su **Wireless** o altra selezione dove le impostazioni non sono memorizzate. Verrà visualizzato il SSID.
- 5 Annotare il SSID, il tipo di protezione e la chiave WEP/frase chiave WPA (se visualizzati).

Note:

- Accertarsi di annotare le informazioni di rete esattamente, incluse eventuali maiuscole.
- Conservare il SSID e la chiave WEP o la frase chiave WPA in un luogo sicuro per utilizzarli in futuro.

VERIFICARE LA CHIAVE WEP O LA FRASE CHIAVE WPA

Chiave WEP

Deve rispettare uno dei seguenti criteri:

• Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

0

• Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una chiave WEP fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Frase chiave WPA o WPA2

Deve rispettare uno dei seguenti criteri:

- Da 8 a 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Esattamente 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

Nota: se non si conosce questa informazione, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA AVANZATE

- Se si utilizza un filtraggio di indirizzo MAC per limitare l'accesso alla rete wireless, è necessario aggiungere l'indirizzo MAC della stampante all'elenco di indirizzi a cui è consentito connettersi al punto di accesso wireless (router wireless).
- Se si imposta il punto di accesso wireless (router wireless) per autorizzare un numero di indirizzi IP limitato, è necessario modificarlo in modo da aggiungere la stampante.

Nota: se non si sa come apportare queste modifiche, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

Impossibile stampare ed è presente un firewall sul computer

I firewall di terzi (non Microsoft) possono interferire con la stampa wireless. Se la stampante e il computer sono configurati correttamente e la rete wireless è funzionante, ma la stampante non stampa in modalità wireless, il problema potrebbe essere causato da un firewall. Se è presente un firewall (diverso da un firewall Windows) sul computer, provare una o più delle seguenti opzioni:

- Aggiornare il firewall utilizzando l'aggiornamento più recente disponibile del produttore. Fare riferimento alla documentazione fornita con il firewall per istruzioni su come effettuare questa operazione.
- Se i programmi richiedono l'accesso firewall quando si installa la stampante o si prova a stampare, accertarsi di aver consentito l'esecuzione di tali programmi.
- Disattivare temporaneamente il firewall e installare la stampante wireless sul computer. Riattivare il firewall al termine dell'installazione wireless.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE

Accertarsi che la spia 🛈 sia accesa.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è verde ma la stampante non stampa (solo Windows)

Se è stata completata la configurazione per la stampa wireless e tutte le impostazioni sono corrette, ma la stampante non stampa, provare una o più delle seguenti soluzioni:

Consentire il completamento dell'installazione wireless

Non tentare di stampare, rimuovere il CD di installazione o scollegare il cavo di installazione fino a quando non si visualizza la schermata di completamento dell'installazione wireless.

ATTIVARE LA STAMPANTE

Confermare che la stampante è attivata.

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🗐.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- **c** In Hardware e suono, fare clic su **Stampante**.

In Windows XP

- a Fare clic su Avvio.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- a Fare clic su Avvio.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- **2** Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nuova stampante. Se si visualizza **Utilizza la stampante in linea** nel menu, selezionarlo.
- **3** Chiudere la finestra Stampanti o Stampanti e fax, quindi riprovare a stampare.

SELEZIONARE LA STAMPANTE WIRELESS

Se la periferica è stata configurata come stampante collegata localmente, potrebbe essere necessario selezionare la stampante wireless per utilizzarla in modalità wireless.

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **a** Fare clic su 🚳.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- **c** In Hardware e suono, fare clic su **Stampante**.

In Windows XP

- a Fare clic su Avvio.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- a Fare clic su Avvio.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- 2 Verificare se nella cartella è presente una stampante definita Copia 1 nella cartella. In questo caso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante Copia 1, quindi fare clic su **Utilizza la stampante in linea** dal menu.
- **3** Chiudere la finestra Stampanti o Stampanti e fax, quindi riprovare a stampare.

SELEZIONARE LA PORTA WIRELESS

Se la periferica è stata configurata come stampante collegata localmente, potrebbe essere necessario selezionare la stampante wireless per utilizzarla in modalità wireless.

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- a Fare clic su 🗐.
- **b** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- **c** In Hardware e suono, fare clic su **Stampante**.

In Windows XP

- **a** Fare clic su **Avvio**.
- **b** Fare clic su **Stampanti e fax**.

In Windows 2000

- **a** Fare clic su **Avvio**.
- **b** Fare clic su **Impostazioni** → **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà** dal menu.
- **3** Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 4 Individuare la porta selezionata. La porta selezionata ha un segno di spunta nella colonna Porta.
- **5** Se la colonna Descrizione della porta selezionata indica che si tratta di una porta USB, scorrere l'elenco e selezionare la porta che presenta Porta stampante nella colonna Descrizione.
- **6** Fare clic su **OK**, quindi riprovare a stampare.

La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione (solo Windows)

Quando la spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione, indica che la stampante è stata configurata per la connessione in rete wireless ma non è in grado di connettersi alla rete per la quale è stata configurata. La stampante potrebbe non essere in grado di connettersi alla rete a causa di interferenze, della distanza dal punto di accesso wireless (router wireless) o fino a quando le impostazioni non saranno modificate.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE CHE IL PUNTO DI ACCESSO SIA ATTIVO.

Verificare il punto di accesso e, se necessario, attivarlo.

Spostare il punto di accesso per ridurre l'interferenza

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altro apparecchi, telefoni cordless, interfoni per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Provare a regolare le antenne esterne

In genere, le antenne funzionano meglio se sono puntate verso l'alto. È possibile che la ricezione migliori provando diverse angolazioni delle antenne della stampante e/o del punto di accesso wireless.

SPOSTARE LA STAMPANTE

Spostare la stampante più vicino al punto di accesso. Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza massima per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete.

VERIFICARE LE CHIAVI DI PROTEZIONE

Se si utilizza la protezione WEP

Una chiave WEP valida è:

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Se si utilizza la protezione WPA

Una frase chiave WPA valida è:

- Da 8 a 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Esattamente 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

Se la rete wireless non utilizza una protezione, non si disporrà di una chiave di protezione. Si sconsiglia di utilizzare una rete wireless senza protezione poiché potrebbe consentire a qualcuno di utilizzare le risorse di rete senza il consenso dell'utente.

CONTROLLARE L'INDIRIZZO MAC

Se la rete utilizza un filtraggio di rete MAC, accertarsi di includere l'indirizzo MAC della stampante nell'elenco dei filtri dell'indirizzo MAC. In questo modo la stampante sarà in grado di funzione nella rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si trova l'indirizzo MAC?" a pagina 54.

PING DEL PUNTO DI ACCESSO PER ACCERTARSI CHE LA RETE FUNZIONI

- 1 Se non lo si conosce già, trovare l'indirizzo IP del punto di accesso.
 - **a** Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **1** Fare clic su 🗐.
- 2 Fare clic su Tutti i programmi → Accessori.
- 3 Fare clic su **Prompt dei comandi**.

In Windows XP o precedenti

- 1 Fare clic su **Avvio**.
- 2 Fare clic su Tutti i programmi o Programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
- **b** Digitare ipconfig.
- c Premere Invio.
 - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso.
 - L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
 L'indirizzo IP può anche iniziare con i numeri 10 o 169. Questo è determinato dal sistema operativo o dal software di rete wireless.
- 2 Ping del punto di accesso.
 - **a** Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **1** Fare clic su 🗐.
- 2 Fare clic su Tutti i programmi → Accessori.
- **3** Fare clic su **Prompt dei comandi**.

In Windows XP o precedenti

- 1 Fare clic su Avvio.
- 2 Fare clic su Tutti i programmi o Programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
- **b** Digitare **ping** seguito da uno spazio e l'indirizzo IP del punto di accesso wireless. Ad esempio:

```
ping 192.168.0.100
```

c Premere Invio.

- **3** Verificare se il punto di accesso risponde:
 - Se il punto di accesso risponde, verranno visualizzate diverse righe che iniziano con "Risposta da".
 È possibile che la stampante non sia connessa alla rete wireless. Spegnere e riaccendere la stampante per ritentare nuovamente la connessione.
 - Se il punto di accesso non risponde, saranno necessari alcuni secondi e verrà visualizzato il messaggio "Richiesto timeout".

Effettuare le seguenti operazioni:

a Effettuare una delle seguenti operazioni:

In Windows Vista

- **1** Fare clic su 🗐.
- 2 Fare clic su Pannello di controllo.
- 3 Fare clic su Rete e Internet.
- 4 Fare clic su Rete e centro condivisione.

In Windows XP o precedenti

- 1 Fare clic su Avvio.
- **2** Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su Connessione di rete.
- **b** Selezionare la connessione appropriata tra quelle visualizzate.

Nota: se il computer è connesso al punto di accesso tramite un cavo Ethernet, la connessione non deve comprendere la parola "wireless" nel nome.

c Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione, quindi su **Ripara**.

ESEGUIRE NUOVAMENTE LA CONFIGURAZIONE WIRELESS

Se le impostazioni wireless sono cambiate, è necessario eseguire nuovamente la configurazione wireless della stampante. Tra i motivi di tale cambiamento sono compresi la modifica manuale delle chiavi WEP o WPA, delle impostazioni del canale o della rete, oppure sono state ripristinate le impostazioni predefinite del punto di accesso.

Se si esegue nuovamente la configurazione wireless è possibile risolvere problemi dovuti a configurazioni errate effettuate durante l'impostazione dell'accesso wireless.

Note:

- Se si cambiano le impostazioni di rete, è necessario modificarle in tutte le periferiche di rete prima di cambiarle per il punto di accesso.
- Se le impostazioni della rete wireless sono state già modificate nel punto di accesso, è necessario modificare le impostazioni in tutte le altre periferiche di rete prima di poterle vedere nella rete.
- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- **2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.

3 Fare clic su Strumenti → Utilità impostazione wireless Lexmark.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione (solo Macintosh)

Quando la spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione, indica che la stampante è stata configurata per la connessione in rete wireless ma non è in grado di connettersi alla rete per la quale è stata configurata. La stampante potrebbe non essere in grado di connettersi alla rete a causa di interferenze, della distanza dal punto di accesso wireless (router wireless) o fino a quando le impostazioni non saranno modificate.

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE CHE IL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS SIA ATTIVO

Verificare il punto di accesso wireless e, se necessario, attivarlo.

Spostare il punto di accesso wireless per ridurre l'interferenza

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altri apparecchi, telefoni cordless, interfoni per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso wireless non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Provare a regolare le antenne esterne

In genere, le antenne funzionano meglio se sono puntate verso l'alto. È possibile che la ricezione migliori provando diverse angolazioni delle antenne della stampante e/o del punto di accesso wireless.

SPOSTARE LA STAMPANTE

Spostare la stampante più vicino al punto di accesso wireless. Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete.

VERIFICARE LE CHIAVI DI PROTEZIONE

Se si utilizza la protezione WEP

Una chiave WEP valida è:

• Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

o

 Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Se si utilizza la protezione WPA

Una frase chiave WPA valida è:

- Da 8 a 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Esattamente 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

Se la rete wireless in uso non è protetta, non si dispone di una chiave WEP o una frase chiave WPA. Si sconsiglia di utilizzare una rete wireless senza protezione poiché potrebbe consentire a qualcuno di utilizzare le risorse di rete senza il consenso dell'utente.

CONTROLLARE L'INDIRIZZO MAC

Se la rete utilizza un filtraggio di rete MAC, accertarsi di includere l'indirizzo MAC della stampante nell'elenco dei filtri dell'indirizzo MAC. In questo modo la stampante sarà in grado di funzione nella rete.

PING DEL PUNTO DI ACCESSO PER ACCERTARSI CHE LA RETE FUNZIONI

1 Verificare lo stato di AirPort e, se non si conosce già, trovare l'indirizzo IP del punto di accesso wireless.

In Mac OS X versione 10.5

- a Dalla barra dei menu, fare clic su **(→ Preferenze di Sistema**.
- **b** Fare clic su **Rete**.
- c Fare clic su AirPort.

Verificare lo stato. Dovrebbe essere attivo. Se non è attivo, fare clic su **Attiva AirPort**. L'indicatore di stato di AirPort deve anche essere verde. Se è verde la porta è attiva e connessa.

Note:

- Se è giallo la porta è attiva ma non connessa.
- Se è rosso la porta non è stata configurata.
- **d** Fare clic su **Avanzate**.
- e Fare clic su TCP/IP.
 - L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
 - In genere il router corrisponde al punto di accesso wireless.

In Mac OS X versione 10.4 e precedente

- **b** Fare clic su **Rete**.
- **c** Se necessario, selezionare **Stato della rete** nel menu a comparsa Mostra.

L'indicatore di stato di AirPort deve essere verde. Se è verde la porta è attiva e connessa.

Note:

- Se è giallo la porta è attiva ma non connessa.
- Se è rosso la porta non è stata configurata.
- **d** Dal menu a comparsa Mostra, selezionare **AirPort**.

- e Fare clic su TCP/IP.
 - L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
 - In genere il router corrisponde al punto di accesso wireless.
- **2** Eseguire il ping del punto di accesso wireless.
 - a Dalla barra dei menu, fare clic su Vai → Utilità.
 - **b** Fare doppio clic su **Utilità di rete**.
 - c Fare clic sulla scheda Ping.
 - **d** Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso wireless nel campo dell'indirizzo di rete. Ad esempio: 10.168.0.100
 - **e** Fare clic su **Ping**.
- 3 Se il punto di accesso wireless risponde, verranno visualizzate diverse righe che indicano il numero di byte ricevuti dal punto di accesso. Questo garantisce che il computer sia connesso al punto di accesso. Se il punto di accesso wireless non risponde, non viene visualizzato nulla. È possibile utilizzare la diagnostica di rete per risolvere il problema.

ESEGUIRE NUOVAMENTE LA CONFIGURAZIONE WIRELESS

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- 2 Fare doppio clic su Assistente all'impostazione wireless Lexmark.
- **3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è ancora arancione

Quando la spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione, potrebbe indicare che al stampante è:

- In fase di configurazione per essere utilizzata in una rete wireless
- Non configurata in modalità infrastruttura
- In attesa di essere configurata per la modalità ad hoc

La stampante potrebbe non essere in grado di connettersi alla rete a causa di interferenze, della distanza dal punto di accesso wireless (router wireless) o fino a quando le impostazioni non saranno modificate.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE IL NOME DI RETE

Accertarsi che la rete non abbia lo stesso nome di un'altra rete vicina. Ad esempio, se anche il vicino di casa utilizza il nome di rete predefinito del produttore, la stampante in uso potrebbe collegarsi alla rete del vicino.

Se non si utilizza un nome di rete univoco, consultare la documentazione del punto di accesso wireless (router wireless) per informazioni su come impostare un nome di rete.

Se si imposta un nuovo nome di rete, è necessario ripristinare lo stesso nome di rete nel SSID del computer e nella stampante.

VERIFICARE LE CHIAVI DI PROTEZIONE

Se si utilizza la protezione WEP

Una chiave WEP valida è:

• Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

o

 Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Se si utilizza la protezione WPA

Una frase chiave WPA valida è:

- Da 8 a 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Esattamente 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.

Se la rete wireless non utilizza una protezione, non si disporrà di una chiave di protezione. Si sconsiglia di utilizzare una rete wireless senza protezione poiché potrebbe consentire a qualcuno di utilizzare le risorse di rete senza il consenso dell'utente.

SPOSTARE LA STAMPANTE

Spostare la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza massima per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete della stampante.

CONTROLLARE L'INDIRIZZO MAC

Se la rete utilizza un filtraggio di rete MAC, accertarsi di includere l'indirizzo MAC della stampante nell'elenco dei filtri dell'indirizzo MAC. In questo modo la stampante sarà in grado di funzione nella rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si trova l'indirizzo MAC?" a pagina 54.

Server di stampa wireless non installato

Potrebbe essere visualizzato un messaggio durante l'installazione che indica che la stampante non dispone di un server di stampa wireless installato. Se si è certi che la stampante disponga dell'opzione di stampa wireless, provare a:

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE

Accertarsi che la spia 🛈 sia accesa.

Messaggio "Comunicazione non disponibile" visualizzato durante la stampa in modalità wireless

Se si utilizza un laptop e sono attivate le impostazioni di risparmio energetico, verrà visualizzato il messaggio Comunicazione non disponibile sullo schermo del computer quando si tenta di stampare in modalità wireless. Questo si verifica se il disco rigido del laptop non è acceso.

Se viene visualizzato questo messaggio, attendere pochi secondi e riprovare a stampare. Sono necessari alcuni secondi per riavviare il laptop e la stampante e ricollegarli alla rete wireless.

Se viene visualizzato nuovamente questo messaggio e si è atteso un tempo sufficiente per consentire il collegamento della stampante e del laptop alla rete, potrebbe essersi verificato un problema con la rete wireless. Accertarsi che il laptop e la stampante abbiano ricevuto entrambi gli indirizzi IP. Per ulteriori informazioni sull'individuazione degli indirizzi IP, vedere "Come si individuano gli indirizzi IP?" a pagina 55.

Se la stampante e/o il laptop non dispone di un indirizzo IP o se entrambi hanno un indirizzo 169.254.x.y (dove x e y sono due numeri compresi tra 0 e 255):

- 1 Spegnere la periferica che non ha un indirizzo IP valido (il laptop, la stampante o entrambi).
- **2** Accendere le periferiche.
- 3 Verificare nuovamente gli indirizzi IP.

Se il laptop e/o la stampante ancora non riceve un indirizzo IP valido, si è verificato un problema nella rete wireless in uso. Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) funzioni e rimuovere eventuali ostacoli che potrebbero bloccare il segnale wireless.

La comunicazione con la stampante viene persa durante la connessione a VPN (Virtual Private Network)

La connessione a una stampante wireless verrà persa nella rete locale durante la connessione alla maggior parte delle VPN (Virtual Private Network). La maggior parte delle VPN consentono agli utenti di comunicare solo con VPN e non con altre reti contemporaneamente. Se si desidera effettuare una connessione alla rete locale e a una VPN contemporaneamente, è necessario chiedere al responsabile dell'assistenza del sistema di attivare un tunneling di divisione. È importante sapere che alcune organizzazioni non consentono questo tipo di operazione per motivi di sicurezza o tecnici.

Ripristino delle impostazioni predefinite del server di stampa interno wireless.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere 💤.
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Impostazione della rete, quindi premere OK.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Ripristina scheda di rete alle impostazioni predefinite, quindi premere OK.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Si, quindi premere OK.

 Il server di stampa interno wireless viene ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. Per verificare, stampare una pagina di configurazione di rete.

Avvisi

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark 3600 Series

Tipo di macchina:

4438

Modelli:

001,002

Nome del prodotto:

Lexmark 4600 Series

Tipo di macchina:

4438

Modello numero 2:

W02, W03, WE2, WE3

Avviso edizione

Marzo 2008

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare **support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA

© 2008 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

evercolor e PerfectFinish sono marchi di Lexmark International, Inc.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Note sulla licenza

È possibile visualizzare il seguente documento nella directory \Drivers\XPS sul CD del software di installazione: Zopen.PDF.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Il seguente avviso è valido se nella stampante è installata una scheda di rete wireless.

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC e 2006/95/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea per i prodotti radio

I seguenti avvisi sono validi se nella stampante è installata una scheda di rete wireless.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il simbolo di avvertimento indica l'esistenza di limitazioni all'interno di alcuni stati membri.

È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive al Direttore della produzione e dell'assistenza tecnica di Lexmark International, S. A., Boigny, Francia.

Sono valide le limitazioni riportate di seguito:

Paese/regione	Limitazione	
Tutti i paesi/regioni	Questo prodotto è destinato all'uso in interni e non può essere utilizzato all'esterno.	
Italia	Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da:	
	• D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato;	
	• D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.	

Questo prodotto è conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva EN 55022, ai requisiti sulla sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950, ai requisiti sullo spettro radio stabiliti dalla direttiva ETSI EN 300 328 e ai requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti dalle direttive EN 55024, ETSI EN 301 489-1 e ETSI EN 301 489-17.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA		
Stampa	50	
Scansione	40	
Copia	50	
Pronta	non presente	

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com** per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Informazioni sulla temperatura

Temperatura ambiente	15-32° C (60-90° F)	
Temperatura di spedizione	-40-60° C (-40-140° F)	
Temperatura di conservazione	1-60° C (34-140° F)	

ENERGY STAR



Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Lexmark 3600 Series: 22.1; Lexmark 4600 Series: 24.3
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	Lexmark 3600 Series: 22.5; Lexmark 4600 Series: 29.2

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	Lexmark 3600 Series: 10.7; Lexmark 4600 Series: 12.5
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	Lexmark 3600 Series: 9.0; Lexmark 4600 Series: 12.0
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto.	Lexmark 3600 Series: 4.8; Lexmark 4600 Series: 6.5
Spenta	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.2

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita Risparmio energetico. La modalità risparmio energetico è equivalente alla modalità basso consumo EPA. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato timeout risparmio energetico.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti): 60

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

CONTRATTO DI LICENZA LEXMARK

LEGGERE ATTENTAMENTE: UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO NON UTILIZZATO E RICHIEDERE UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. SE SI INSTALLA QUESTO SOFTWARE PER L'USO DA PARTE DI TERZI, SI ACCETTA DI INFORMARE GLI UTENTI CHE L'USO DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI.

CONTRATTO DI LICENZA DELLA CARTUCCIA

L'utente accetta che le cartucce di stampa brevettate spedite con il presente dispositivo di stampa sono vendute in conformità al presente contratto di licenza: le cartucce di stampa brevettate contenute all'interno vengono concesse in licenza esclusivamente per uso singolo e sono state progettate per smettere di funzionare dopo l'erogazione di una quantità di inchiostro prestabilita. Al momento della sostituzione, una quantità di inchiostro variabile permarrà nella cartuccia. Dopo l'utilizzo, la licenza relativa all'utilizzo delle cartucce di stampa termina e la cartuccia usata deve essere restituita esclusivamente a Lexmark per operazioni di ricarica o riciclo. Se si acquista un'altra cartuccia in futuro soggetta ai termini riportati in precedenza, l'utente si impegna ad accettare tali termini. Se non vengono accettati i termini relativi a questo contratto/licenza di uso singolo, restituire il prodotto nella confezione originale presso il punto vendita. Una cartuccia sostitutiva in vendita esente da tali condizioni è disponibile all'indirizzo www.lexmark.com.

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

Il presente Contratto di licenza del software ("Contratto di licenza") rappresenta un contratto legale tra l'utente (un privato o una singola entità) e Lexmark International, Inc. ("Lexmark") che, nella misura in cui il prodotto Lexmark o il programma software non è in altro modo soggetto a un contratto di licenza del software scritto tra l'utente e Lexmark o i suoi fornitori, regola l'uso dei programmi software installati o forniti da Lexmark da utilizzare con il prodotto Lexmark. Il termine "Programma software" comprende le istruzioni leggibili dal computer, il contenuto audio/video (quali immagini e registrazioni) e i supporti associati, la documentazione stampata e in formato elettronico, in qualsiasi forma vengano forniti: incorporata, distribuita o da utilizzare con il prodotto Lexmark.

- 1 DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA. Lexmark garantisce che i supporti (ossia dischetti o compact disk) su cui viene fornito l'eventuale Programma software non presentano difetti nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni di utilizzo durante il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di novanta (90) giorni e inizia nella data in cui il Programma software viene consegnato all'utente finale originale. La garanzia limitata è valida solo per i supporti del Programma software acquistati nuovi da Lexmark oppure un rivenditore o distributore Lexmark autorizzato. Lexmark sostituirà il programma software nel caso in cui i supporti non siano conformi alla garanzia limitata.
- 2 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LIMINTAZIONE DELLE GARANZIE. FATTA ECCEZIONE PER QUANDO PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LEXMARK E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E NON RICONOSCONO COME VALIDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, INERENTI AL PROGRAMMA SOFTWARE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, COMMERCIABILITÀ E ALL'IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, NONCHÉ ALL'ASSENZA DI VIRUS. Il presente Contratto deve essere letto insieme a specifiche disposizioni di legge, valide al momento della pubblicazione, che implicano garanzie e condizioni o impongono obblighi a Lexmark che non possono essere esclusi o modificati. Se nessuna delle precedenti disposizioni è applicabile, nei limiti consentiti, Lexmark nel presente contratto limita la propria responsabilità per la violazione delle disposizioni a una delle seguenti soluzioni: sostituzione del Programma software o rimborso del prezzo pagato per il Programma software.

- **3 CONCESSIONE DI LICENZA**. Lexmark concede all'utente i seguenti diritti a condizione che vengano rispettati tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza:
 - **a** Uso. È possibile utilizzare una (1) copia del Programma software. Il termine "Uso" significa memorizzare, caricare, installare, eseguire o visualizzare il Programma software. Se Lexmark ha concesso in licenza il Programma software all'utente per uso concorrente, è necessario limitare il numero di utenti autorizzati al numero specificato nel proprio contratto di licenza con Lexmark. L'utente non potrà separare i componenti del Programma software per utilizzarli su più computer. L'utente accetta di non utilizzare il Programma software, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo che possa comportare la sovrascrittura, modificazione, eliminazione, oscuramento, alterazione o diminuzione di evidenza di qualunque marchio, denominazione o aspetto commerciale, o dell' avviso sulla proprietà intellettuale che appare sullo schermo del computer come effetto o risultato del Programma software.
 - **b** Copia. L'utente può eseguire una (1) copia del Programma software esclusivamente come copia di backup, archiviazione o installazione, a condizione che la copia contenga tutte le avvertenze relative alla proprietà del Programma software. Non è possibile copiare il Programma software su una rete pubblica o distribuita.
 - **C** Riserva di diritti. Il Programma software, compresi tutti i caratteri, è protetto da copyright di cui sono titolari Lexmark International, Inc. e/o i suoi fornitori. Lexmark si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente nel presente Contratto di licenza.
 - **d** Freeware. Indipendentemente dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza, l'intero Programma software o i suoi componenti che costituiscono il software fornito secondo i termini della licenza pubblica da terzi ("Freeware"), sono concessi in licenza all'utente in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di licenza del software che accompagna tale Freeware, in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento dello scaricamento. L'uso del Freeware da parte dell'utente è regolato interamente dai termini e dalle condizioni di tale licenza.
- 4 TRASFERIMENTO. È possibile trasferire il Programma software a un altro utente finale. Ogni trasferimento deve comprendere tutti i componenti del software, i supporti, il materiale stampato e il presente Contratto di licenza e l'utente non potrà trattenere copie del Programma software o i suoi componenti. Il trasferimento non potrà avvenire in modo indiretto, ad esempio tramite spedizione. Prima del trasferimento, l'utente finale che riceverà il Programma software deve accettare tutti i termini del presente Contratto di licenza. Il trasferimento del Programma software comporta la risoluzione automatica della licenza. L'utente non potrà concedere in locazione, concedere in sublicenza o assegnare il Programma software fatta eccezione per i casi previsti nel presente Contratto di licenza e ogni tentativo di questo tipo dovrà essere annullato.
- **5 AGGIORNAMENTI**. Per utilizzare un Programma software identificato come un aggiornamento, l'utente deve essere in possesso di una licenza del Programma software originale qualificato da Lexmark come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'utente non potrà più utilizzare il Programma software originale utilizzato per l'aggiornamento.
- **6 LIMITAZIONI ALLA DECODIFICAZIONE**. L'utente non potrà modificare, decriptare, decodificare, disassemblare, decompilare o tradurre in altro modo il Programma software, eccetto nella misura espressamente prevista dalla legge in vigore al fine di risolvere problemi di interoperabilità, correggere errori e verificare la sicurezza. Se l'utente ha tali diritti in virtù della legge, dovrà notificare in forma scritta a Lexmark ogni volontaria decodificazione, disassemblaggio o decompilazione. L'utente non potrà decrittografare il Programma software eccetto nella misura in cui sia necessario per l'uso legittimo del Programma software.
- **7 SOFTWARE AGGIUNTIVO**. Il presente Contratto di licenza è valido per gli aggiornamenti o le integrazioni del Programma software originale fornito da Lexmark, salvo nel caso in cui Lexmark preveda altri termini contrattuali relativamente all'aggiornamento o all'integrazione.

- **8 LIMITAZIONE DI RIMEDI.** Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, l'intera responsabilità di Lexmark, dei suoi fornitori, affiliati e rivenditori, e l'esclusivo rimedio sarà il seguente: Lexmark fornirà la garanzia espressa descritta in precedenza. Se Lexmark non fornirà i rimedi descritti nella garanzia per i supporti difettosi, l'utente potrà rescindere il contratto e gli verranno rimborsate le spese sostenute non appena avrà restituito tutte le copie del Programma software.
- 9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Nei limiti massimi consentiti dalla legge vigente, per qualsiasi richiesta di risarcimento fondata sulla garanzia limitata di Lexmark e dei suoi fornitori, o per qualsiasi altra richiesta di risarcimento in qualsiasi modo inerente al contenuto del presente Contratto, la responsabilità di Lexmark per tutti i tipi di danni, indipendentemente dalla forma dell'azione o dalla causa della domanda (compresi responsabilità contrattuale, violazione, preclusione, negligenza, errata interpretazione o responsabilità extracontrattuale), sarà limitata all'importo maggiore fra la somma di \$5,00 USA e il corrispettivo pagato a Lexmark o ai suoi rivenditori autorizzati per la presente licenza del Programma software che ha causato i danni o che sia l'oggetto della causa dell'azione, ovvero sia ad essa direttamente correlato.
 - IN NESSUN CASO LEXMARK, I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI, ESEMPLARI, PUNITIVI O COMPENSATIVI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI PROFITTI O GUADAGNI, PERDITA DI RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'USO DI / EVENTUALI PERDITE DI / INESATTEZZE O DANNI DI DATI O REGISTRAZIONI, PRETESE DA PARTE DI TERZI, OPPURE DANNI A IMMOBILI O BENI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY DERIVANTE O COMUNQUE CONNESSA ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA SOFTWARE, O RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA), INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA PRETESA, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE (INCLUSI COLPA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), ANCHE NEL CASO IN CUI LEXMARK, O I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, OPPURE SE LA PRETESA DELL'UTENTE SI BASA SULLA PRETESA DI TERZI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA PRESENTE ESCLUSIONE DI DANNI NON SIA CONSIDERATA GIURIDICAMENTE VALIDA. LE LIMITAZIONI SOPRA ESPOSTE SONO VALIDE ANCHE SE I RIMEDI DESCRITTI NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PERSEGUITO.
- 10 TERMINE. Il presente Contratto di licenza è efficace a meno che non venga risolto o rifiutato. L'utente potrà rifiutare o risolvere il presente contratto in qualsiasi momento distruggendo tutte le copie del Programma software, insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma o modo altrimenti descritti nel presente contratto. Lexmark potrà risolvere il contratto di licenza previo preavviso se l'utente non si attiene ad un qualsiasi termine del Contratto di licenza. In tal caso, l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Programma software insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma.
- **11 TASSE**. L'utente accetta la responsabilità del pagamento di eventuali tasse, incluse, a titolo esemplificativo, le tasse sulle merci, sui servizi e quelle sulle proprietà personali, derivanti dal presente Contratto o dall'Uso del Programma software da parte dell'Utente.
- **12 LIMITAZIONE NELLE AZIONI**. Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dal presente Contratto potrà essere intrapresa dalle parti oltre i due anni dal fatto che dà titolo all'azione stessa, fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente.
- **13 LEGGE APPLICABILE**. Il Contratto di licenza sarà regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky, Stati Uniti d'America. Non si applicheranno le norme sulla scelta della legge applicabile previste da alcun ordinamento. Il presente Contratto non sarà regolato dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali).
- 14 LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Il Programma Software è stato sviluppato interamente con fondi privati. Il diritto di utilizzo del Programma Software da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetto a quanto previsto nel presente Contratto ed è limitato dal DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement) 252.227-7014 e da simili norme FAR (Federal Acquisition Regulations) (o da eventuali regolamenti ministeriali o clausole contrattuali equivalenti).

- 15 CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI. L'utente accetta che Lexmark, i suoi consociati e agenti possano raccogliere e utilizzare le informazioni fornite dall'utente in relazione alla registrazione, ai servizi di supporto e agli aggiornamenti effettuati riguardanti il Programma software. Lexmark si impegna a utilizzare tali informazioni in modo tale da non consentire l'individuazione personale dell'utente fatto salvo nei casi in cui sia necessario per fornire tali servizi.
- **16 RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE**. L'utente si impegna a non (a) acquisire, spedire, trasferire o riesportare, direttamente o indirettamente, il Programma software o eventuali prodotti diretti, in violazione alle leggi sull'esportazioni in vigore o (b) consentire che il Programma software venga utilizzato per scopi proibiti da tali leggi sull'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la creazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- 17 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA IN FORMA ELETTRONICA. L'utente e Lexmark accettano di stipulare il presente Contratto di licenza in forma elettronica. Questo significa che quando l'utente fa clic sul pulante "Accetto" o "Sì" su questa pagina o utilizza il prodotto, l'utente accetta i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza e che tale operazione viene eseguita con l'intento di "sottoscrivere" un contratto con Lexmark.
- **18 CAPACITÀ E AUTORITÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO**. L'utente si impegna a confermare di essere in possesso della maggiore età nel momento in cui sottoscrive il presente Contratto di licenza e, dove applicabile, di essere autorizzato dal datore di lavoro o dal proprio responsabile a sottoscrivere il presente contratto.
- 19 INTERO CONTRATTO. Il presente Contratto di licenza (incluso ogni addendum o modifica del presente Contratto di licenza presente nel Programma software) costituisce l'intero contratto tra l'utente e Lexmark relativamente al Programma software. Fatto salvo per quanto altrimenti previsto nel presente contratto, questi termini e condizioni sostituiscono qualsivoglia comunicazione, scritta o orale, proposta o dichiarazione precedente o contemporanea, relativa al Programma software o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente Contratto di licenza (eccetto nel caso in cui tali termini estranei non siano in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza, qualsiasi altro accordo in forma scritta sottoscritto dall'utente e da Lexmark relativamente all'Uso del Programma software). Nella misura in cui qualsivoglia politica o programma Lexmark relativi al servizio di supporto tecnico si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza, prevarranno i termini del presente Contratto.

Glossario delle operazioni di rete

BSS (Basic Service Set)Basic Service Set descrive il tipo di rete wireless in uso. Il tipo BSS può essere

uno dei seguenti: Rete a infrastruttura o rete ad hoc.

canale Una radio frequenza specifica utilizzata da due o più periferiche per comunicare

tra loro. Tutte le periferiche sulla stessa rete devo usare lo stesso canale.

cavo di installazione Collegare la stampante al computer temporaneamente per alcuni metodi di

installazione.

cavo USB Cavo leggero e flessibile con cui è possibile collegare la stampante al computer

a una velocità superiore rispetto ai cavi paralleli

codice di sicurezza Una password, come una chiave WEP o una frase di riconoscimento WPA,

utilizzata per proteggere una rete

commutatoreUna periferica simile a un hub di rete che è in grado di connettere diverse reti

insieme

DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol)

Un linguaggio utilizzato dai server DHCP

filtraggio MAC Un metodo per limitare l'accesso alla rete wireless specificando quali indirizzi

MAC possono comunicare nella rete. È possibile specificare questa imposta-

zione nei router wireless o nei punti di accesso.

hub di reteUn dispositivo che collega più periferiche in una rete cablata

indirizzo AutolP Un indirizzo IP assegnato automaticamente da una periferica di rete. Se la

periferica è impostata per utilizzare DHCP, ma non è disponibile alcun server

DHCP, un indirizzo AutoIP potrebbe essere assegnato dalla periferica.

Indirizzo IP (Internet Protocol)

L'indirizzo di rete di un computer o una stampante. Ogni periferica nella rete

ha un proprio indirizzo di rete. L'indirizzo può essere assegnato manualmente dall'utente (indirizzo IP statico), automaticamente dal server DHCP (indirizzo IP

DHCP) o automaticamente dal dispositivo (indirizzo AutoIP).

Indirizzo IP DHCP Un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP

indirizzo IP statico Un indirizzo IP assegnato manualmente dall'utente

indirizzo MAC (Media Access Control) Un indirizzo hardware che identifica in modo univoco ogni periferica in una

rete. È possibile trovare l'indirizzo MAC stampato sulla periferica.

ipconfig Un comando che consente di visualizzare l'indirizzo IP e altre informazioni di

rete di un computer Windows

modalità ad hoc Un'impostazione per una periferica wireless che consente di comunicare diret-

tamente con altre periferiche wireless senza un punto di accesso o un router

modalità infrastruttura Un'impostazione per una periferica wireless che consente di comunicare diret-

tamente con altre periferiche wireless con un punto di accesso o un router

nome di reteVedere "SSID (Service Set Identifier)" a pagina 142

nome specifico della stampante Il nome assegnato dall'utente alla stampante in modo che possa essere identi-

ficata nella rete

ping Un test per verificare se il computer è in grado di comunicare con un'altra

periferica

Porta USBUna porta piccola, rettangolare, sul retro del computer che consente di

collegare periferiche mediante un cavo USB con una elevata velocità di comuni-

cazione

potenza del segnale La misura dell'intensità con la quale viene ricevuto un segnale trasmesso

punto di accesso wirelessUna periferica che connette le periferiche wireless insieme per creare una rete

wireless

rete ad hoc Una rete wireless che non utilizza un punto di accesso

router Un dispositivo che condivide una sola connessione Internet con più computer

o altre periferiche. Il router di base regola il traffico di rete.

router wireless Un router che funziona come punto di accesso wireless

scheda di rete Un dispositivo che consente ai computer o alle stampanti di comunicare tra

loro in una rete

server DHCP Un computer o un router che assegna un indirizzo IP univoco a ogni periferica

nella rete. Gli indirizzi univoci evitano eventuali conflitti.

server di stampa interno wireless Un dispositivo che consente ai computer e alle stampanti di comunicare tra loro

in una rete senza cavi

SSID (Service Set Identifier) Il nome di una rete wireless. Quando si connette la stampante a una rete

wireless, la stampante deve utilizzare lo stesso SSID della rete. Definito anche

nome di rete o BSS (Basic Service Set).

UAA (Universally Administered

Address)

Un indirizzo assegnato a una stampante di rete o a un server di stampa dal produttore. Per trovare l'UAA, stampare una pagina di configurazione di rete e

vedere l'elenco dell'UAA.

WEP (Wired Equivalent Privacy) Un'impostazione di protezione che consente di impedire gli accessi non

autorizzati a una rete wireless. Altre impostazioni di protezione possibili sono

WPA e WPA2.

Wi-Fi Un termine dell'industria che descrive la tecnologia utilizzata per creare una

WLAN interoperabile.

WPA (Accesso protetto Wi-Fi)

Un'impostazione di protezione che consente di impedire gli accessi non

autorizzati a una rete wireless. L'opzione WPA non è supportata nelle reti wireless ad hoc. Altre impostazioni di protezione possibili sono WEP e WPA2.

WPA2 Una nuova versione di WPA. I router meno recenti difficilmente supportano

questa opzione. Altre impostazioni di protezione possibili sono WPA e WEP.

Indice

Α	buste	cartucce, stampa
acquisizione	caricamento 58, 69	allineamento 101
annullamento di	stampa 69	conservazione 104
un'acquisizione 94	_	installazione 98
a un'unità flash 91	C	ordinazione 105
a una rete 91	caricamento	pulizia 102
a una scheda di memoria 91	biglietti d'auguri 58	pulizia manuale 103
a un computer 91	buste 58, 69	rimozione 99
esecuzione di un'acquisizione a	carta 58, 64	uso di originali Lexmark 100
colori o in bianco e nero 93	carta di formato	cartucce di stampa
foto per la modifica 93	personalizzato 58, 71	allineamento 101
in rete 93	carta fotografica 58	conservazione 104
personalizzazione delle	carta lucida 58	installazione 98
impostazioni 26	carta lucida e fotografica 64	ordinazione 105
su computer 93	carta opaca di spessore	pulizia 102
utilizzo del pannello di controllo	maggiore 58	pulizia manuale 103
della stampante 91	carta per striscioni 58	ricarica 100
Acquisizione, menu 26	cartoline 58	rimozione 99
acquisizione di rete 93	cartoline fotografiche 58	uso di originali Lexmark 100
AliceBox 39	documenti sul vetro dello	Cavo
allineamento delle cartucce di	scanner 62	Installazione 49, 50
stampa 101	etichette 58	USB 50 Centro servizi 108
alloggiamenti della scheda di	foto sul vetro dello scanner 62	Chiave WEP
memoria 21	lucidi 58	indice chiave 57
annullamento	schede 58	Club Internet 39
copia 90	sul vetro dello scanner 91	codice di sicurezza 53
processi di stampa 74	trasferibili a caldo 58	compatibilità della rete wireless 37
processo di acquisizione 94	carta	computer aggiuntivi
apparecchi	scelta di supporti speciali 68	installazione di una stampante
rete wireless 52	carta, caricamento 58, 64	wireless 42
articoli di rivista, caricamento sul	carta di formato personalizzato,	Comunicazione non disponibile
vetro dello scanner 62	caricamento 58, 71	messaggio 129
assegnazione dell'indirizzo IP 56	carta di formato personalizzato,	configurazione
assorbimento del segnale	stampa 71	indirizzo IP 39
wireless 52	carta e altri materiali di consumo	configurazione della stampante
avvertenze 132, 133, 134, 135, 136	ordinazione 106	in una rete wireless (Windows) 38
avvertenze FCC 132	carta fotografica, caricamento 58	su una rete wireless (Mac) 38
avvertenze sulle	carta lucida, caricamento 58	connessione
emissioni 132, 133, 134	carta lucida e fotografica, caricamento 64	configurazioni 54
В	carta opaca di spessore maggiore,	coperchio superiore 21
В	caricamento 58	copia 87
Barra degli strumenti	carta per striscioni, caricamento 58	copia più chiara o più scura 88
stampa di una pagina Web 64	cartoline	esecuzione 87
biglietti d'auguri	caricamento 58	fascicolazione delle copie 89
caricamento 58	cartoline fotografiche,	fotografie 87
biglietti e cartoline	caricamento 58	immagini di più pagine su un
caricamento 58	cacamento 50	foglio 90
scheda di memoria 76		

ingrandimento di un'immagine 87 Multi-up 90 personalizzazione delle impostazioni 25 regolazione qualità 88 riduzione di un'immagine 87 ripetizione di un'immagine 89 Copia, menu 25 copie Multi-up 90

D

documenti
acquisizione utilizzando il
pannello di controllo della
stampante 91
caricamento sul vetro dello
scanner 91, 62
esecuzione di un'acquisizione a
colori o in bianco e nero 93
invio di fax mediante il
software 95
stampa 64
documento
più copie, stampa di 65
driver XPS
installazione 32

E

effetti colore applicazione 83 elenco di menu 23 etichette, caricamento 58 etichette, stampa 70

F

fascicolazione delle copie 89
fax
mediante il software 95
ricezione 96
filtraggio degli indirizzi MAC 54
firewall sul computer 120
foglio di prova, utilizzo 85
foto, stampa
mediante il pannello di controllo
della stampante 80
fotocamera
collegamento 84
fotocamera PictBridge,
collegamento 84

fotografie acquisizione per la modifica 93 caricamento sul vetro dello scanner 62 copia di foto 87 effetti di colore, applicazione 83 esecuzione di copie senza bordi 87 stampa da fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF 86 stampa tramite foglio di prova 85 stampa utilizzando il software della stampante 81,82 trasferimento dalla scheda di memoria o dall'unità flash 80 trasferimento da scheda di memoria al computer 78 Francia installazione wireless 39 FreeBox 39 funzione Multi-up 66

G

giornali, caricamento sul vetro dello scanner 62 guida carta 21

il software non si installa 109 impostazione, stampante 13 Impostazione della rete, menu 41 impostazioni disattivazione del timeout 29 modifica del timeout risparmio energetico 29 salvataggio 29 Impostazioni, menu Imposta carta 28 Impostazioni predefinite 29 Installazione periferica 28 Manutenzione 28 impostazioni di stampa salvataggio ed eliminazione 71 impostazioni predefinite Impostazioni, menu 28 ripristino delle impostazioni predefinite 106 ripristino nel server di stampa interno wireless 130 impostazioni predefinite, modifica Acquisizione, menu 26

impostazioni predefinite, ripristino 106 impostazioni wireless modifica dopo l'installazione (Mac) 40 indicatore Wi-Fi 20 descrizione dei colori 39 interpretazione dei colori 39 spia non accesa 121 indice chiave 57 indirizzo IP 55 configurazione 39 indirizzo IP, assegnazione 56 Indirizzo MAC 54 indirizzo MAC, individuazione 54 individuazione Indirizzo MAC 54 informazioni 10 pubblicazioni 10 sito Web 10 individuazione dell'indirizzo IP del computer (Mac) 55 informazioni, ricerca 10 informazioni di protezione 13 rete wireless 53 informazioni necessari per configurare la stampante in una rete wireless 37 ingrandimento di un'immagine 87 inserimento schede di memoria 76 unità flash 77 installazione cartucce di stampa 98 software della stampante 31, 113 stampante di rete 56 Installazione cavo 49,50 installazione della stampante in una rete wireless (Windows) 38 su una rete wireless (Mac) 38 installazione di una stampante wireless computer aggiuntivi 42 installazione wireless informazioni necessarie per 37 non continua dopo il collegamento del cavo USB 116 interferenza

rete wireless 52

L	pannello di controllo	protezione della rete 53
lingua	Acquisizione, menu 26	protocollo 55
modifica 108	Impostazioni, menu 28	pubblicazioni, ricerca 10
lingua non corretta visualizzata sul	Menu Foto 26	pulizia
display 108	menu PictBridge 27	parte esterna della
LiveBox 39	pannello di controllo della	stampante 104
livelli di emissione dei rumori 134	stampante 20	pulizia degli ugelli delle cartucce di
livelli di inchiostro, verifica 102	Copia, menu 25	stampa 102
lucidi	Impostazione della rete, menu 41	pulsante di accensione non
caricamento 58	utilizzo 22	acceso 109
carreaments 35	parte esterna della stampante	pulsanti, pannello di controllo della
M	pulizia 104	stampante
	parti	accensione 23
Macintosh	alloggiamenti della scheda di	Acquisizione 23
installazione della stampante in	memoria 21	Annulla 23
una rete wireless 38	coperchio superiore 21	Avvio 22
menu	guida carta 21	Copia 23
diagramma di 23	indicatore Wi-Fi 20	Foto 23
menu della stampante 23	pannello di controllo della	Freccia a destra 22
Impostazione della rete, menu 41	stampante 20	Freccia a sinistra 23
menu di manutenzione	porta di alimentazione 21	Impostazioni 23
Impostazioni, menu 28	Porta PictBridge 20	Indietro 22
Menu Foto 26	Porta USB 21	OK 23
menu PictBridge 27	protezione alimentazione	Più chiara/Più scura 22
modifica	carta 20	
impostazioni predefinite 29	supporto carta 20	0
impostazioni temporanee 29	supporto della cartuccia di	qualità di copia, regolazione 88
Timeout risparmio energetico 29	stampa 21	q ,
modifica delle impostazioni	unità scanner 21	R
wireless dopo l'installazione	vassoio di uscita carta 21	
(Mac) 40	vetro dello scanner 21	rete
modifica delle impostazioni	passaggio	Indirizzi IP 55
wireless dopo l'installazione	dal computer desktop al computer	individuazione dell'indirizzo IP del
(Windows) 40	laptop 35	computer 55
	password 53	individuazione dell'indirizzo IP del
N	personalizzazione delle	computer (Mac) 55
N9UF Box 39	impostazioni	individuazione dell'indirizzo IP
norme di sicurezza 9	acquisizione 26	della stampante 55 rete wireless
	copia 25	
0	più chiavi WEP 57	aggiunta di una stampante alla rete ad hoc esistente 46
ordinazione della carta e di altri	più copie, stampa di 65	configurazioni domestiche
materiali di consumo 106	porta di alimentazione 21	comuni 47
ordine inverso 66	porta laptop di connessione	creazione di una rete ad hoc 43
	rapida 35	informazioni di protezione 53
P	Porta PictBridge 20	informazioni necessari per
-	Porta USB 21	configurare la stampa
pagina di configurazione di rete	attivazione 114	wireless 37
stampa 116	porta USB posteriore 35	
pagina non viene stampata 110	processi di stampa,	installazione della stampante in
pagina Web	annullamento 74	(Mac) 38
stampa 64	processi di stampa, ripresa 73	installazione della stampante in (Windows) 38
	protezione alimentazione carta 20	(VVIIIUUVVS) 30

interferenza 52	stampante non è in grado di	software
panoramica sulle operazioni di	connettersi alla rete	Centro servizi 108
rete 47	wireless 117	driver XPS 32
potenza del segnale 51	risoluzione dei problemi di	rimozione e reinstallazione 113
risoluzione dei problemi 115	comunicazione 113	software della stampante
SSID 53	risoluzione dei problemi di	installazione 31
tipi di reti wireless 50	installazione	reinstallazione 113
rete wireless ad hoc	il software non si installa 109	rimozione 113
aggiunta di una stampante 46 creazione 43	lingua non corretta visualizzata sul display 108	software della stampante per Mac utilizzo 34
ricarica delle cartucce di	pagina non viene stampata 110	software Windows
stampa 100	pulsante di accensione non	Abby Sprint OCR 33
ricezione di un fax 96	acceso 109	Barra degli strumenti 33
riciclaggio	risoluzione dei problemi wireless	Centro servizi 33
dichiarazione WEEE 135	modifica delle impostazioni	Fast Pics 33
riduzione di un'immagine 87	wireless dopo l'installazione	Preferenze stampa 33
rimozione delle cartucce di	(Mac) 40	Productivity Studio 33
	• •	software per soluzioni fax 33
stampa 99	modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione	Strumenti per Office 33
ripetizione di un'immagine 89	(Windows) 40	Utilità di impostazione
ripresa		wireless 33
processi di stampa 73	spia dell'indicatore Wi-Fi è ancora arancione 128	
ripristino		Utilità impostazione fax 33
impostazioni predefinite di un	spia dell'indicatore Wi-Fi	spia dell'indicatore Wi-Fi è ancora arancione 128
server di stampa interno wireless 130	lampeggia arancione 123, 126	
	spia dell'indicatore Wi-Fi	spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia
risoluzione dei problemi	spenta 121	arancione 123, 126
Centro servizi 108	stampante non è in grado di	spia dell'indicatore Wi-Fi verde
problemi di comunicazione della	connettersi alla rete	stampa non eseguita 121
stampante 113	wireless 117	SSID
rete wireless 115		rete wireless 53
risoluzione dei problemi,	S	stampa
installazione	salvataggio	buste 69
il software non si installa 109	impostazioni 29	carta di formato
lingua non corretta visualizzata sul	salvataggio ed eliminazione delle	personalizzato 71
display 108	impostazioni di stampa 71	documenti 64
pagina non viene stampata 110	scheda di memoria	documenti dalla scheda di
pulsante di accensione non	inserimento 76	memoria o dall'unità flash 67
acceso 109	stampa di documenti da 67	etichette 70
risoluzione dei problemi, wireless	stampa foto tramite foglio di	fascicolazione 65
modifica delle impostazioni	prova 85	foto da fotocamera digitale
wireless dopo l'installazione	schede	utilizzando la funzione DPOF 86
(Mac) 40	caricamento 58	foto mediante il pannello di
modifica delle impostazioni	segnale wireless	controllo della stampante 80
wireless dopo l'installazione	rafforzare 51	foto tramite foglio di prova 85
(Windows) 40	server di stampa interno wireless	foto utilizzando il software della
spia dell'indicatore Wi-Fi è ancora	ripristino delle impostazioni	stampante 81, 82
arancione 128	predefinite 130	ordine inverso 66
spia dell'indicatore Wi-Fi	server di stampa wireless	pagina di configurazione di
lampeggia arancione 123, 126	non installato 129	rete 116
spia dell'indicatore Wi-Fi	sito Web	pagina Web 64
spenta 121	individuazione 10	più copie 65

più pagine su un singolo foglio 66 ultima pagina per prima 66 stampa non eseguita wireless 120 stampa non eseguita in modalità wireless 121 stampante impostazione senza un computer 13 stampante di rete installazione 56 stampante non è in grado di connettersi alla rete wireless 117 supporto carta 20 supporto della cartuccia di stampa 21

Т

TCP/IP 55
tipo di carta
scelta automatica 63
trasferibili a caldo, caricamento 58
trasferimento foto 78
dalla scheda di memoria all'unità
flash 80
da scheda di memoria al
computer 78

U

ugelli delle cartucce di stampa, pulizia 102 ultima pagina per prima, stampa 66 unità flash inserimento 77 stampa di documenti da 67 stampa foto tramite foglio di prova 85 unità scanner 21 **USB** cavo 50 utilizzo Copia, menu 25 software della stampante per Mac 34

V

vassoio di uscita carta 21 verifica livelli di inchiostro 102 vetro dello scanner 21 caricamento dei documenti 62 pulizia 104 Virtual Private Network 130 VPN connessione alla stampante persa 130

W

Windows
installazione della stampante in
una rete wireless 38
wireless
con USB 54
risoluzione dei problemi 121, 130
stampa non eseguita 120